



**MANUAL
DE
SERVICIO**

**MINI CHOPPER
CHKM-100**



SERVICIO

ESPECIFICACIONES ELECTRICAS

TENSION	FRECUENCIA	POTENCIA
120 V~	60 Hz	100 WATTS

INDICACIONES DE USO

USO DEL PROCESADOR DE ALIMENTOS

ANTES DEL PRIMER USO

Lea todas las instrucciones antes del primer uso y sigalas cuidadosamente.

1. Desempaque el mini picador de alimentos de la caja y retire cualquier empaque como plástico, cartón y/o espuma de poliestireno.
2. Lave bien la tapa, el recipiente y la cuchilla con agua tibia y jabonosa. Enjuague y seque bien. **¡Las cuchillas son extremadamente afiladas y debe manejarse con cuidado!** Siempre sostenga el conjunto de las cuchillas por la parte de plástico cuando lo manipule o lo limpie.

Nota: NO todas las piezas están adaptadas para su limpieza en el lavavajillas. Solo la tapa, el contenedor y las cuchillas. **NO SUMERJA LA BASE DEL MINI PICADOR DE ALIMENTOS EN AGUA NI EN NINGÚN OTRO LÍQUIDO EN NINGÚN MOMENTO.**


3. Con un trapo húmedo o una esponja, limpie la base del motor.




**NO UTILICE NINGÚN MATERIAL ABRASIVO PARA LIMPIAR LA SUPERFICIE
NO SUMERJA LA BASE DEL PICADOR DE ALIMENTOS EN AGUA EN NINGÚN MOMENTO**

1. El picador de alimentos no arrancará si el contenedor y la tapa no están correctamente colocados y asegurados.
2. Presione y suelte rápidamente el botón "PULSE" para comenzar a picar.
3. Mantenga presionado el botón "PULSE" para picar continuamente.
4. Se puede utilizar un raspador, solo y cuando el picador de alimentos no esté en funcionamiento.
5. No utilice o encienda el picador de alimentos sin que las cuchillas estén firmemente colocadas.
6. Corte siempre los trozos grandes de alimentos en trozos mas pequeños para poder introducirlos en el contenedor y obtener un corte uniforme.
NOTA: Es posible que sea necesario partir o cortar las verduras duras, como las zanahorias crudas, para permitir un funcionamiento y movimiento suave de las cuchillas.
7. No llene más allá de la capacidad máxima de 1-1/2 tazas. No sobrecargue el contenedor ya que puede provocar resultados inconsistentes, derrames o tensión en el motor.
8. Quite el seguro a la tapa antes de mover el contenedor, girándola en sentido contrario a las manecillas del reloj.
9. Retire el contenedor antes de quitar las cuchillas para evitar que la comida se derrame por la abertura central del contenedor.
10. Espere hasta que la cuchilla y el eje metálico se hayan detenido por completo antes de retirar la tapa o cualquier contenido.
11. Desenchufe el picador de alimentos cuando no esté en uso.
12. Coloque su mano sobre la tapa y manténgala en su lugar para mayor estabilidad.

ENSAMBLE DEL MINI CHOPPER

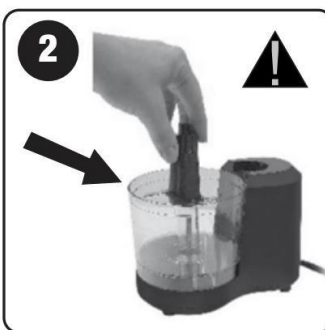

1. Coloque la base del picador de alimentos sobre una superficie plana, nivelada y estable. **Asegúrese de que esté desconectado de la corriente eléctrica.** Coloque el contenedor sobre la base central como se muestra a continuación, alineando hasta las ranuras de la base.

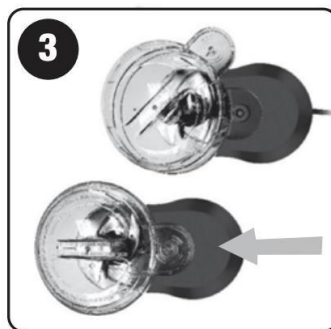

2. Deslice las cuchillas hacia abajo sobre el eje del recipiente. Tenga cuidado de no tocar las cuchillas ya que están extremadamente afiladas.

3. Coloque la tapa en el contenedor, alineándola con la base hasta que esté bien ensamblada en su lugar.

4. El picador de alimentos está listo para su uso.



PRECAUCIÓN:

La unidad no funcionará a menos que la tapa y el contenedor estén correctamente alineados y colocados. No intente operar la unidad sin asegurar el contenedor y la tapa en su lugar con la base.

LIMPIEZA



PRECAUCIÓN: Antes de limpiar, apague y desconecte el aparato.

Asegúrese siempre que el picador esté desconectado de la corriente eléctrica y completamente frío antes de limpiar o guardar el artículo. **NUNCA SUMERJA la base en agua o cualquier otro líquido.**

Es importante limpiar minuciosamente su picador de alimentos después de cada uso para evitar acumulaciones pegajosas que son difíciles de limpiar después. Una limpieza adecuada del picador de alimentos puede hacer que los alimentos tengan un mejor sabor.

1. Al realizar cualquier limpieza o mantenimiento a esta unidad, asegúrese de desconectar primero desde la toma de corriente.

2. Retire las piezas individuales de la base del picador de alimentos. Lave las piezas con agua tibia y jabón, enjuague y seque bien antes de guardar.


NOTA: NO todas las piezas son aptas para limpiarlas con agua, solo la tapa, las cuchillas y el recipiente.

3. Limpie la base con un paño húmedo, una esponja o una toalla de papel. NO sumergir o dejar caer agua sobre la base. Secar las superficies con un paño suave antes de guardar.

4. No utilice limpiadores abrasivos en ninguna parte del picador de alimentos.

PROBLEMA	CAUSAS Y SOLUCIONES
El motor no arranca o las cuchillas no se mueven	• Verifique que el enchufe esté correctamente conectado a la corriente eléctrica. • Compruebe que el contenedor y la tapa estén correctamente asegurados en su lugar.
La comida parece estar picada/cortada de manera desigual	• Asegúrese de que el contenedor no esté sobrecargado y que los trozos de comida sean lo suficientemente pequeños. Intenté cortar una cantidad menor y en tamaños similares.
La comida parece agua o demasiado fina	• Es posible que la comida haya sido picada de más. Asegúrese de utilizar pulsos breves durante un tiempo mas corto (asegurándose que las cuchillas se detengan por completo entre pulsos).
La comida se acumula en la tapa o a los lados del contenedor	• Es posible que esté cortando demasiada comida. Apague el picador, asegúrese que las cuchillas se hayan detenido por completo, retire la tapa y limpie el exceso de comida en la tapa y en el contenedor con una espátula.
La comida se queda atrapada en las cuchillas	• Apague el picador, asegúrese que las cuchillas se detengan por completo, retire la tapa y limpie el exceso de comida con una espátula o utensilio. Puede comenzar de nuevo.

EXPLOSIVO Y LISTADO DE PARTES

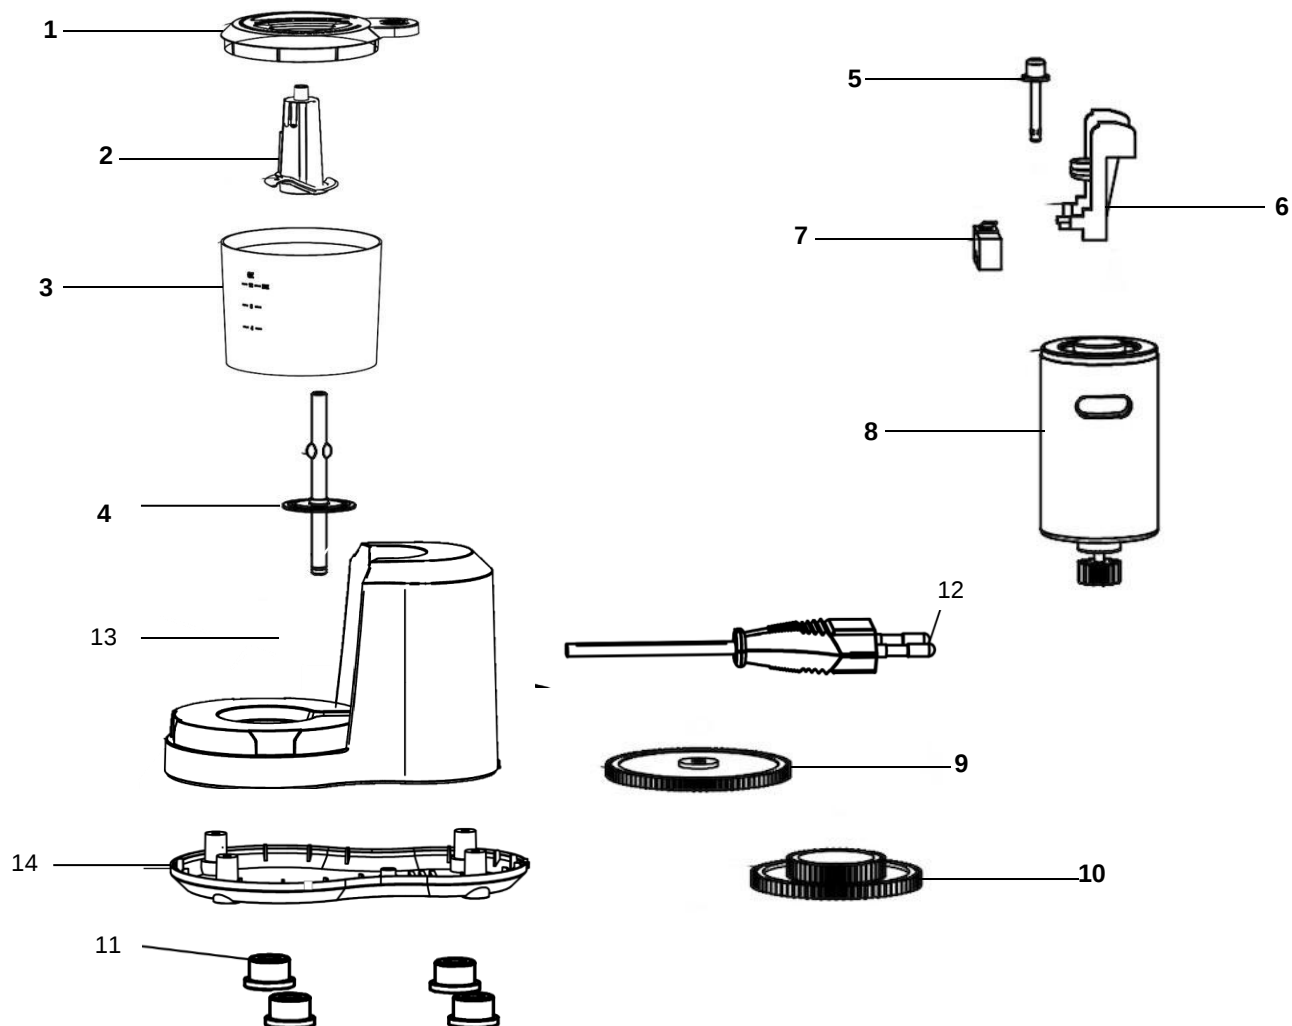

ITEM	No PARTE	DESCRIPCION	CANTIDAD
1	49-6190-03-4	TAPA	1
2	49-6190-01-8	CUCHILLA	1
3	49-6190-02-6	TAZON	1
4	49-6190-06-7	EJE DE TRANSMISIÓN	1
5	49-6190-09-1	ACCIONADOR	1
6	49-6190-08-3	SOPORTE	1
7	49-6190-07-5	SWITCH	1
8	49-6190-00-0	MOTOR	1
9	49-6190-05-9	ENGRANE PRINCIPAL	1
10	49-6190-04-2	ENGRANE DE TRANSMISIÓN	1
11	49-6190-10-9	PATAS	4
12	49-6190-11-7	CABLE DE LINEA	1
13	49-6190-12-5	CARCASA	1
14	49-6190-13-3	BASE	1



CUANDO ORDENE, NO OLVIDE ESPECIFICAR:

- NÚMERO DE PARTE
- DESCRIPCIÓN
- NÚMERO DE MODELO

NOTA:

LOS NÚMEROS DE LOS DIBUJOS SON SOLO PARA PROPOSITOS DE IDENTIFICACIÓN.

MATRIZ

CUAUTITLAN IZCALLI
Av. Ciencia No. 28 Cuautitlán
Izcalli
Edo. de México, C.P.54730
Tel: 55-5864-03-00 Opción 4

KOBLENZ ELECTRICA S.A. DE C.V.
E-mail: servicio@koblenz.com