



**MANUAL
DE
SERVICIO**

CAMPANA
CMK-60N
CMK-60I



SERVICIO

CARACTERÍSTICAS DE SU CAMPANA KOBLENZ

CARACTERÍSTICA	MODELO	
	CMK-60I	CMK-60N
Color	Acero Inoxidable	Negro


CARACTERÍSTICAS ELECTRICAS

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS NOMINALES	MODELO
	CMK-60*
Voltaje	127 V~
Consumo	100 W
Frecuencia	60 Hz

MÉTODOS DE VENTILACION


Tipos de usos de la campana de cocina

La campana que usted adquirió tiene una opción de uso: Modo Filtrante, es decir, el humo aspirado es filtrado y recirculado dentro del mismo cuarto.

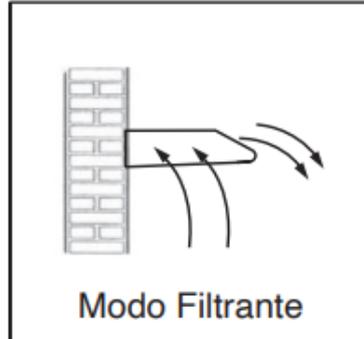

Modo Filtrante. Con la malla retirada, únicamente coloque la palanca en la posición como se muestra en el dibujo.


NOTA: Para poder mover la palanca de ventilación, retire el tornillo de seguridad de la palanca de ventilación y una vez seleccionado el tipo de uso, coloque nuevamente el tornillo de seguridad.

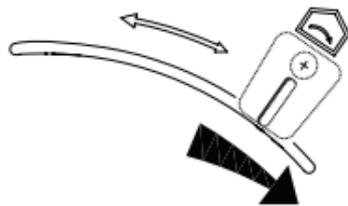

Palanca de Ventilación



Fig. 1

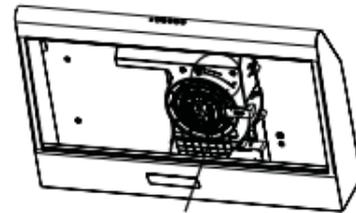

Ver Fig. 1

CONEXIÓN ELÉCTRICA


- Conectar la clavija de la campana a un tomacorriente de pared.

NOTA: Este tomacorriente debe estar alimentado por circuito de 127 VOLTS - 60 HERTZ.

FUNCIONAMIENTO

BOTONES:

- 1- Encendido / apagado
- 2- Velocidad baja
- 3- Velocidad media
- 4- Velocidad alta
- 5- Luz

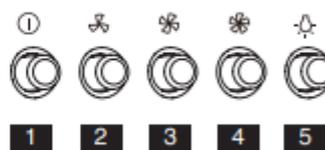

- Presione los botones (2) velocidad baja, (3) velocidad media ó (4) velocidad alta para encender el motor dependiendo de la velocidad de aspiración deseada.
- Para apagar el motor en cualquier velocidad oprima el botón (1).
- La lámpara prenderá y se apagará con el botón (5).

Lámpara de LEDS:

Si su lámpara de LEDS es dañada, ésta debe ser reemplazada por el fabricante, su agente de servicio o personal calificado para evitar el riesgo.

LIMPIEZA Y CUIDADO DE SU CAMPANA

ATENCIÓN: Antes de limpiar su campana, asegúrese que esté desconectada y la lámpara fría.

1. Limpie la malla por lo menos cada 2 meses según su uso.
2. La malla puede lavarse tallando con una fibra suave usando jabón líquido o detergente, se recomienda no usar abrasivos.
3. Limpie la campana internamente como mínimo cada 6 meses. Nunca deberá usar agua dentro del motor, panel de control o partes eléctricas.


INSTALACION

- Lea completamente este manual antes de solicitar la instalación de su campana y proceder a su uso.
 - La instalación y/o conexión apropiada es su responsabilidad. Un técnico calificado o de servicio debe instalar esta campana.
 - Retire los elementos de empaque y coloque los accesorios de la campana.
- Este producto se puede instalar de las siguientes maneras:

- a) Fijación de la campana en la pared.
- b) Fijación de la campana en gabinete.

ADVERTENCIA


- La distancia mínima entre la superficie de soporte para los recipientes de cocción en la parrilla y la parte inferior de la campana de cocina, debe ser mínimo de 65 cm. En caso de que las instrucciones de instalación de su parrilla de gas especifique una distancia mayor, ésta debe tomarse en consideración.

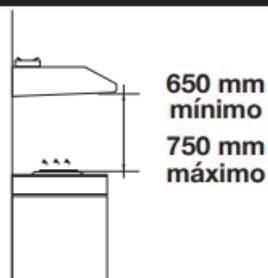

- Deben cumplirse las regulaciones que se relacionen con la evaluación de la descarga del aire.

a) Fijación de la campana en la pared

1. Retire la malla de la campana empujando el retén hacia la parte de atrás del aparato y gire la malla hacia abajo como se muestra a continuación.

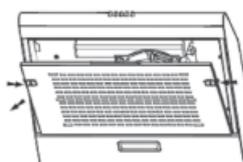

2. Colocar la campana en la pared y marcar con un lápiz los 4 puntos donde se harán los barrenos (2 por lado).



3. Quitar la campana.
4. Hacer barrenos en el muro con un taladro y poner los 4 taquetes (incluidos), atornillar 2 de las 4 pijas (incluidas) en los taquetes superiores sin que las cabezas lleguen al muro.
5. Colocar la campana en la pared de manera que, las pijas antes fijadas, entren en los orificios de la campana en forma de gota y deslice hacia abajo para que la campana descansa sobre las pijas en la posición correcta.
6. Colocar las otras 2 pijas en los orificios inferiores restantes.


7. Apretar bien las pijas y colocar nuevamente la malla en su lugar.



INSTALACION

b) Fijación de la campana en gabinete.



- 1- Retire la malla de la campana empujando hacia la parte de atrás del aparato y gire la malla hacia abajo como se muestra a continuación.

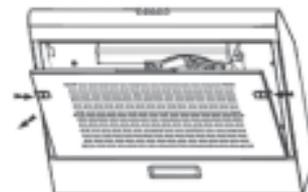


- 2- Coloque la campana en el gabinete (es muy importante que nada obstruya las rendijas de ventilación).
- 3- Atornillar la campana al gabinete con las pijas (incluidas).
- 4- Colocar nuevamente la malla en su lugar.



Nota: Para esta campana de cocina se recomiendan las siguientes dimensiones de gabinete:

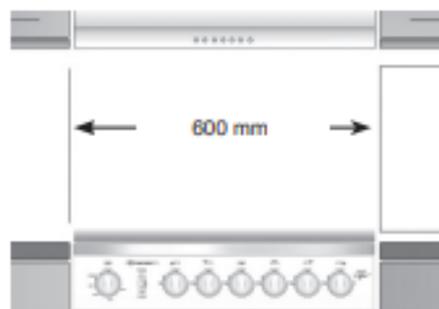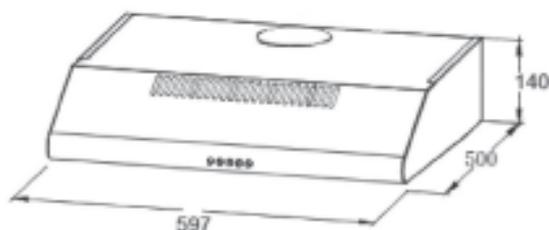


COMPONENTES CAMPANA DE PARED CMK-76

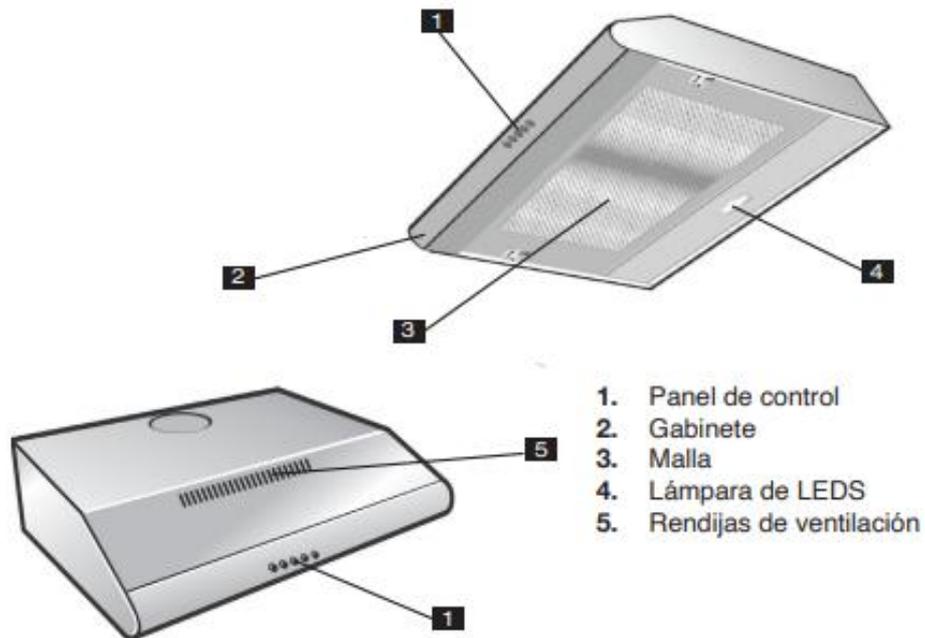

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA	SOLUCIÓN
La campana no funciona (No enciende)	<ul style="list-style-type: none"> - El cable de alimentación no está conectado en el toma corriente o está suelto. - El tomacorriente tiene mal contacto. - Hay un fusible que está quemado, falta energía eléctrica. 	<ul style="list-style-type: none"> - Verifique que el cable de alimentación está debidamente conectado al tomacorriente. - Repare la falla en el toma corriente. - Cambie fusible, o espere a que la energía eléctrica regrese.
La lámpara no enciende	<ul style="list-style-type: none"> - No hay energía eléctrica en el tomacorriente. - La lámpara de LEDs dañada. 	<ul style="list-style-type: none"> - Espere a que regrese la energía eléctrica. - Sustituya la lámpara de LEDs.
La campana no está succionando aire satisfactoriamente	<ul style="list-style-type: none"> - La malla está saturada de grasa. - El voltaje de línea es muy bajo. 	<ul style="list-style-type: none"> - Lave la malla. - Consulte a un electricista calificado para que revise su instalación.

EXPLOSIONADO CAMPANA CMK-60

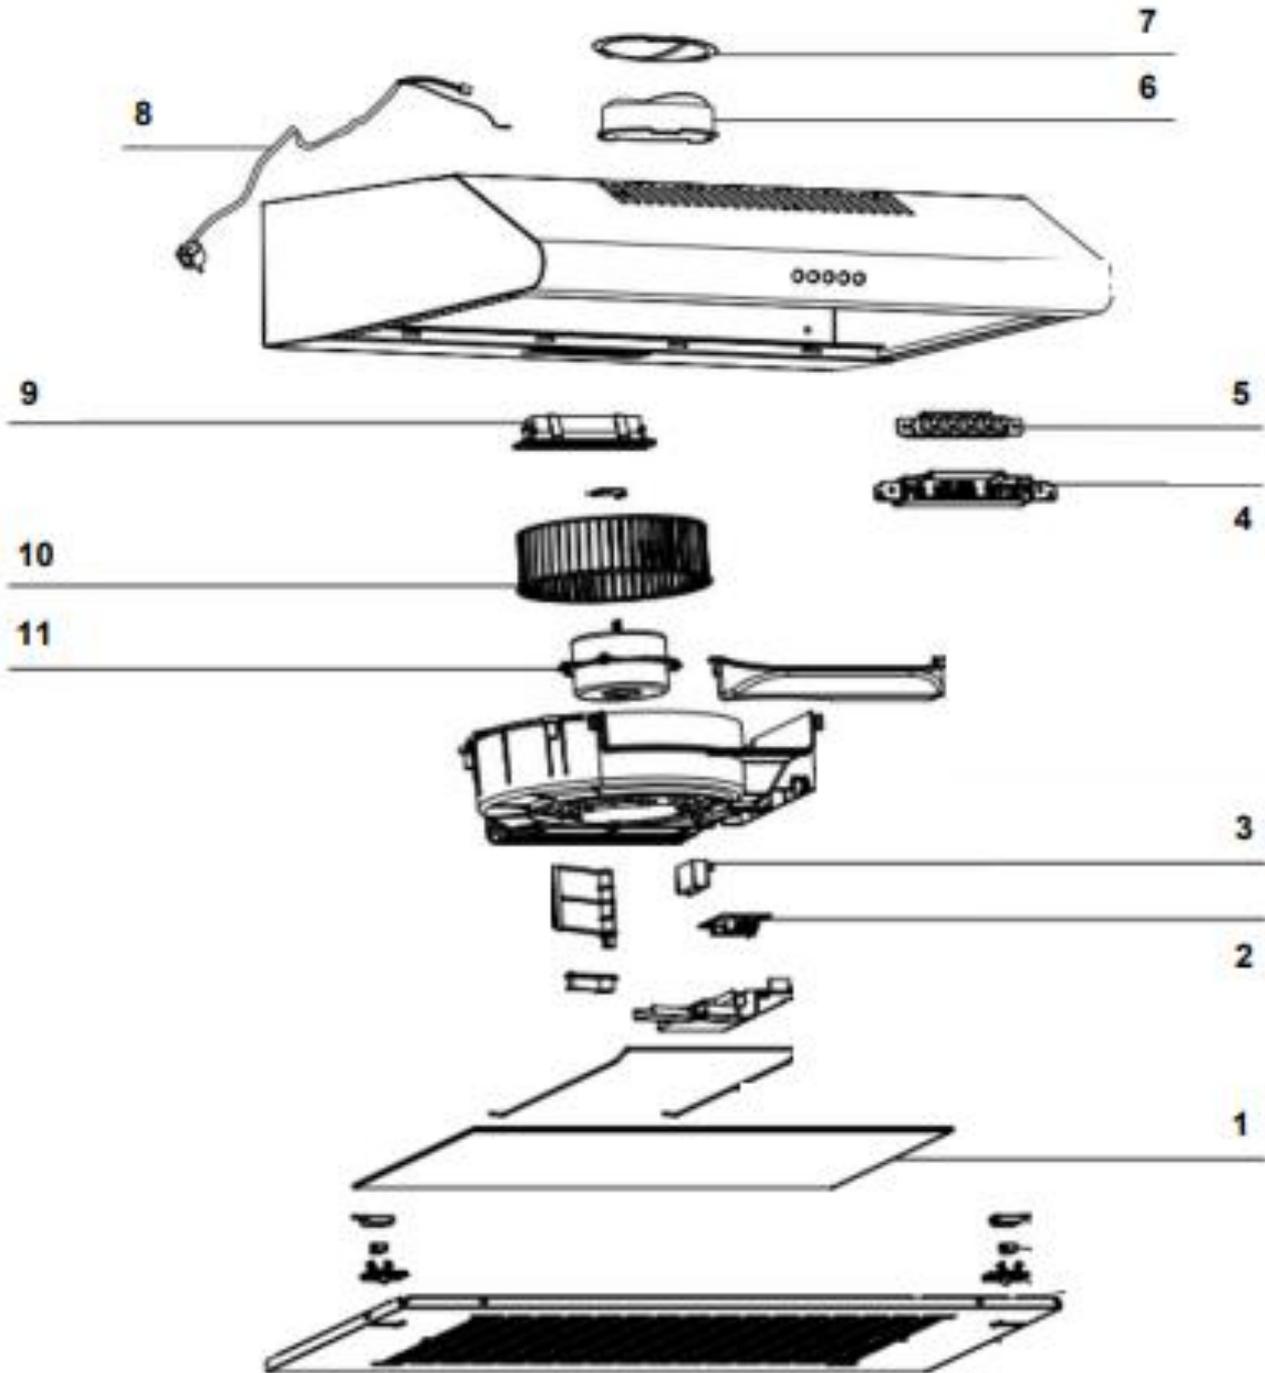

LISTA DE PARTES CMK-60

ITEM	NO PARTE	DESCRIPCION
1	49-6204-14-0	FILTRO
2	49-6204-07-4	TARJETA DE PODER
3	49-6204-15-7	CAPACITOR
4	40-6202-02-9	ENS. PANEL DE CONTROL
5	49-6204-09-0	SWITCH
6	49-6204-02-5	ENS. DUCTO
7	49-6204-03-3	TAPA SALIDA DE AIRE
8	49-6204-07-4	CABLE DE LINEA
9	49-6204-01-1	LAMPARA
10	49-6204-16-5	TURBINA
11	49-6204-17-3	MOTOR



CUANDO ORDENE, NO OLVIDE ESPECIFICAR:

- **NÚMERO DE PARTE**
- **DESCRIPCIÓN**
- **NÚMERO DE MODELO**

NOTA:

LOS NÚMEROS DE LOS DIBUJOS SON SOLO PARA PROPOSITOS DE IDENTIFICACIÓN.

MATRIZ

CUAUTITLAN IZCALLI
Av. Ciencias No. 28 Cuautitlán
Izcalli
Edo. de México, C.P. 54730
Tel: 55-5864-03-00 Opción 4

SERVICIO