



MANUAL DE SERVICIO

CAMPANA
CMK-76 GV-76F49
CMK-76 INV-76F49
CMK-76 IV-76F49
CMK-76 NV-76F49

SERVICIO



CARACTERÍSTICAS DE SU CAMPANA KOBLENZ


CARACTERÍSTICA	MODELO		
	CMK-76 GV	CMK-76 INV	CMK-76 NV
COLOR	GRIS	ACERO INOXIDABLE	NEGRO

CARACTERÍSTICAS ELECTRICAS

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS NOMINALES	MODELO
	CMK-76*
Voltaje	120 V~
Consumo	120 W
Frecuencia	60 Hz

METODOS DE VENTILACION

La campana que usted adquirió tiene dos opciones de uso: aspirante, es decir, que el humo aspirado puede ser enviado al exterior por medio de un ducto (no incluido), o filtrante, es decir, el humo aspirado es filtrado y recirculado dentro del mismo cuarto.

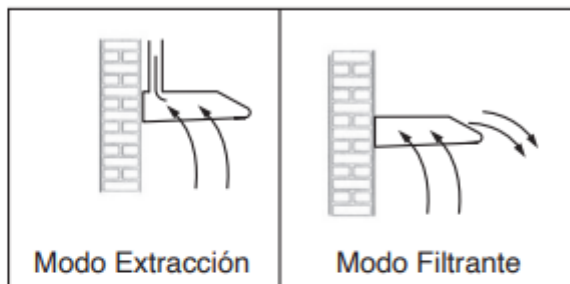


a) Modo Extracción.

- Con los filtros retirados, coloque la palanca en posición de extracción como se muestra en el dibujo.

b) Modo Filtrante. Con los filtros retirados, únicamente coloque la palanca en la posición como se muestra en el dibujo y tape el orificio superior con la tapa incluida (A).

NOTA: Para poder mover la palanca de ventilación, retire el tornillo de seguridad de la palanca de ventilación y una vez seleccionado el tipo de uso, coloque nuevamente el tornillo de seguridad.

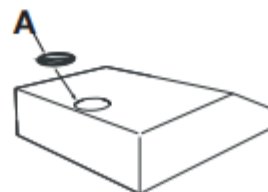

	Modo Extracción: Gire la palanca de ventilación a su izquierda.
	Modo Filtrante: Gire la palanca a su derecha.

Fig. 1



Ver Fig. 1

CONEXIÓN ELÉCTRICA


- Conectar la clavija de la campana a un tomacorriente de pared. No hacer uso de extensiones

NOTA: Este tomacorriente debe estar alimentado por circuito de 120 VOLTS - 60 HERTZ.

FUNCIONAMIENTO

BOTONES:

- 1- Encendido / apagado
- 2- Velocidad baja
- 3- Velocidad media
- 4- Velocidad alta
- 5- Luz

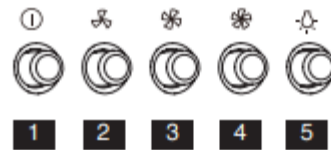

- Presione los botones (2) velocidad baja, (3) velocidad media ó (4) velocidad alta para encender el motor dependiendo de la velocidad de aspiración deseada.
- Para apagar el motor en cualquier velocidad oprima el botón (1).
- La lámpara prenderá y se apagará con el botón (5).

Lámpara de LEDS:

Si su lámpara de LEDS es dañada, ésta debe ser reemplazada por el fabricante, su agente de servicio o personal calificado para evitar el riesgo.

LIMPIEZA Y CUIDADO DE SU CAMPANA

ATENCIÓN: Antes de limpiar su campana, asegúrese que esté desconectada y la lámpara fría.


1. Limpie los filtros por lo menos cada 2 meses según su uso.
2. Los filtros pueden lavarse en el lavavajillas o tallando con una fibra suave usando jabón líquido o detergente, se recomienda no usar abrasivos.
3. Limpie la campana internamente como mínimo cada 6 meses. Nunca deberá usar agua dentro del motor, panel de control o partes eléctricas.

INSTALACION

- Lea completamente este manual antes de solicitar la instalación de su campana y proceder a su uso.
- La instalación y/o conexión apropiada es su responsabilidad. Un técnico calificado o de servicio debe instalar esta campana.
- Retire los elementos de empaque y coloque los accesorios de la campana.

Cómo instalar su vidrio decorativo

1. Preinstale los soportes de montaje en los agujeros que están en la cara lateral de la campana, (ver figura A) alinee los agujeros con los tornillos y fíjelos.
2. Inserte el ensamble del vidrio decorativo en los soportes de montaje, asegúrese de orientar el ensamble como se indica en la figura B.
3. Alinee el otro lado del vidrio decorativo con el soporte de montaje como se indica en la figura C, fíjelo con los tornillos.

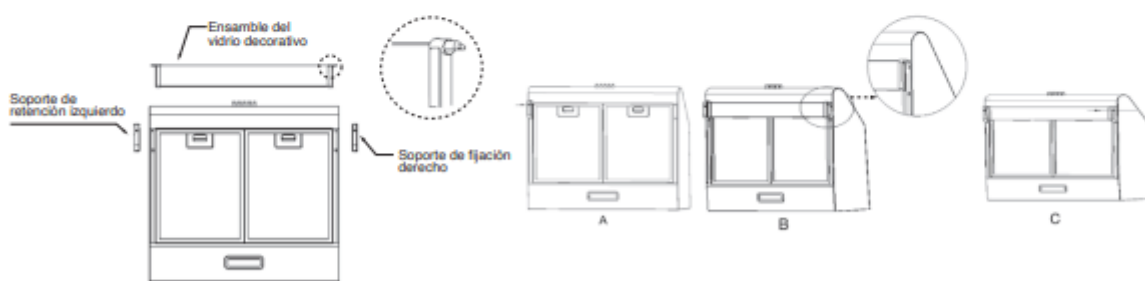

Este producto se puede instalar de las siguientes maneras:

- a) Fijación de la campana en la pared.
- b) Fijación de la campana en gabinete.

ADVERTENCIA

- La distancia mínima entre la superficie de soporte para los recipientes de cocción en la parrilla y la parte inferior de la campana de cocina, debe ser mínimo de 65 cm. En caso de que las instrucciones de instalación de su parrilla de gas especifique una distancia mayor, ésta debe tomarse en consideración.




- El aire de descarga no debe enviarse a través de un conducto que se utilice para evacuar los humos de los aparatos que consumen gas u otros combustibles (lo anterior no se aplica a los aparatos que únicamente regresan el aire dentro del cuarto).
- Deben cumplirse las regulaciones que se relacionen con la evaluación de la descarga del aire.

INSTALACION

a) Fijación de la campana en la pared

1. Retirar los filtros de la campana empujando el retén hacia la parte de atrás del aparato y girar el filtro hacia abajo como se muestra a continuación.

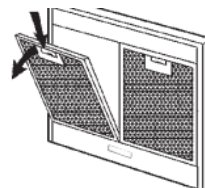


2. Colocar la campana en la pared y marcar con un lápiz los 4 puntos donde se harán los barrenos (2 por lado).




3. Quitar la campana.
4. Hacer barrenos en el muro con un taladro y poner los 4 taquetes (incluidos), atornillar 2 de las 4 pijas (incluidas) en los taquetes superiores sin que las cabezas lleguen al muro.
5. Colocar la campana en la pared de manera que, las pijas antes fijadas, entren en los orificios de la campana en forma de gota y deslice hacia abajo para que la campana descansa sobre las pijas en la posición correcta.
6. Colocar las otras 2 pijas en los orificios inferiores restantes.

7. Apretar bien las pijas y colocar nuevamente los filtros en su lugar.

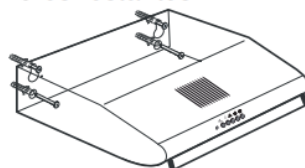

b) Fijación de la campana en gabinete.

- 1- Retirar los filtros de la campana empujando hacia la parte de atrás del aparato y girar el filtro hacia abajo como se muestra a continuación.
- 2- Coloque la campana en el gabinete (es muy importante que nada obstruya las rendijas de ventilación).
- 3- Atornillar la campana al gabinete con las pijas (incluidas).

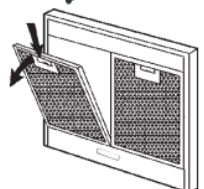


- 4- Colocar nuevamente los filtros en su lugar.

Nota: Para esta campana de cocina se recomiendan las siguientes dimensiones de gabinete:




COMPONENTES CAMPANA DE PARED CMK-76

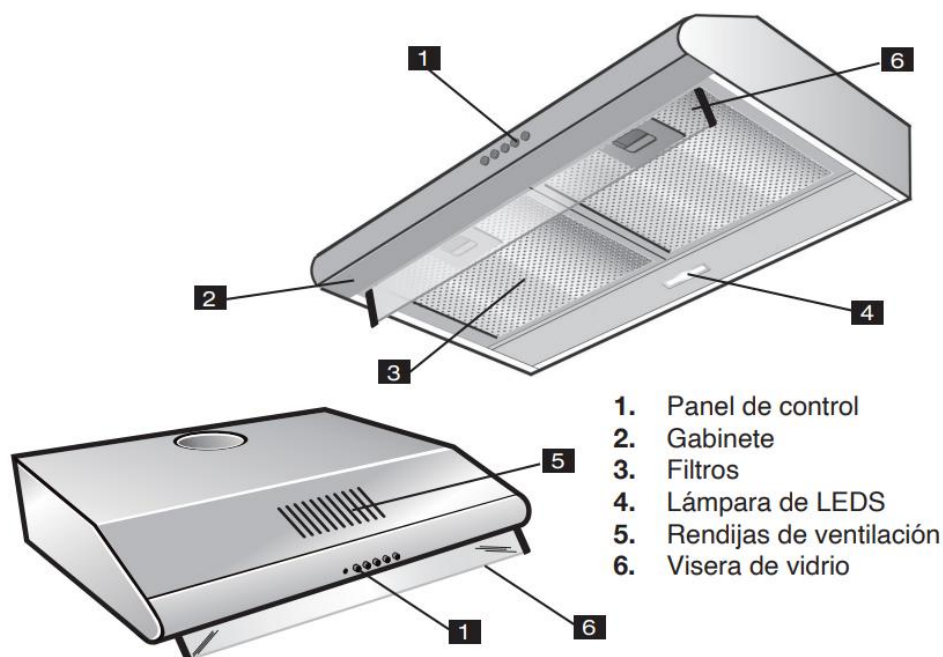

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA	SOLUCIÓN
La campana no funciona (No enciende)	- El cable de alimentación no está conectado en el toma corriente o está suelto. - El tomacorriente tiene mal contacto. - Hay un fusible que está quemado, falta energía eléctrica.	- Verifique que el cable de alimentación está debidamente conectado al tomacorriente. - Repare la falla en el toma corriente. - Cambie fusible, o espere a que la energía eléctrica regrese.
La lámpara no enciende	- No hay energía eléctrica en el tomacorriente. - La lámpara de LEDS dañada.	- Espere a que regrese la energía eléctrica. - Sustituya la lámpara de LEDS.
La campana no está succionando aire satisfactoriamente	- El filtro de grasa está saturado. - El voltaje de línea es muy bajo.	- Lave o sustituya el filtro de grasa. - Consulte a un electricista calificado para que revise su instalación.

EXPLOSIONADO CAMPANA CMK-76

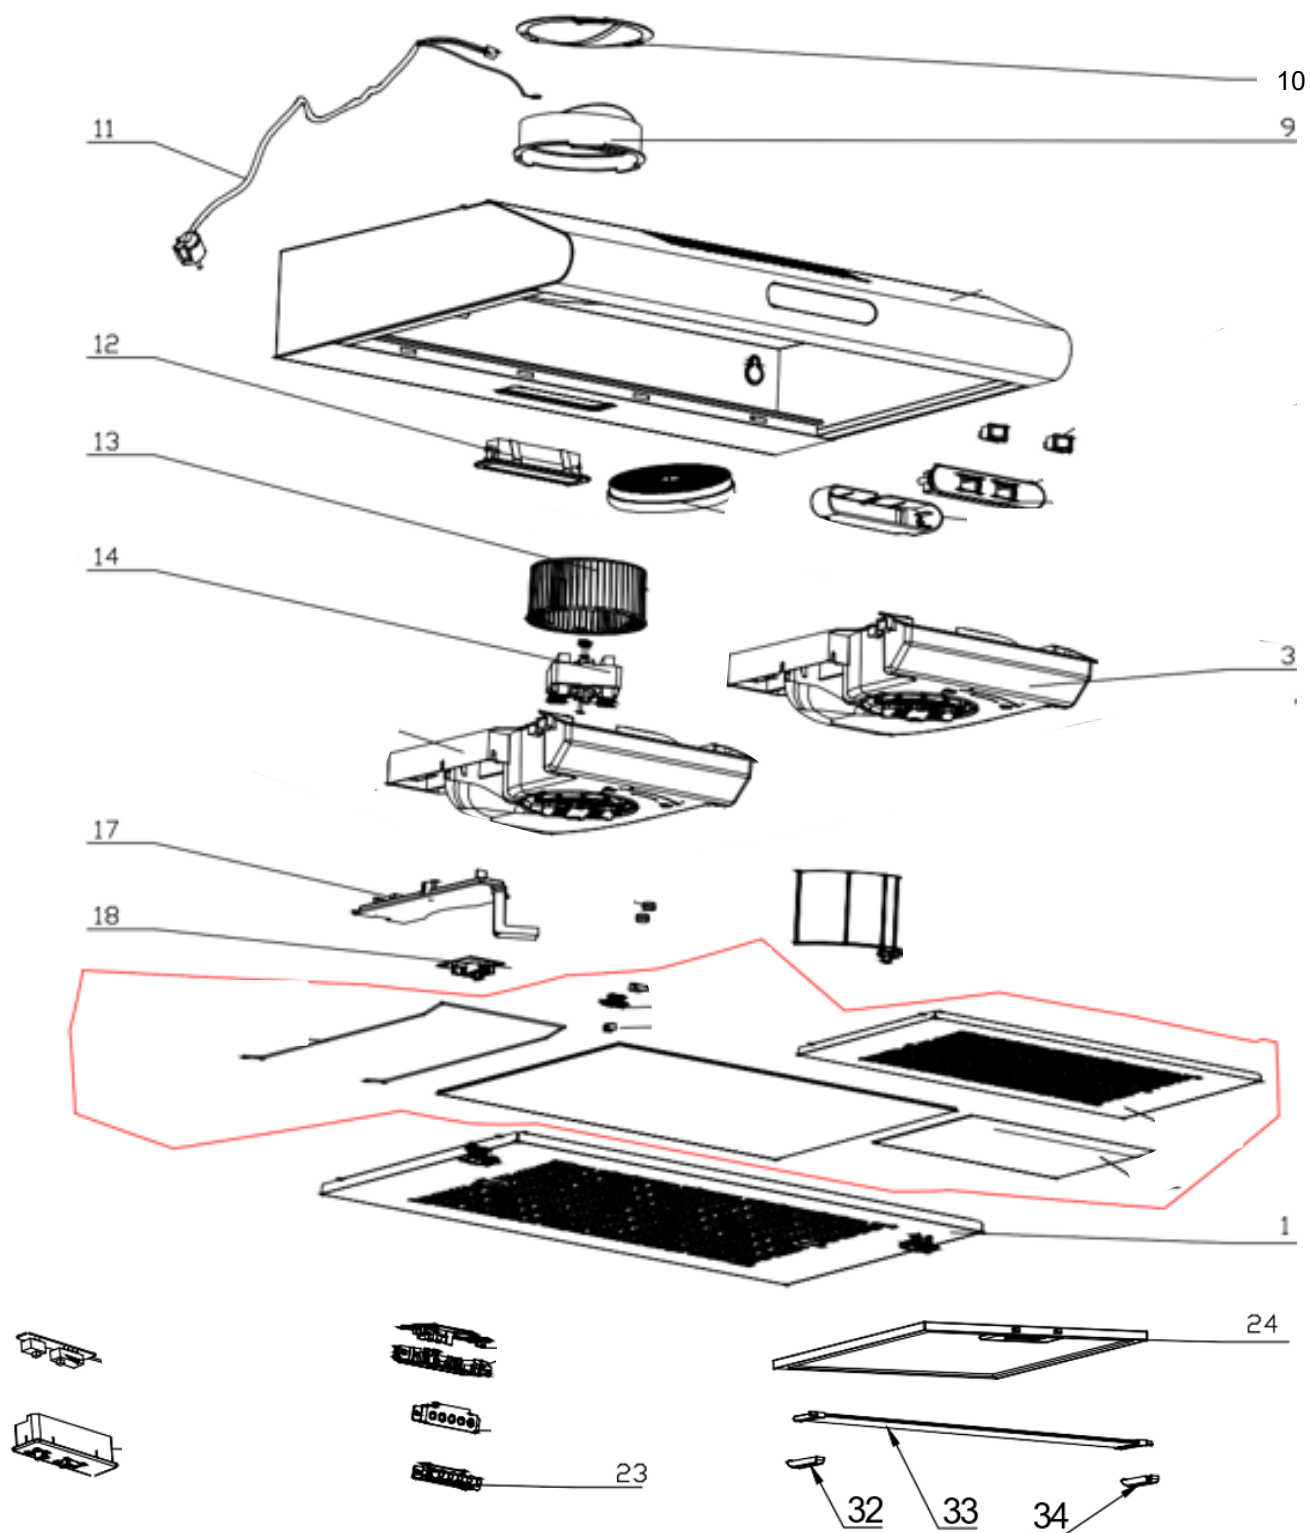

LISTA DE PARTES CMK-76

ITEM	NO. PARTE	DESCRIPCION	MODELO				CANTIDAD
			CMK-76 GV 76F49	CMK-76 INV 76F49	CMK-76 IV 76F49	CMK-76 NV 76F49	
1	49-6204-00-9	FILTRO	X	X	X	X	1
3	49-6204-01-7	VENTILADOR	X	X	X	X	2
9	49-6204-02-5	VALVULA DE RETENCION	X	X	X	X	1
10	49-6204-03-3	CUBIERTA DE SALIDA DE AIRE	X	X	X	X	1
11	49-6204-04-1	CABLE DE LINEA	X	X	X	X	1
12	49-6204-05-8	LAMPARA	X	X	X	X	1
13	49-5991-03-6	TURBINA	X	X	X	X	1
14	49-5991-02-8	MOTOR	X	X	X	X	1
17	49-6204-06-6	CUBIERTA	X	X	X	X	1
18	49-6204-07-4	FUENTE DE ALIMENTACION	X	X	X	X	1
21	49-6204-08-2	PANEL DE CONTROL	X		X	X	1
23	49-6204-09-0	INTERRUPTOR	X		X	X	1
32	49-6204-10-8	SOPORTE	X	X	X	X	1
34	49-6204-11-6	SOPORTE	X	X	X	X	1
33	49-6204-12-4	PLATO DECORATIVO	X	X	X	X	1
36	49-6204-13-2	TORNILLOS DE MONTAJE	X	X	X	X	1



CUANDO ORDENE, NO OLVIDE ESPECIFICAR:

- **NÚMERO DE PARTE**
- **DESCRIPCIÓN**
- **NÚMERO DE MODELO**

NOTA:

LOS NÚMEROS DE LOS DIBUJOS SON SOLO PARA PROPOSITOS DE IDENTIFICACIÓN.

MATRIZ

CUAUTITLAN IZCALLI
Av. Ciencias No. 28 Cuautitlán
Izcalli
Edo. de México, C.P. 54730
Tel: 55-5864-03-00 Opción 4

SERVICIO