



MANUAL DE
SERVICIO

**ASPIRADORA MANUAL
INALÁMBRICA 3 EN 1
HVC-1500 - HVI-1600**



SERVICIO

CARACTERISTICAS ELECTRICAS


VOLTAJE	POTENCIA
11.1 V	120 WATTS

PROBLEMAS Y SOLUCIONES


ESCENA	No.	CAUSA	SOLUCIÓN
Problemas comunes	1	No carga	El cable de carga está dañado.
			Daño en la máquina.
			El cable no está insertado o está dañado.
			Cargador incorrecto o en mal estado.
	2	No enciende	La batería está baja y no se puede iniciar.
			Modo de arranque incorrecto.
			El interruptor está dañado o la máquina está dañada.
Modo Aspiradora	3	Succión baja	Hay demasiada basura y el filtro HEPA está saturado.
			La entrada de aire está bloqueada.
			Batería baja.
	4	Tiempo de bajo funcionamiento	Batería baja.
			Error de selección de modo.
			El conducto de aire está bloqueado y el costo es alto.
			Daño en la batería.
Modo Soplador de aire	5	El volumen de aire es bajo	La boquilla de soplado está bloqueada por residuos.
			Hay demasiada basura y el filtro HEPA está saturado.

DIAGRAMA ELECTRICO

Y3S-716-LED-V1认证原理图

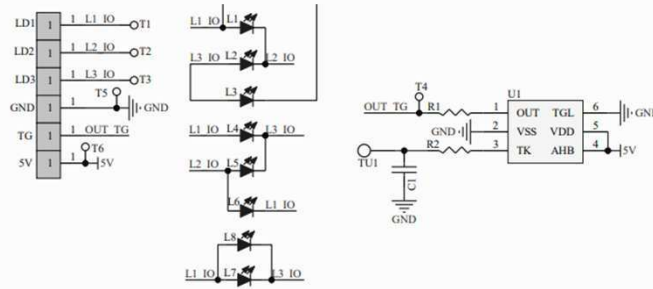

Y3S-716-BMS-V3认证原理图

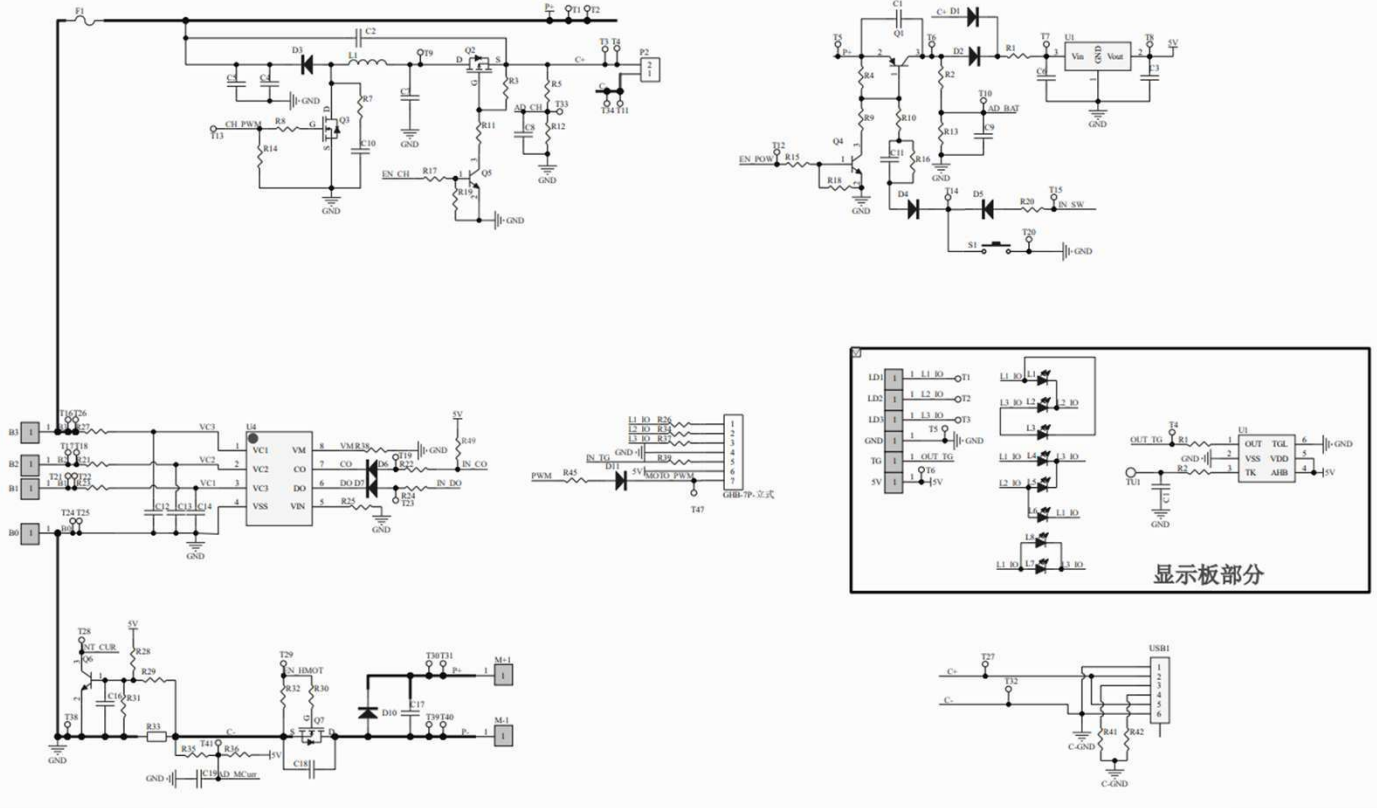

MODO DE CARGA




CARGA

Inserte el cable de carga tipo C en el puerto de carga situado en el mango de la aspiradora (cómo se muestra en la imagen) y conecte el otro extremo a un cargador USB (como un cargador de celular) para cargar la aspiradora.



⚠ ADVERTENCIA:

Carga máxima con adaptador. 2.1 A

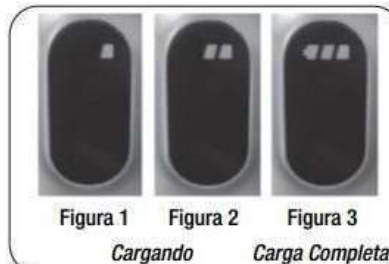

INDICADOR DE CARGA

Durante la carga, la barra azul (icono de batería) parpadea como se muestra en la figura 1-2. Cuando este completamente cargado el LED azul de las 3 barras de batería, estará siempre encendido.

Tiempo de carga: 5 h

Tiempo de trabajo: 18 min en modo alto y 40 min para modo bajo



ENCENDIDO

Presione el botón de encendido durante 2 segundos para encender la aspiradora.

Presione de nuevo para apagar la aspiradora.




La aspiradora enciende en el modo bajo como predeterminado toque la pantalla táctil (+/-) para ajustar el modo. La aspiradora estará en: cambio de ciclo bajo-medio-alto.



BAJA BATERIA, LED PARPADEA

Cuando la batería sea baja el último LED azul parpadeará, cargue lo antes posible.

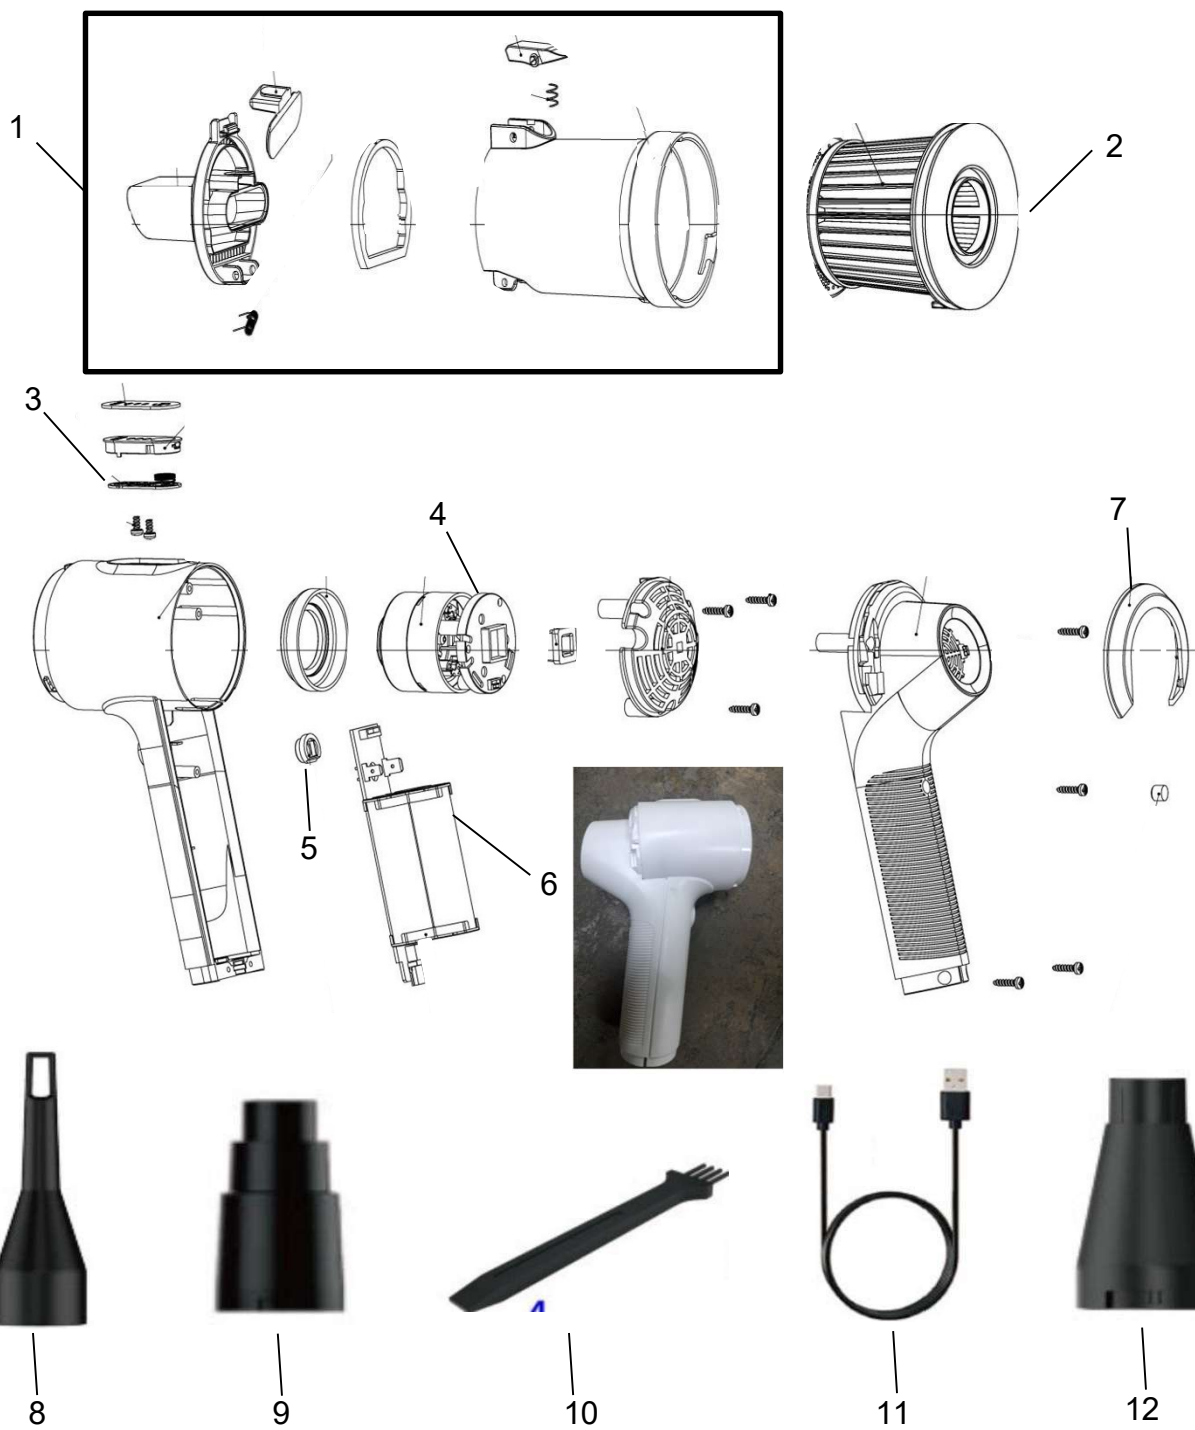

EXPLOSIVO



13



14



15



16

LISTADO DE PARTES HVC 1500

ITEM	DESCRIPCION	NO. PARTE	HVC 1500	HVC 1600
1	ENS COPA DE POLVO	49-6206-01-2	X	N/A
		49-6206-17-8	N/A	X
2	ENS FILTRO HEPA	49-6206-02-0	X	X
3	CONTROL PANEL	49-6206-03-8	X	X
4	MOTOR	49-6206-04-6	X	N/A
		49-6206-20-2	N/A	X
5	BOTON SWICHT	49-6206-05-3	X	N/A
		49-6206-18-6	N/A	X
6	PCB Y BATERIA	49-6206-06-1	X	N/A
	ENS. GABINETES HVI-1600	49-6206-21-0	N/A	X
7	ANILLO PARA TAPA TRASERA	49-6206-07-9	X	N/A
		49-6206-19-4	N/A	X
8	BOQUILLA DE SOPLADO PEQUEÑA	49-6206-08-7	X	X
9	BOQUILLA DE SOPLADO GRANDE	49-6206-09-5	X	X
10	CEPILLO PEQUEÑO	49-6206-10-3	X	X
11	CABLE DE CARGA USB-C	49-6206-11-1	X	X
12	ADAPTADOR DE TUBO DE SOPLADO	49-6206-12-9	X	X
13	TUBO DE SOPLADO	49-6206-13-7	X	X
14	ACCESORIO 2 EN 1	49-6206-14-5	X	X
15	ACCESIRIO TAPICERO	46-6206-15-2	X	X
16	TUBO DE SOPLADO CON CEPILLO	49-6206-16-0	X	X



CUANDO ORDENE, NO OLVIDE ESPECIFICAR:

- NÚMERO DE PARTE
- DESCRIPCIÓN
- NÚMERO DE MODELO

NOTA:

LOS NÚMEROS DE LOS DIBUJOS SON SOLO PARA PROPOSITOS DE IDENTIFICACIÓN.

MATRIZ

CUAUTITLAN IZCALLI
Av. Ciencia No. 28 Cuautitlán
Izcalli
Edo. de México, C.P. 54730
Tel: 55-5864-03-00 Opción 4

KOBLENZ ELECTRICA S.A. DE C.V.
E-mail: servicio@koblenz.com