



MANUAL DE  
SERVICIO

**ASPIRADORA MANUAL  
INALÁMBRICA 3 EN 1  
HVC-1500**



SERVICIO

## CARACTERISTICAS ELECTRICAS

|         |           |
|---------|-----------|
| VOLTAJE | POTENCIA  |
| 11.1 V  | 120 WATTS |

## PROBLEMAS Y SOLUCIONES

| ESCENA                | No. | CAUSA                         | SOLUCIÓN                                               |
|-----------------------|-----|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Problemas comunes     | 1   | No carga                      | El cable de carga está dañado.                         |
|                       |     |                               | Daño en la máquina.                                    |
|                       |     |                               | El cable no está insertado o está dañado.              |
|                       |     |                               | Cargador incorrecto o en mal estado.                   |
|                       | 2   | No enciende                   | La batería está baja y no se puede iniciar.            |
|                       |     |                               | Modo de arranque incorrecto.                           |
|                       |     |                               | El interruptor está dañado o la máquina está dañada.   |
| Modo Aspiradora       | 3   | Succión baja                  | Hay demasiada basura y el filtro HEPA está saturado.   |
|                       |     |                               | La entrada de aire está bloqueada.                     |
|                       |     |                               | Batería baja.                                          |
|                       | 4   | Tiempo de bajo funcionamiento | Batería baja.                                          |
|                       |     |                               | Error de selección de modo.                            |
|                       |     |                               | El conducto de aire está bloqueado y el costo es alto. |
|                       |     |                               | Daño en la batería.                                    |
| Modo Soplador de aire | 5   | El volumen de aire es bajo    | La boquilla de soplado está bloqueada por residuos.    |
|                       |     |                               | Hay demasiada basura y el filtro HEPA está saturado.   |

## MODO DE CARGA




### CARGA

Inserte el cable de carga tipo C en el puerto de carga situado en el mango de la aspiradora (cómo se muestra en la imagen) y conecte el otro extremo a un cargador USB (como un cargador de celular) para cargar la aspiradora.



### ⚠ ADVERTENCIA:

Carga máxima con adaptador. 2.1 A

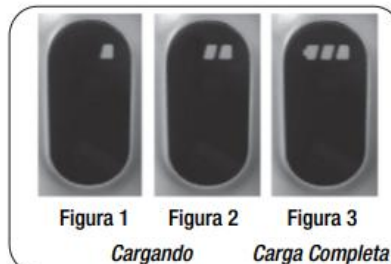

### INDICADOR DE CARGA

Durante la carga, la barra azul (icono de batería) parpadea como se muestra en la figura 1-2. Cuando este completamente cargado el LED azul de las 3 barras de batería, estará siempre encendido.

Tiempo de carga: 5 h


Tiempo de trabajo: 18 min en modo alto y 40 min para modo bajo



### ENCENDIDO

Presione el botón de encendido durante 2 segundos para encender la aspiradora.

Presione de nuevo para apagar la aspiradora.

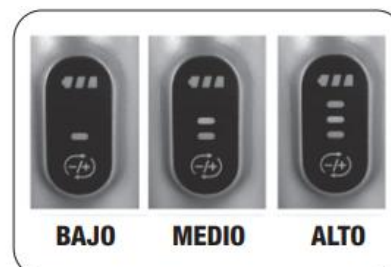


La aspiradora enciende en el modo bajo como predeterminado toque la pantalla táctil (+/-) para ajustar el modo. La aspiradora estará en: cambio de ciclo bajo-medio-alto.




### BAJA BATERIA, LED PARPADEA

Cuando la batería sea baja el último LED azul parpadeará, cargue lo antes posible.

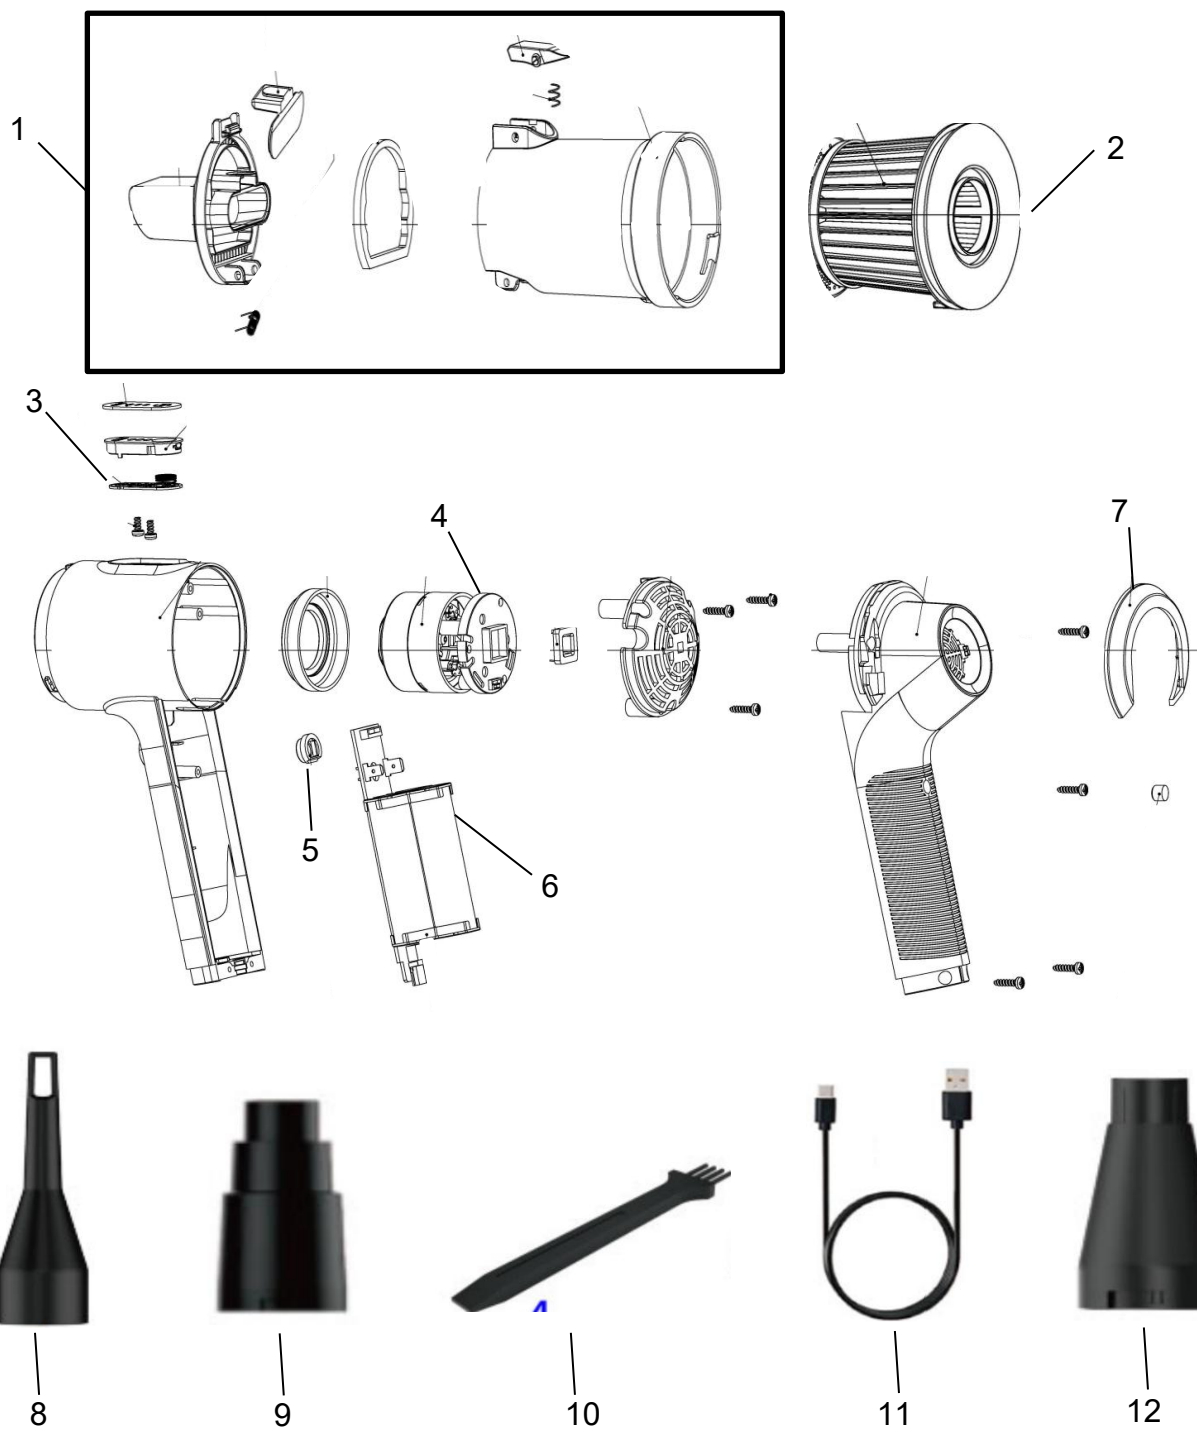

## EXPLOSIVO

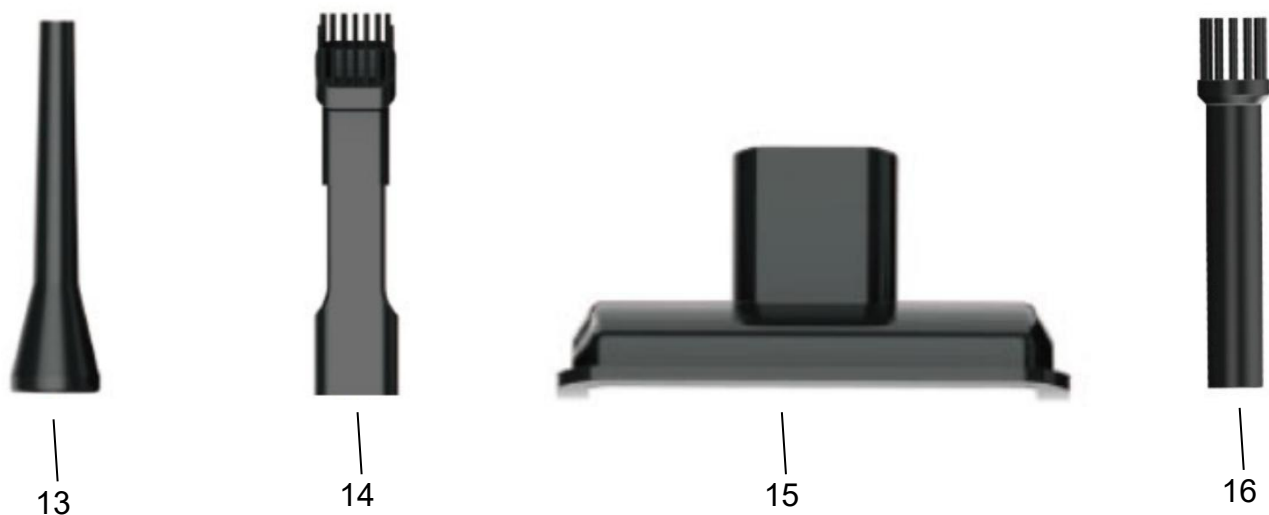

## LISTADO DE PARTES HVC 1500

| ITEM | DESCRIPCION                  | NO. PARTE    |
|------|------------------------------|--------------|
| 1    | ENS COPA DE POLVO            | 49-6206-01-2 |
| 2    | ENS FILTRO HEPA              | 49-6206-02-0 |
| 3    | CONTROL PANEL                | 49-6206-03-8 |
| 4    | MOTOR                        | 49-6206-04-6 |
| 5    | BOTON SWICH                  | 49-6206-05-3 |
| 6    | PCB Y BATERIA                | 49-6206-06-1 |
| 7    | ANILLO PARA TAPA TRASERA     | 49-6206-07-9 |
| 8    | BOQUILLA DE SOPLADO PEQUEÑA  | 49-6206-08-7 |
| 9    | BOQUILLA DE SOPLADO GRANDE   | 49-6206-09-5 |
| 10   | CEPILLO PEQUEÑO              | 49-6206-10-3 |
| 11   | CABLE DE CARGA USB-C         | 49-6206-11-1 |
| 12   | ADAPTADOR DE TUBO DE SOPLADO | 49-6206-12-9 |
| 13   | TUBO DE SOPLADO              | 49-6206-13-7 |
| 14   | ACCESORIO 2 EN 1             | 49-6206-14-5 |
| 15   | ACCESIRIO TAPICERO           | 46-6206-15-2 |
| 16   | TUBO DE SOPLADO CON CEPILLO  | 49-6206-16-0 |



**CUANDO ORDENE, NO OLVIDE ESPECIFICAR:**

- **NÚMERO DE PARTE**
- **DESCRIPCIÓN**
- **NÚMERO DE MODELO**

**NOTA:**

**LOS NÚMEROS DE LOS DIBUJOS SON SOLO PARA PROPOSITOS DE IDENTIFICACIÓN.**

## **MATRIZ**

**CUAUTITLAN IZCALLI**  
Av. Ciencia No. 28 Cuautitlán  
Izcalli  
Edo. de México, C.P. 54730  
Tel: 55-5864-03-00 Opción 4

**KOBLENZ ELECTRICA S.A. DE C.V.**  
E-mail: [servicio@koblenz.com](mailto:servicio@koblenz.com)