


# MANUAL DE SERVICIO

# LAVADORA DOBLE TINA LDK-12B

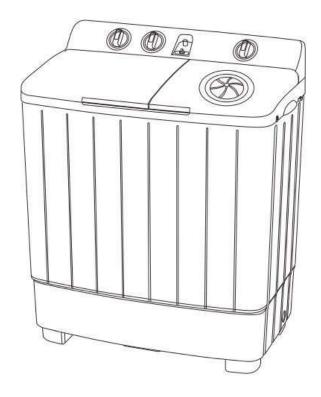


# **ESPECIFICACIONES ELECTRICAS**

MODELO	TENSION	FRECUENCIA	CONSUMO
LDK-12B	110 V~ - 127 V~	60 Hz	3.2 A

# **ESPECIFICACIONES MECANICAS**

	LDK-12B	
	LAVADO	CENTRIFUGADO
Capacidad máx. (kg)	12 kg	6 kg
Peso neto (kg)	17.4	
Tiempo máximo	15 minutos	5 minutos
Capacidad aproximada de agua en litros.	Alta: 62 Media: 52 Baja: 45	N/A
Sistema de desagüe	Por gravedad	
Sistema de lavado /secado	Impulsor reversible	Movimiento centrífugo
Dimensiones externas (cm): • Altura • Ancho • Profundidad	95 78 47	

# **DIAGRAMA ELECTRICO**

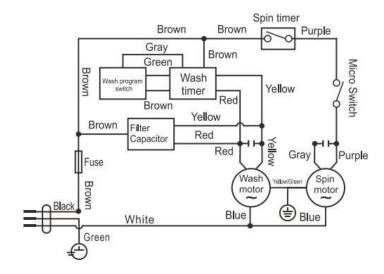

Actualización: Noviembre 2025

#### **INDICADORES Y CONTROLES**



#### **LIMPIEZA**

- Para limpiar la cubierta de la lavadora, utilice un trapo seco, no agregue ningún detergente volátil u otro químico que pueda dañar la superficie de su lavadora.
- No almacene agua en su lavadora.
- Drene el agua de lavado después de cada uso.
- Al terminar de lavar desconecte su lavadora.
- Después de drenar, cuelgue su manguera de desagüe.
- Después de limpiar su lavadora deje las tapas de las tinas de lavado

y de secado abiertas por una hora para evitar malos olores.

• Después de su jornada, limpie el filtro atrapa pelusa de materiales extraños.

El no limpiarlo ocasionará una disminución de la eficiencia de su filtro.

Antes de desensamblar su filtro, desconecte su lavadora del tomacorriente.

#### Limpieza del filtro



- Mientras presiona hacia abajo la parte superior de su filtro, jálelo hacia afuera.
- Saque el filtro y enjuague con agua.



 Después de limpiarlo, inserte el borde del filtro y colóquelo nuevamente presionando en la parte superior.


Actualización: Noviembre 2025 LDK-12B

3

#### **FALLAS Y CORRECCIONES**

Problema	Solución		
Su lavadora no enciende	<ul> <li>Asegúrese que el cable de energía esté conectado y en buen estado.</li> </ul>		
No drena	<ul> <li>Asegúrese que la manguera esté colocada en el drenaje.</li> <li>Asegúrese de que no haya ropa fuera de la tina de centrifugado.</li> <li>Asegúrese que la manguera no esté obstruida.</li> </ul>		
Ruido anormal en el lavado	<ul> <li>Asegúrese que no haya objetos como tornillos, monedas, pasadores, cosas de metal, etc. en la tina de lavado.</li> </ul>		
Ruido anormal y vibración excesiva durante el secado	<ul> <li>Verifique que su lavadora esté nivelada al piso</li> <li>Asegúrese de que no haya ropa fuera de la tina de centrifugado.</li> <li>Presione la ropa con la tapa interior de centrifugado.</li> <li>Asegúrese de que no haya ropa en exceso en la tina de centrifugado.</li> </ul>		
Si hay un poco de agua en la manguera en el primer uso	Es el agua que queda de la inspección en fábrica.		

#### **EXPLOSIVO Y LISTADO DE PARTES**

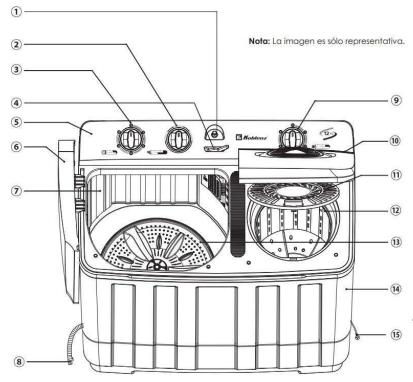

- 1. Entrada de agua
- 2. Selector de lavado / Desagüe
- 3. Tiempo de lavado
- 4. Interruptor de lavado
- 5. Panel de control
- 6. Tapa de la tina de lavado
- 7. Tina de lavado
- 8. Manguera de desagüe
- 9. Tiempo de centrifugado
- 10. Tapa de la tina de centrifugado
- 11. Tapa de seguridad
- 12. Tina de centrifugado
- 13. Impulsor
- 14. Gabinete
- 15. Cable tomacorriente

#### ACCESORIOS








4

Actualización: Noviembre 2025

# **EXPLOSIONADO LDK-12B**

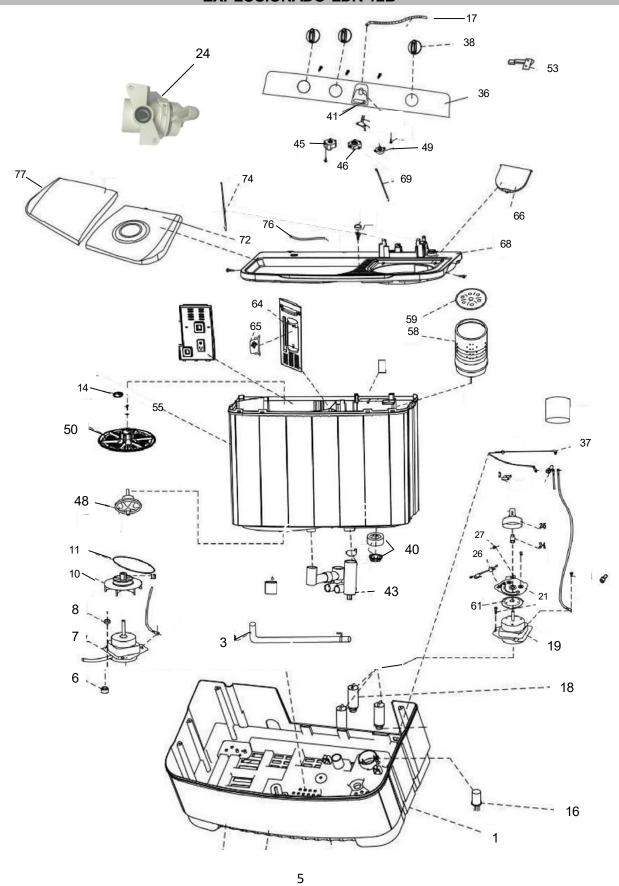

Actualización: Noviembre 2025

# 5. SPIN TUB SUBASSEMBLY

ITEM	NO. PARTE	NOMBRE	CANTIDAD
1	49-6203-01-9	BASE	1
3	49-6203-02-7	MANGUERA DE DRENAJE	1
6	49-6203-03-5	TUERCA ANTIGOLPE	3
7	49-6203-04-3	MOTOR DE LAVADO	1
8	49-6203-05-0	TUERCA DE GOMA	3
10	49-6203-06-8	VENTILADOR	1
11	49-6203-07-6	BANDA	1
14	49-6203-08-4	TAPA DEL PULSADOR	1
16	49-6203-09-2	CAPACITOR	1
17	49-6203-10-0	MANGUERA DE ENTRADA	1
18	49-6203-11-8	AMORTIGUADORES	3
19	49-6203-12-6	MOTOR DE CENTRIFUGADO	1
21	49-6203-13-4	DISCO DE FRENO	1
24	49-6203-21-7	SELECTOR LDK-12	1
25			
26	49-6203-14-2	PLACA DE FRENO DE ACERO	1
27	49-6203-15-9	RESORTE	1
36	49-6203-16-7	PANEL	1
37	49-6203-17-5	CABLE DE LINEA	1
38	49-6203-18-3	PERILLAS	3
40	49-6203-19-1	CONJUNTO DE SELLO DE GIRO	1
41	49-6203-20-9	BOTÓN	1
43	49-6203-21-7	CONJUNTO DE VÁLVULA DE DRENAJE	1
45	49-6203-22-5	RELOJ DE LAVADO	1
46	49-6203-23-3	SELECTOR	1
48	49-6203-24-1	CAJA DE ENGRANAJES	1
49	49-6203-25-8	TEMPORIZADOR DE GIRO	1
50	49-6203-26-6	IMPULSOR	1
53	49-6203-27-4	INTERRUPTOR DE SEGURIDAD	1
55	49-6203-28-2	TINA DOBLE	1
58	49-6203-29-0	TINA CENTRIFUGA	1
59	49-6203-30-8	TAPA INTERIOR	1
61	49-6203-31-6	TAPA DE FRENO	1
64	49-6203-32-4	JUNTA DE NIVEL DE AGUA	1
65	49-6203-33-2	FILTRO	1
66	49-6203-34-0	CUBIERTA DE SEGURIDAD	1
68	49-6203-35-7	MARCO	1
69	49-6203-36-5	ALAMBRE DE DRENAJE	1
72	49-6203-37-3	TAPA DE CENTRIFUGA	1
74	49-6203-38-1	CABLE DE FRENO	1
76	49-6203-39-9	SELLO	1
77	49-6203-40-7	TAPA DE LAVADO	1



### Cuando ordene, no olvide especificar:

- Número de parte
- Descripción
- Número de modelo

#### Nota:

Los números de los dibujos son solo para propósitos de identificación

#### **MATRIZ**

#### **CUAUTITLAN IZCALLI**

Av. Ciencia No. 28 Cuautitlán Izcalli Edo. De México, C.P. 54730

Tel: (55) 5864-0300 opción 4

**KOBLENZ ELECTRICA S.A. DE C.V.** 

E-mail: servicio@koblenz.com