




**Koblenz**®

**MANUAL DE  
SERVICIO**

**LAVADORA DOBLE TINA  
LDK-12B**

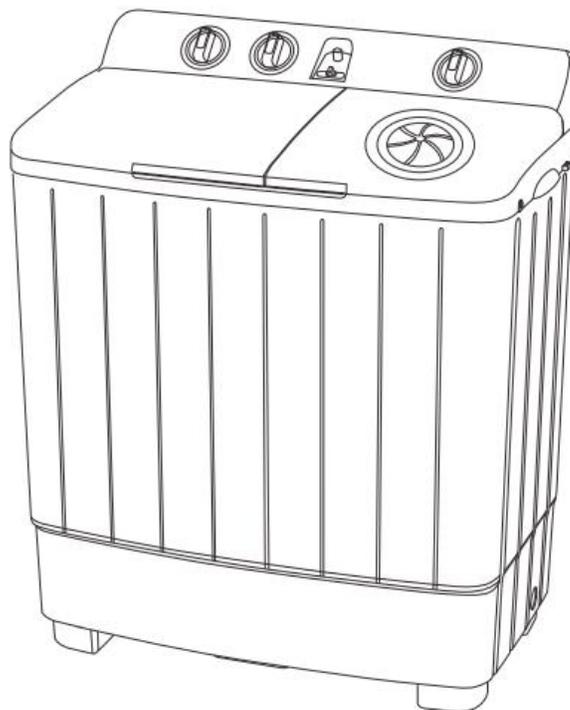

**SERVICIO**


## ESPECIFICACIONES ELECTRICAS

MODELO	TENSION	FRECUENCIA	CONSUMO
LDK-12B	110 V~ - 127 V~	60 Hz	3.2 A


## ESPECIFICACIONES MECANICAS

LDK-12B		
	LAVADO	CENTRIFUGADO
Capacidad máx. (kg)	12 kg	6 kg
Peso neto (kg)	17.4	
Tiempo máximo	15 minutos	5 minutos
Capacidad aproximada de agua en litros.	Alta: 62 Media: 52 Baja: 45	N/A
Sistema de desagüe	Por gravedad	
Sistema de lavado /secado	Impulsor reversible	Movimiento centrífugo
Dimensiones externas (cm):		
• Altura	95	
• Ancho	78	
• Profundidad	47	

## DIAGRAMA ELECTRICO

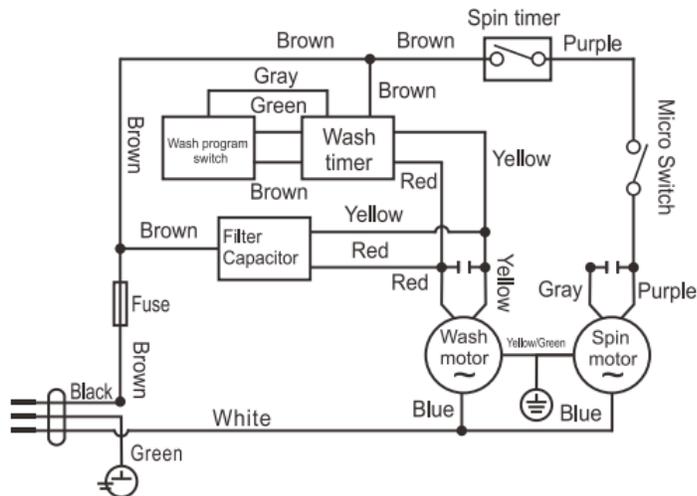


## INDICADORES Y CONTROLES

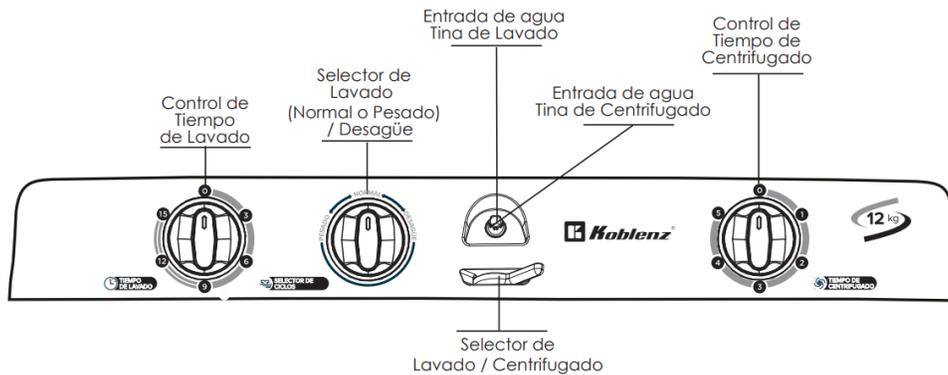

## LIMPIEZA

- Para limpiar la cubierta de la lavadora, utilice un trapo seco, no agregue ningún detergente volátil u otro químico que pueda dañar la superficie de su lavadora.
- No almacene agua en su lavadora.
- Drene el agua de lavado después de cada uso.
- Al terminar de lavar desconecte su lavadora.
- Después de drenar, cuelgue su manguera de desagüe.
- Después de limpiar su lavadora deje las tapas de las tinas de lavado y de secado abiertas por una hora para evitar malos olores.
- Después de su jornada, limpie el filtro atrapa pelusa de materiales extraños. El no limpiarlo ocasionará una disminución de la eficiencia de su filtro.
- Antes de desensamblar su filtro, desconecte su lavadora del tomacorriente.

### Limpeza del filtro

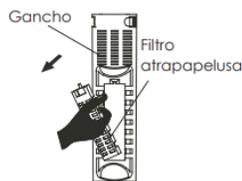


- Mientras presiona hacia abajo la parte superior de su filtro, jálalo hacia afuera.
- Saque el filtro y enjuague con agua.
- Después de limpiarlo, inserte el borde del filtro y colóquelo nuevamente presionando en la parte superior.


## FALLAS Y CORRECCIONES

Problema	Solución
Su lavadora no enciende	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Asegúrese que el cable de energía esté conectado y en buen estado.</li> </ul>
No drena	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Asegúrese que la manguera esté colocada en el drenaje.</li> <li>• Asegúrese de que no haya ropa fuera de la tina de centrifugado.</li> <li>• Asegúrese que la manguera no esté obstruida.</li> </ul>
Ruido anormal en el lavado	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Asegúrese que no haya objetos como tornillos, monedas, pasadores, cosas de metal, etc. en la tina de lavado.</li> </ul>
Ruido anormal y vibración excesiva durante el secado	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifique que su lavadora esté nivelada al piso</li> <li>• Asegúrese de que no haya ropa fuera de la tina de centrifugado.</li> <li>• Presione la ropa con la tapa interior de centrifugado.</li> <li>• Asegúrese de que no haya ropa en exceso en la tina de centrifugado.</li> </ul>
Si hay un poco de agua en la manguera en el primer uso	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Es el agua que queda de la inspección en fábrica.</li> </ul>

## EXPLOSIVO Y LISTADO DE PARTES

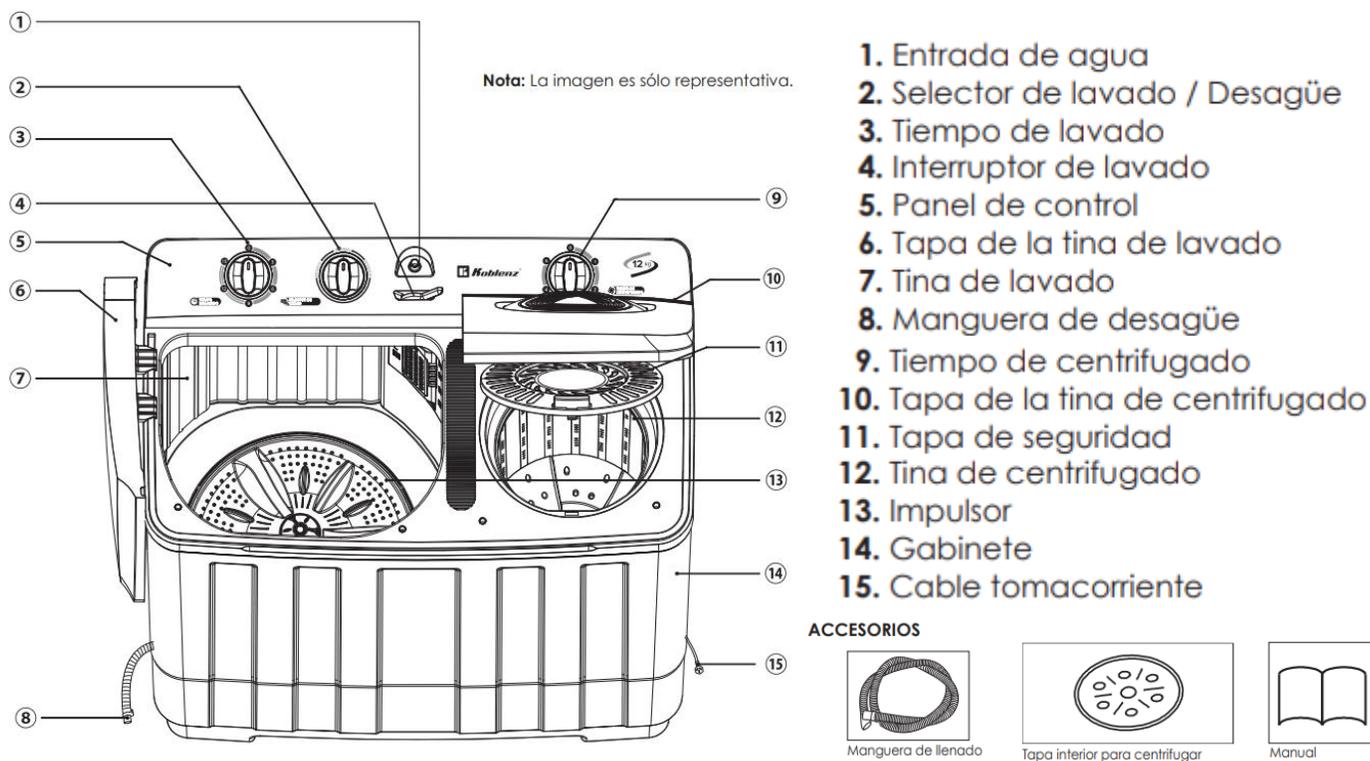

# EXPLOSIONADO LDK-12B

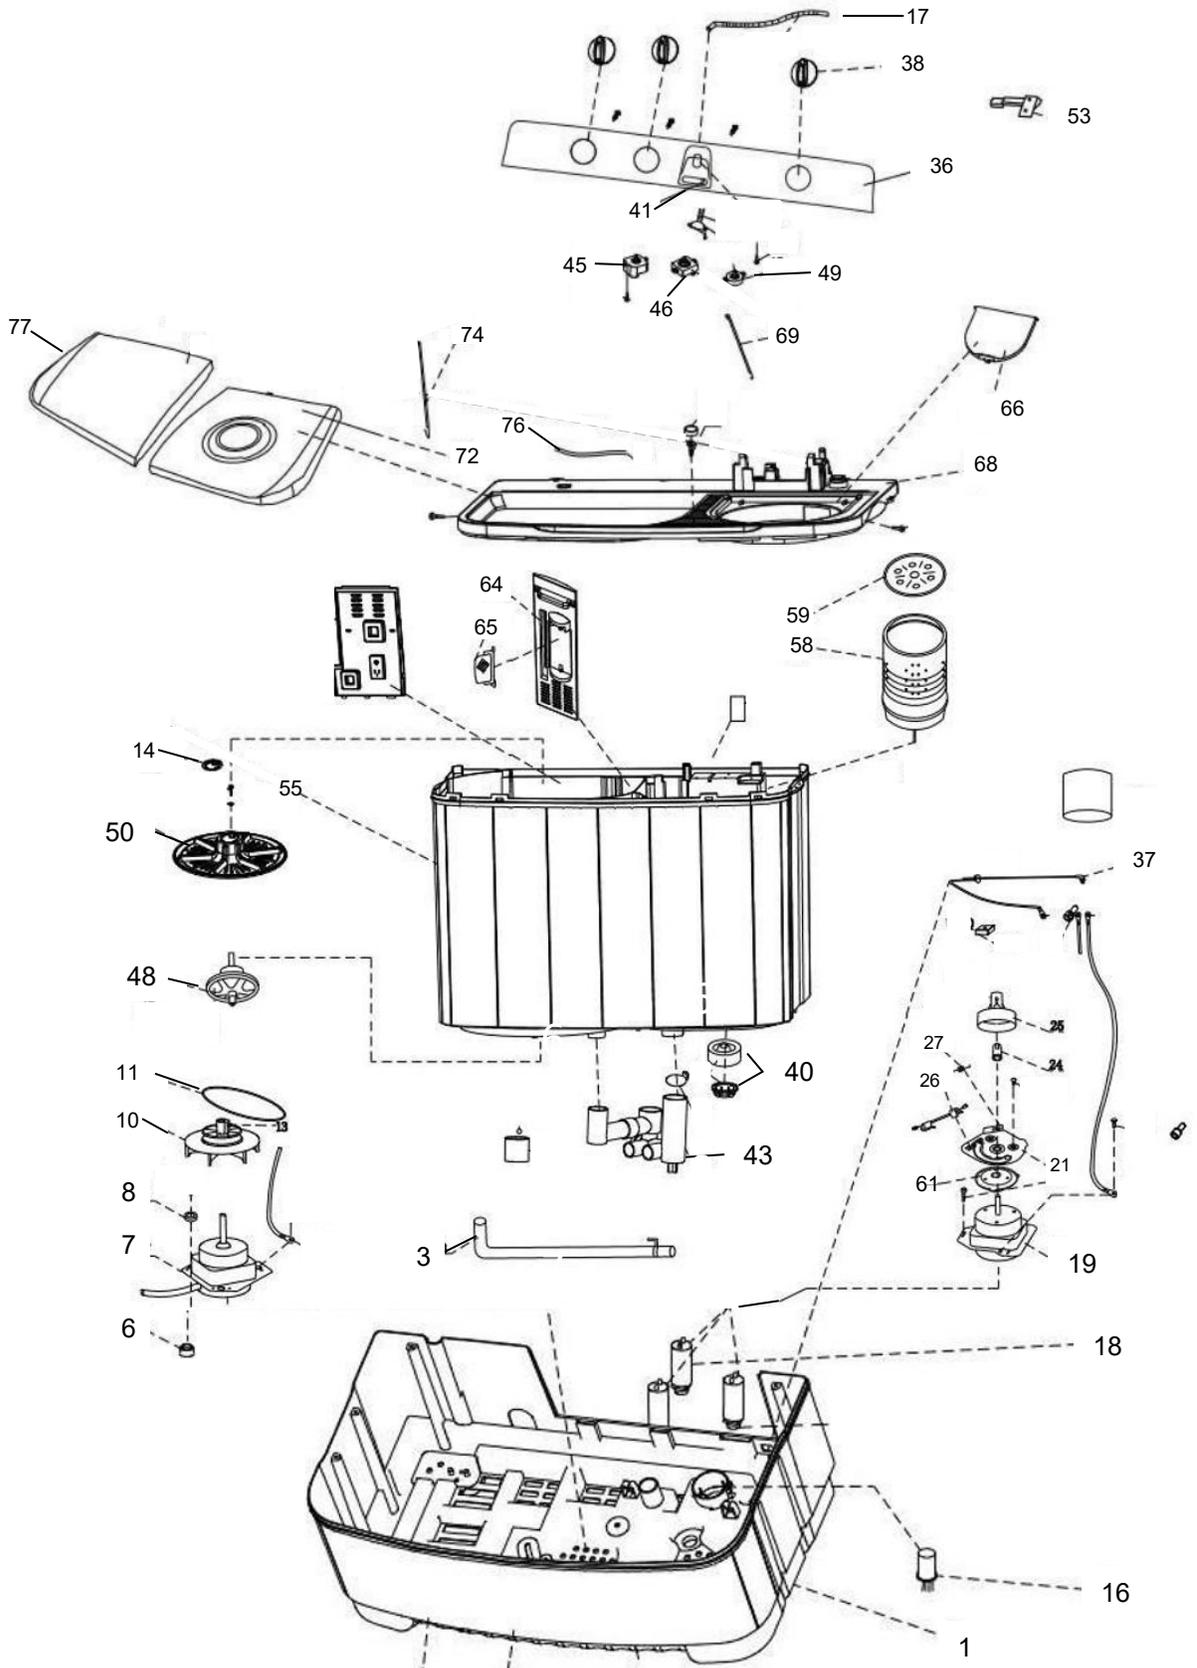

## 5. SPIN TUB SUBASSEMBLY

ITEM	NO. PARTE	NOMBRE	CANTIDAD
1	49-6203-01-9	BASE	1
3	49-6203-02-7	MANGUERA DE DRENAJE	1
6	49-6203-03-5	TUERCA ANTIGOLPE	3
7	49-6203-04-3	MOTOR DE LAVADO	1
8	49-6203-05-0	TUERCA DE GOMA	3
10	49-6203-06-8	VENTILADOR	1
11	49-6203-07-6	BANDA	1
14	49-6203-08-4	TAPA DEL PULSADOR	1
16	49-6203-09-2	CAPACITOR	1
17	49-6203-10-0	MANGUERA DE ENTRADA	1
18	49-6203-11-8	AMORTIGUADORES	3
19	49-6203-12-6	MOTOR DE CENTRIFUGADO	1
21	49-6203-13-4	DISCO DE FRENO	1
24			
25			
26	49-6203-14-2	PLACA DE FRENO DE ACERO	1
27	49-6203-15-9	RESORTE	1
36	49-6203-16-7	PANEL	1
37	49-6203-17-5	CABLE DE LINEA	1
38	49-6203-18-3	PERILLAS	3
40	49-6203-19-1	CONJUNTO DE SELLO DE GIRO	1
41	49-6203-20-9	BOTÓN	1
43	49-6203-21-7	CONJUNTO DE VÁLVULA DE DRENAJE	1
45	49-6203-22-5	RELOJ DE LAVADO	1
46	49-6203-23-3	SELECTOR	1
48	49-6203-24-1	CAJA DE ENGRANAJES	1
49	49-6203-25-8	TEMPORIZADOR DE GIRO	1
50	49-6203-26-6	IMPULSOR	1
53	49-6203-27-4	INTERRUPTOR DE SEGURIDAD	1
55	49-6203-28-2	TINA DOBLE	1
58	49-6203-29-0	TINA CENTRIFUGA	1
59	49-6203-30-8	TAPA INTERIOR	1
61	49-6203-31-6	TAPA DE FRENO	1
64	49-6203-32-4	JUNTA DE NIVEL DE AGUA	1
65	49-6203-33-2	FILTRO	1
66	49-6203-34-0	CUBIERTA DE SEGURIDAD	1
68	49-6203-35-7	MARCO	1
69	49-6203-36-5	ALAMBRE DE DRENAJE	1
72	49-6203-37-3	TAPA DE CENTRIFUGA	1
74	49-6203-38-1	CABLE DE FRENO	1
76	49-6203-39-9	SELLO	1
77	49-6203-40-7	TAPA DE LAVADO	1



**Koblentz**®

**Cuando ordene, no olvide especificar:**

- Número de parte
- Descripción
- Número de modelo

**Nota:**

Los números de los dibujos son solo para propósitos de identificación

### **MATRIZ**

**CUAUTITLAN IZCALLI**  
Av. Ciencia No. 28 Cuautitlán  
Izcalli Edo. De México, C.P.  
54730  
Tel: (55) 5864-0300 opción 4

**KOBLENZ ELECTRICA S.A. DE C.V.**  
E-mail: [servicio@koblentz.com](mailto:servicio@koblentz.com)

**SERVICIO**