



**MANUAL  
DE  
SERVICIO**

**LICUADORA  
LKM-3910**



SERVICIO

## CARACTERISTICAS ELECTRICAS

| Voltaje | Frecuencia | Potencia  |
|---------|------------|-----------|
| 120 V   | 60 Hz.     | 500 watts |

## LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO



### PRECAUCION

Antes de limpiar la licuadora, asegúrese que la clavija del aparato, no esté conecta a la toma de corriente

- Tome el vaso de la licuadora y retire la mezcla sobrante.
- Tenga cuidado con las cuchillas, están muy filosas.

### LIMPIEZA

**IMPORTANTE: DESENCHUFE ANTES DE LIMPIAR LA BASE, NO SUMERJA EL APARATO EN AGUA NI EN NINGUN OTRO LIQUIDO.**

Use una fibra suave y húmeda con detergente para limpiar el exterior de la base de la licuadora. Todas las partes, con excepción de la base de la licuadora y cuchillas pueden lavarse en lavavajillas. Enjuague bien y deje secar. No utilice limpiadores abrasivos o fibras metálicas.

## LIMPIEZA



### LIMPIEZA DEL VASO

Vierta 500 ml de agua limpia en el vaso de la licuadora, Agregue un poco de detergente liquido para lavaplatos. Seleccione la función de "pulso" /Fácil limpieza mezcle el detergente durante 10-15 Seg. Vacíe el vaso de agua jabonosa. Enjuague bien el vaso con agua limpia.

Nota. La función "Fácil Limpieza" no sustituye a la limpieza periódica descrita anteriormente. Es indispensable limpiar bien la licuadora cada vez que procese cualquier tipo de alimento.

## ENZAMBLE

### ENZAMBLE CUCHILLAS

1. Invierte el vaso y coloque y coloque el empaque de silicón sobre la abertura inferior el vaso
2. Invierta las cuchillas y colóquelas dentro del vaso
3. Coloque y enrosque la porta vasos de la licuadora




### ENSAMBLE DE LA LICUADORA

4. Inserte la tapa en la tapa protectora
5. Ensamble el vaso con la base del motor
6. Gire hasta llegar a tope, esto asegura un ensamble adecuado.



## PROBLEMAS Y SOLUCIONES

| PROBLEMA         | CAUSA                     | SOLUCION                                                         |
|------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------|
| No Enciende      | Cable de Línea            | Conectar y/o cambiar cable de línea                              |
|                  | Botonera                  | Revisar, en caso de corto reemplazar                             |
|                  | Bajo Voltaje              | Verificar voltaje                                                |
|                  | Bobinado de Motor Abierto | Cambiar Motor                                                    |
|                  | Switch de Seguridad       | Corregir y/o reemplazar Switch de Seguridad                      |
| Fuga de Liquido  | Empaques                  | Revisar empaque de cachilla, en caso de estar dañados reemplazar |
| No Muele         | Cople                     | Revisar cople, en caso de daño cambiar.                          |
|                  | Sobrecargo                | Revisar carga de molienda                                        |
|                  | Motor                     | Revisar motor, en caso de daño cambiar                           |
|                  | Cuchillas                 | Revisar cuchillas, en caso de desgaste cambiar.                  |
| Hace mucho Ruido | Cople                     | Revisar cople, en caso de daño cambiar.                          |
|                  | Motor                     | Revisar motor, en caso de daño cambiar                           |

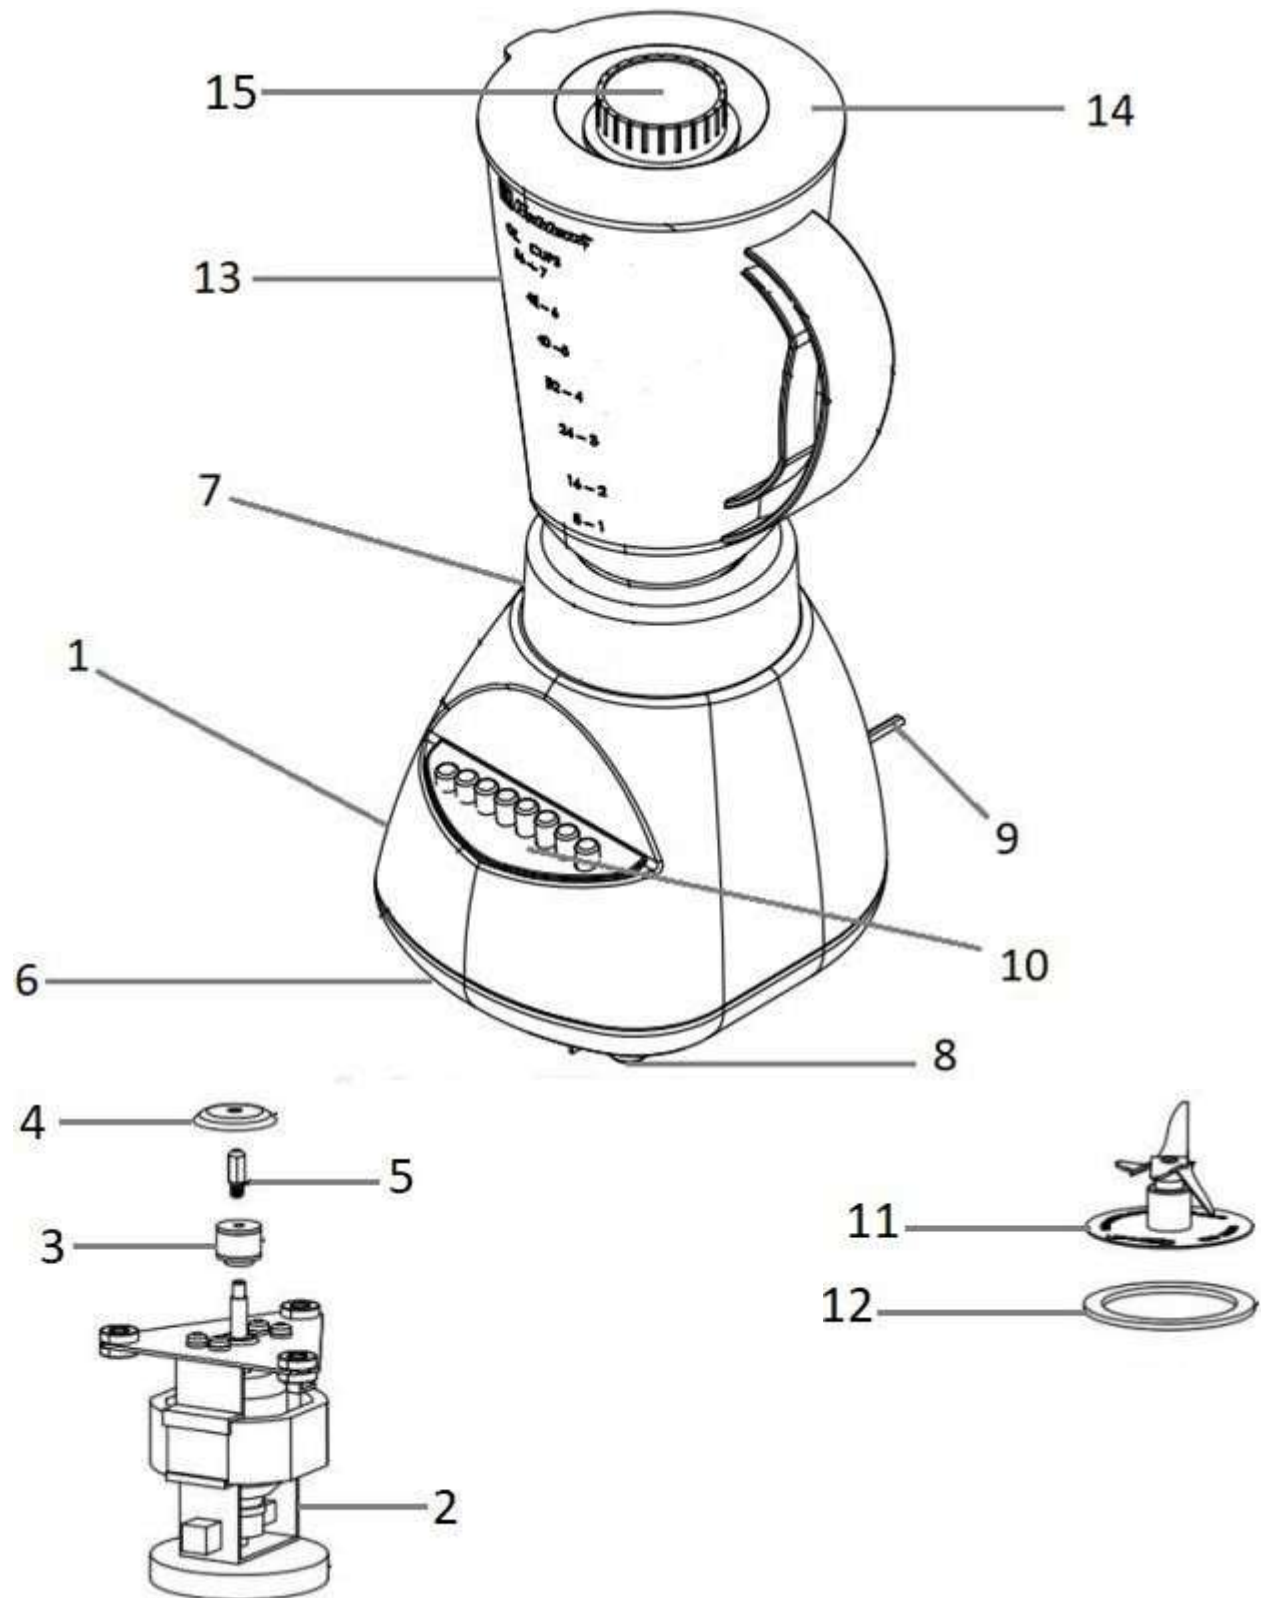

## LISTADO DE PARTES LKM-3910

| ITEM | NO. PARTE    | DESCRIPCION                               |
|------|--------------|-------------------------------------------|
| 01   | 13-4370-02-2 | CUBIERTA LICUADORA 3G NEGRA TAMPOGRAFIADA |
| 02   | 44-0384-00-6 | MOTOR 3A                                  |
| 03   | 12-1231-00-5 | ACOPLE DE HULE P/LICUADORA LKM-3510       |
| 04   | 05-5713-00-2 | CHAROLA P/ BASE LICUADORA                 |
| 05   | 25-1572-00-4 | PIN EXAGONAL DE ¼                         |
| 06   | 13-4373-00-0 | BASE INFERIOR NEGRA                       |
| 07   | 13-4378-00-9 | COLLARIN NEGRO                            |
| 08   | 12-1278-00-6 | PTA DE HULE (USA 4 PIEZAS)                |
| 09   | 09-1679-01-9 | CABLE DE LINEA NEGRO                      |
| 10   | 38-0488-00-7 | CONTROL BOTONERA                          |
| 11   | 23-1019-04-3 | ENSAMBLE CUCHILLAS                        |
| 12   | 12-1232-00-3 | EMPAQUE DE VASO                           |
| 13   | 13-4274-00-0 | VASO DE PLASTICO                          |
| 14   | 13-4275-02-3 | ENS. TAPA DE VASO                         |
| 15   | 13-4276-00-5 | DOSIFICADOR VASO                          |



**CUANDO ORDENE, NO OLVIDE ESPECIFICAR:**

- **NÚMERO DE PARTE**
- **DESCRIPCIÓN**
- **NÚMERO DE MODELO**

**NOTA:**

**LOS NÚMEROS DE LOS DIBUJOS SON SOLO PARA PROPOSITOS DE IDENTIFICACIÓN.**

## **MATRIZ**

**CUAUTITLAN IZCALLI**  
Av. Ciencia No. 28 Cuautitlán  
Izcalli  
Edo. de México, C.P. 54730  
Tel: 55-5864-03-00 Opción 4

**KOBLENZ ELECTRICA S.A. DE C.V.**  
E-mail: [servicio@koblenz.com](mailto:servicio@koblenz.com)