



**MANUAL
DE
SERVICIO**

**LICUADORA BOB
LKM-9612**

SERVICIO



CARACTERISTICAS ELECTRICAS

| MODELO | VOLTAJE | FRECUENCIA | CONSUMO |
|----------|---------|------------|---------|
| LKM-9612 | 127 V~ | 60 Hz | 1200 W |

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO




PRECAUCIÓN: Antes de limpiar la licuadora, asegúrese de que la clavija del aparato no está conectada a la toma de corriente.

- Tenga cuidado las cuchillas están muy afiladas.

LIMPIEZA IMPORTANTE:

DESENCHUFE ANTES DE LIMPIAR LA BASE, NO SUMERJA EL APARATO EN AGUA NI EN ALGÚN OTRO LÍQUIDO.

Use una fibra suave y húmeda con detergente para limpiar el exterior de la base de la licuadora. Todas las partes, con excepción de la base de la licuadora, pueden lavarse en lavavajillas. Enjuague bien y deje secar. No utilice limpiadores abrasivos o fibras metálicas.

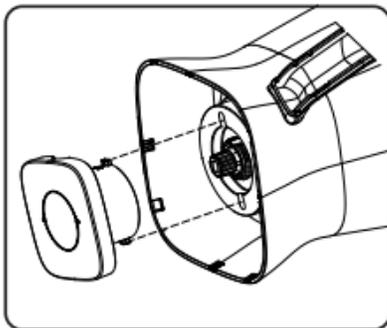

LIMPIEZA DEL VASO TRITÁN / PLÁSTICO


Pasos para quitar las cuchillas del vaso para limpiar:

1. Tomar la tapa medidora de la tapa (Es la llave)
2. Se coloca la tapa medidora en las ranuras de la cuchilla girando en sentido contrario a las manecillas del reloj. (Ver imagen)
3. Enjuague bien el vaso con agua limpia.

- Es indispensable limpiar bien la licuadora cada vez que procese cualquier tipo de alimento.
- Enjuague y seque bien.

PANEL DE CONTROL

IMPORTANTE: NO UTILIZAR LA LICUADORA SIN LÍQUIDO.

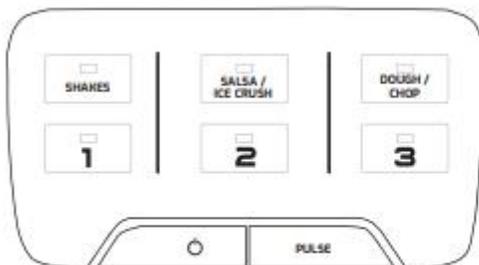

NOTA: En algunas funciones su licuadora variará la velocidad para un mejor resultado.

FUNCIONES PROGRAMADAS:

SHAKES: Recomendado para realizar licuados y batidos.

60 seg. (Función reversible) (Licuados)

SALSA / ICE CRUSH: Recomendado para preparar salsas

de todo tipo. 60 seg. (Función reversible)

DOUGH / CHOP: Recomendado para cortar y mezclar masas.

60 seg. (Programa solo para procesador)

⏻ **Encendido / Apagado.**

PULSO: Esta función se realiza oprimiendo el botón "PULSE" y deja de funcionar cuando suelta el botón.


Velocidad 1 (Baja) 60 seg.

Velocidad 2 (Media) 60 seg.

Velocidad 3 (Alta) 60 seg.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

| PROBLEMA | CAUSAS Y SOLUCIONES |
|--|---|
| Los alimentos no están bien procesados | <ul style="list-style-type: none"> • Se puede sobrecargar por colocar alimentos demasiado grandes al mismo tiempo. Pruebe con una cantidad menor. • Para mejores resultados, los ingredientes deben estar en piezas pequeñas. |
| El alimento se pega al vaso, es difícil de quitar de las cuchillas o éstas no giran | <ul style="list-style-type: none"> • Los ingredientes pueden ser demasiado grandes y pueden bloquear las cuchillas. Intente cortar en pedazos más pequeños. Para mejores resultados, los ingredientes deben estar en piezas pequeñas. • La mezcla puede ser demasiado gruesa. Trate de agregar más líquido. |
| Los alimentos se procesan demasiado finos | <ul style="list-style-type: none"> • Trate de reducir el tiempo de procesamiento. |
| La máquina no prende con pulsos | <ul style="list-style-type: none"> • Asegúrese que el vaso asiente completamente. |
| La máquina no prende | <ul style="list-style-type: none"> • Llevar a un centro de servicio autorizado. |

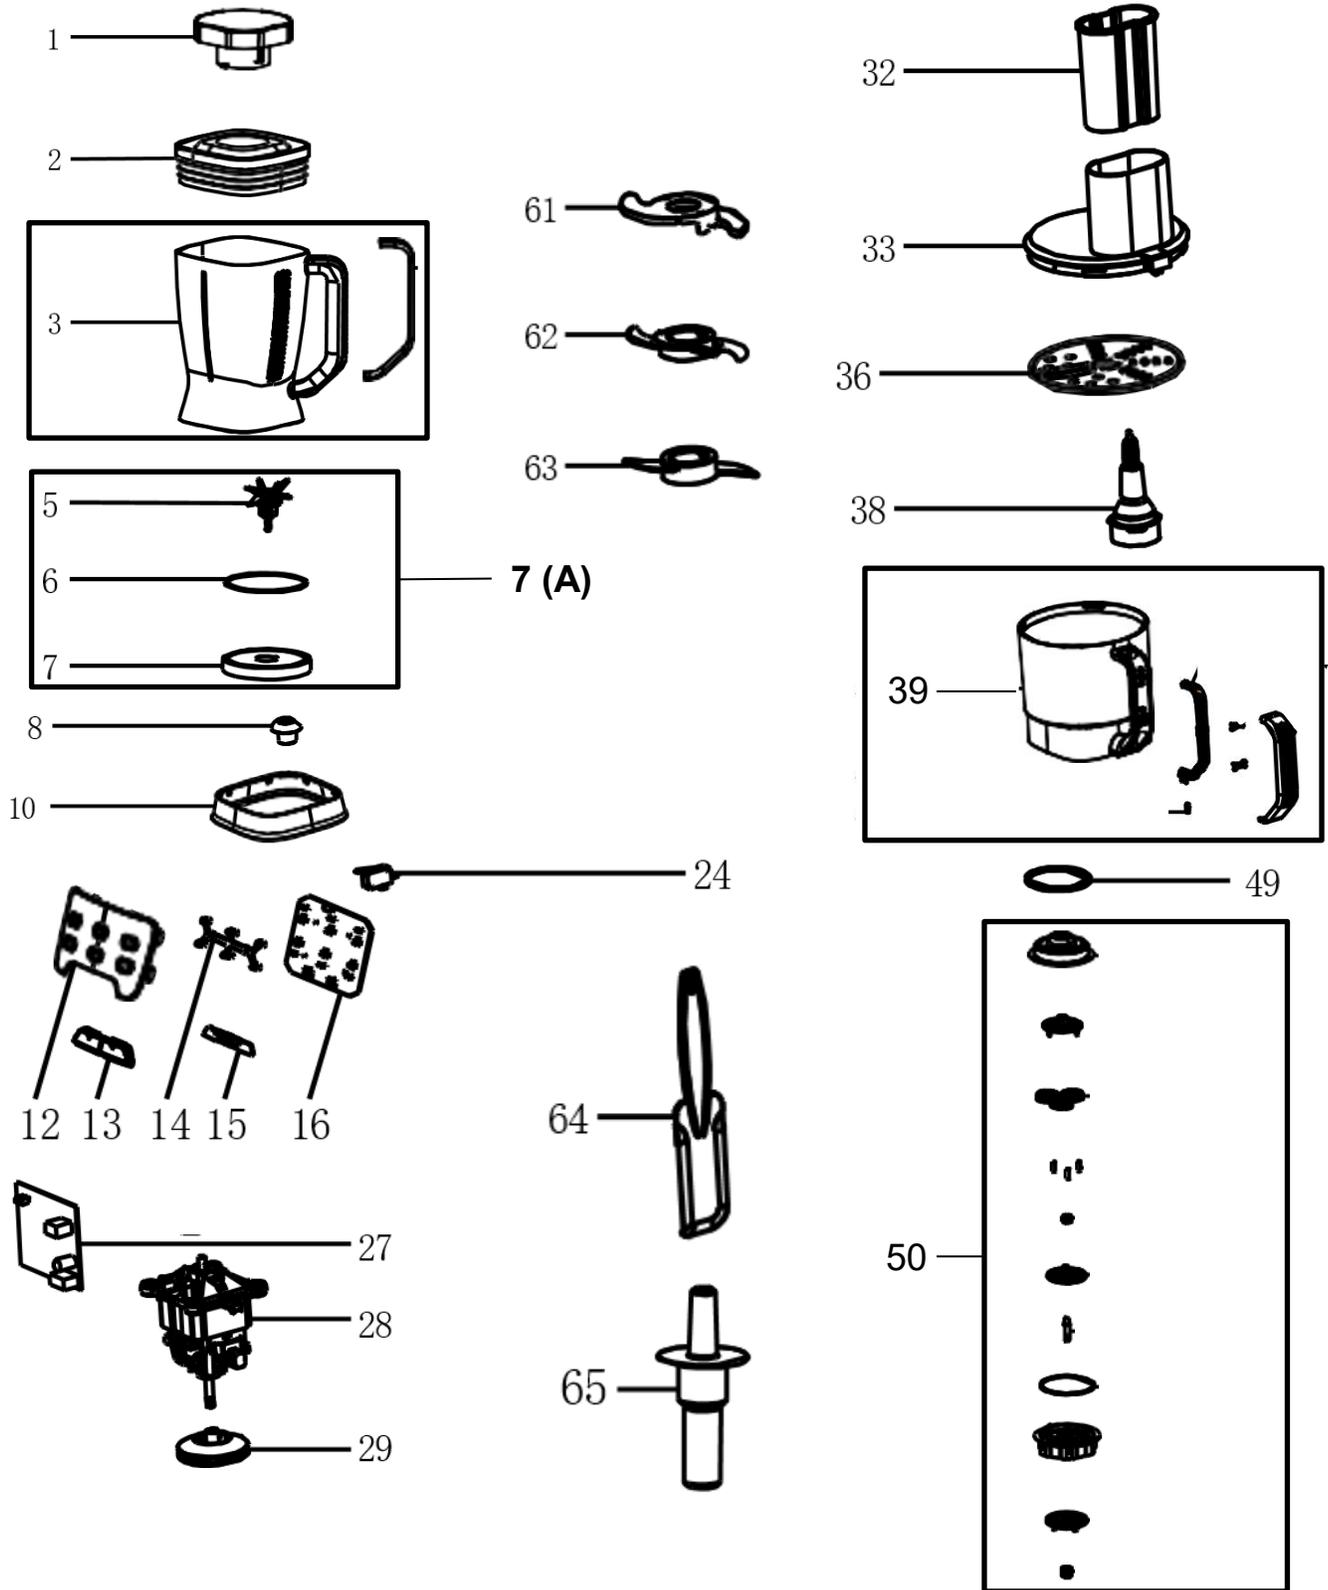

LISTA DE PARTES LKM-9404

| ITEM | DESCRIPCION | NUM DE PARTE KOBLENZ |
|-------|------------------------------|----------------------|
| 1 | TAZA MEDIDORA | 49-6192-01-4 |
| 2 | TAPA LICUADORA LKM-9612 | 49-6192-02-2 |
| 3 | ENS. VASO MODELO | 49-6192-03-0 |
| 5 | CUCHILLA | 49-6192-04-8 |
| 6 | SELLO DE CUCHILLA | 49-6192-05-5 |
| 7 | BASE DE CUCHILLA | 49-6192-06-3 |
| 7 (A) | ENS CUCHILLA | 49-6192-07-1 |
| 8 | COPEL LKM-9612 | 49-6192-08-9 |
| 10 | CUBIERTA SUPERIOR | 49-6192-09-7 |
| 12 | PANEL LKM-9612 | 49-6192-10-5 |
| 13 | BOTONES DE SILICON LMK-9612 | 49-6192-11-3 |
| 14 | BOTONERA INTERIOR LKM-9612 | 49-6192-12-1 |
| 15 | BOTON INFERIOR INTERIOR | 49-6192-13-9 |
| 16 | PCB BOTONES LKM-9612 | 49-6192-14-7 |
| 24 | MICROINTERRUPTOR | 49-6192-15-4 |
| 27 | PCB PRINCIPAL | 49-6192-16-2 |
| 28 | MOTOR (28) LKM-9612 PRO 1200 | 49-6192-17-0 |
| 29 | TURBINA | 49-6192-18-8 |
| 32 | TUBO APLASTADOR | 49-6192-19-6 |
| 33 | TAPA | 49-6192-20-4 |
| 36 | CORTADOR | 49-6192-21-2 |
| 38 | EJE PARA CUCHILLA | 49-6192-22-0 |
| 39 | ENS. JARRA LKM-9612 | 49-6192-23-8 |
| 49 | SELLO | 49-6192-24-6 |
| 50 | ENS CUCHILLA PARA PROCESADOR | 49-6192-25-3 |
| 61 | FUNDA DE PROTECCION | 49-6192-26-1 |
| 62 | CUCHILLA PARA PICAR | 49-6192-27-9 |
| 63 | CUCHILLA PARA MEZCLAR | 49-6192-28-7 |
| 64 | ESPATULA | 49-6192-29-5 |
| 65 | BARRA PARA ENPIJAR ALIMENTOS | 49-6192-00-6 |



49-6157-00-9
VASO COMPLETO
PREMIUM



49-6158-00-7
CUCHILLAS
PREMIUM



49-6165-00-2
ENSAMBLE
CUCHILLAS
MIX&GO



CUANDO ORDENE, NO OLVIDE ESPECIFICAR:

- NÚMERO DE PARTE
- DESCRIPCIÓN
- NÚMERO DE MODELO

NOTA:

LOS NÚMEROS DE LOS DIBUJOS SON SOLO PARA PROPOSITOS DE IDENTIFICACIÓN.

MATRIZ

CUAUTITLAN IZCALLI
Av. Ciencia No. 28 Cuautitlán
Izcalli
Edo. de México, C.P. 54730
Tel: 55-5864-03-00 Opción 4

KOBLENZ ELECTRICA S.A. DE C.V.
E-mail: servicio@koblenz.com