



**MANUAL  
DE  
SERVICIO**

**PLANCHA SECURE KERAMIK DELUXE**

**PKK-340 L / 350 R / 380 SA / 550 SR / 750 SA / 850 SAR**



**SERVICIO**

## ESPECIFICACIONES ELECTRICAS

<b>Modelos</b>	<b>Tensión (V~)</b>	<b>Frecuencia (Hz)</b>	<b>Potencia (W)</b>
PKK-340 L	120	60	1 200
PKK-350 R	120	60	1 200
PKK-380 SA	120	60	1 200
PKK-550 SR	120	60	1 200
PKK-750 SA	120	60	1 600
PKK-850 SAR	120	60	1 800

### FUNCIONES DE LA PLANCHA DE VAPOR



ANTI-CALC

#### SISTEMA ANTI-CALC (Exclusivo modelos PKK-850 SAR, PKK-750 SA, PKK-550 SR)

Su plancha cuenta con un filtro de resina especial dentro del depósito de agua que suaviza el agua y previene la acumulación de incrustaciones minerales en su plancha. El filtro de resina es permanente y no necesita ser reemplazado. Esto alarga la vida de la plancha y obtiene un mejor desempeño.

**IMPORTANTE:** Utilice solamente agua del grifo. El agua destilada y / o desmineralizada hace ineficaz el sistema anti- calc "Zero-Calc" al alterar sus características fisicoquímicas. No utilice aditivos químicos, sustancias perfumadas o descalcificadores. El incumplimiento de esto conduce a la pérdida de garantía.



ANTI-DRIP

#### SISTEMA ANTI-GOTEO (Exclusivo modelos PKK-850 SAR, PKK-750 SA, PKK-550 SR)

Con el sistema anti-goteo, puede planchar perfectamente incluso las telas más delicadas. Al planchar estos tejidos a bajas temperaturas. La suela de la plancha puede enfriarse hasta el punto en el que no sale más vapor, sino más bien gotas de agua hirviendo que pueden dejar marcas o manchas. En estos casos, el sistema Anti-goteo se activa automáticamente para evitar la vaporización, para que pueda planchar los tejidos más delicados sin riesgo de estropearlos o mancharlos.



#### APAGADO AUTOMÁTICO

(Exclusivo modelos PKK-850 SAR, PKK-750 SA, PKK-550 SR, PKK-380 SA )

El apagado automático se activa después de que la plancha se haya dejado durante aprox. 8 minutos en posición vertical o sin usar durante aprox. 30 segundos en posición horizontal. La luz se enciende para indicar que se ha activado. Tan pronto como mueva la plancha, el dispositivo se apaga y la plancha comienza a funcionar de nuevo.

## LIMPIEZA

### LIMPIEZA




#### PRECAUCIÓN

Antes de limpiar la plancha de cualquier forma, asegúrese de que la clavija del aparato no está conectada a la toma corriente.

Los residuos que se acumulen en la suela se pueden eliminar con un paño húmedo o un detergente líquido no abrasivo. Evite limpiar la suela con fibras o esponjas metálicas.

Las piezas de plástico se pueden limpiar con un paño húmedo y luego se secan con un paño seco.

### AUTO-LIMPIEZA

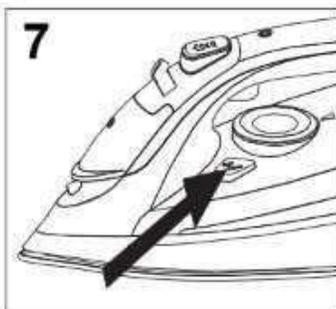

#### self clean

La característica de auto limpieza limpia el interior de la suela, depósito de agua y orificios de vapor, eliminando impurezas. Recomendamos usarlo cada 10-15 días.

#### Para utilizar la función de auto limpieza:

- Llenar el depósito hasta el nivel máximo indicado y colocar el selector de vapor (3) en "0" / "OFF"
- Coloque la perilla del termostato (8) en la temperatura máxima y espere a que la luz (9) se apague.
- Desconecte el enchufe de la toma corriente y sostenga la plancha horizontalmente sobre el fregadero.
- Mantener pulsado el botón de limpieza (7) hasta que salga toda el agua hirviendo, vapor, impurezas [Fig. 7].
- Cuando la suela se haya enfriado, puede limpiarla con un paño.


## PARTES



Sello #9



10

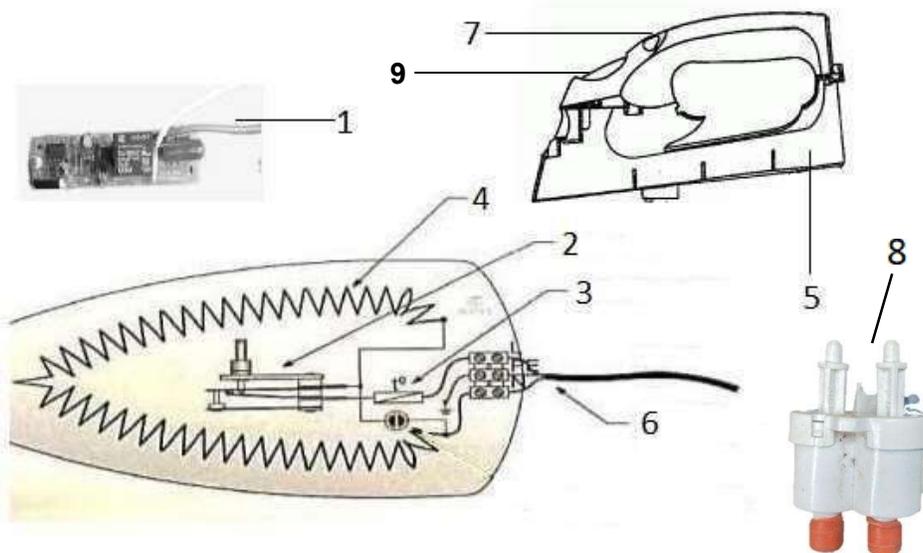

PKK-340 L		
ITEM	NO DE PARTE	DESCRIPCION
1	49-6153-01-6	PCB PKK-340 L
2	49-6153-02-4	TERMOSTATO PKK-340 L
3	49-6153-03-2	FUSIBLE PKK-340 L
4	49-6153-04-0	SUELA PKK-340 L
5	49-6153-05-7	CUERPO PKK-340 L
6	49-6153-06-5	CABLE DE LINEA PKK-340 L
9	49-6156-06-8	SELLO
10	49-6153-07-3	SELECCION DE VAPOR

PKK-380 SA		
ITEM	NO DE PARTE	DESCRIPCION
1	49-6082-01-7	PCB PKK-380 SA
2	49-6082-02-5	TERMOSTATO PKK-380 SA
3	49-6082-03-1	FUSIBLE PKK-380 SA
4	49-6082-04-9	SUELA PKK-380 SA
5	49-6082-05-8	CUERPO PKK-380 SA
6	49-6082-06-4	CABLE DE LINEA PKK-380 SA
9	49-6156-06-8	SELLO

PKK-550 SR		
ITEM	NO DE PARTE	DESCRIPCION
1	49-6083-01-5	PCB PKK-550 SR
2	49-6083-02-3	TERMOSTATO PKK-550 SR
3	49-6083-03-1	FUSIBLE PKK-550 SR
4	49-6083-04-9	SUELA PKK-550 SR
5	49-6083-05-6	CUERPO PKK-550 SR
6	49-6083-06-4	CABLE DE LINEA PKK-550 SR
9	49-6156-06-8	SELLO

PKK-750 SA / 850 SAR		
ITEM	NO DE PARTE	DESCRIPCION
1	49-6133-02-6	PCB PLANCHA PKK-750 SA / 850 SAR
2	49-6133-04-2	TERMOSTATO PKK-750 SA/850 SAR
3	49-6133-05-9	FUSIBLE PKK-750 SA/850 SAR
4	49-6133-06-7	SUELA PKK-750 SA/850 SAR
7	49-6133-01-8	HANDLES PKK-750 SA/550 SR
8	49-6133-07-5	ENS CIRC AGUA PKK-750
9	49-6156-06-8	SELLO

49-6149-07-1	TAZA MEDIDORA PARA PLANCHAS
--------------	-----------------------------



**CUANDO ORDENE, NO OLVIDE ESPECIFICAR:**

- NÚMERO DE PARTE
- DESCRIPCIÓN
- NÚMERO DE MODELO

**NOTA:**

**LOS NÚMEROS DE LOS DIBUJOS SON SOLO PARA PROPOSITOS DE IDENTIFICACIÓN.**

## **MATRIZ**

**CUAUTITLAN IZCALLI**  
Av. Ciencia No. 28 Cuautitlán  
Izcalli  
Edo. de México, C.P. 54730  
Tel: 55-5864-03-00 Opción 4

**KOBLENZ ELECTRICA S.A. DE C.V.**  
E-mail: [servicio@koblenz.com](mailto:servicio@koblenz.com)