



**MANUAL  
DE  
SERVICIO**

**PLANCHA SECURE KERAMIK DELUXE**

**PKK-340 L / 350 R / 380 SA / 550 SR / 750 SA / 850 SAR**



**SERVICIO**

## ESPECIFICACIONES ELECTRICAS

| <b>Modelos</b> | <b>Tensión (V~)</b> | <b>Frecuencia (Hz)</b> | <b>Potencia (W)</b> |
|----------------|---------------------|------------------------|---------------------|
| PKK-340 L      | 120                 | 60                     | 1 200               |
| PKK-350 R      | 120                 | 60                     | 1 200               |
| PKK-380 SA     | 120                 | 60                     | 1 200               |
| PKK-550 SR     | 120                 | 60                     | 1 200               |
| PKK-750 SA     | 120                 | 60                     | 1 600               |
| PKK-850 SAR    | 120                 | 60                     | 1 800               |

### FUNCIONES DE LA PLANCHA DE VAPOR



ANTI-CALC

#### SISTEMA ANTI-CALC (Exclusivo modelos PKK-850 SAR, PKK-750 SA, PKK-550 SR)

Su plancha cuenta con un filtro de resina especial dentro del depósito de agua que suaviza el agua y previene la acumulación de incrustaciones minerales en su plancha. El filtro de resina es permanente y no necesita ser reemplazado. Esto alarga la vida de la plancha y obtiene un mejor desempeño.

**IMPORTANTE:** Utilice solamente agua del grifo. El agua destilada y / o desmineralizada hace ineficaz el sistema anti- calc "Zero-Calc" al alterar sus características fisicoquímicas.

No utilice aditivos químicos, sustancias perfumadas o descalcificadores. El incumplimiento de esto conduce a la pérdida de garantía.



ANTI-DRIP

#### SISTEMA ANTI-GOTEO (Exclusivo modelos PKK-850 SAR, PKK-750 SA, PKK-550 SR)

Con el sistema anti-goteo, puede planchar perfectamente incluso las telas más delicadas. Al planchar estos tejidos a bajas temperaturas. La suela de la plancha puede enfriarse hasta el punto en el que no sale más vapor, sino más bien gotas de agua hirviendo que pueden dejar marcas o manchas. En estos casos, el sistema Anti-goteo se activa automáticamente para evitar la vaporización, para que pueda planchar los tejidos más delicados sin riesgo de estropearlos o mancharlos.



Auto  
shut  
OFF

#### APAGADO AUTOMÁTICO

##### (Exclusivo modelos PKK-850 SAR, PKK-750 SA, PKK-550 SR, PKK-380 SA )

El apagado automático se activa después de que la plancha se haya dejado durante aprox. 8 minutos en posición vertical o sin usar durante aprox. 30 segundos en posición horizontal.

La luz se enciende para indicar que se ha activado. Tan pronto como mueva la plancha, el dispositivo se apaga y la plancha comienza a funcionar de nuevo.

## LIMPIEZA

### LIMPIEZA




#### PRECAUCIÓN

Antes de limpiar la plancha de cualquier forma, asegúrese de que la clavija del aparato no está conectada a la toma corriente.

Los residuos que se acumulen en la suela se pueden eliminar con un paño húmedo o un detergente líquido no abrasivo. Evite limpiar la suela con fibras o esponjas metálicas.

Las piezas de plástico se pueden limpiar con un paño húmedo y luego se secan con un paño seco.

### AUTO-LIMPIEZA

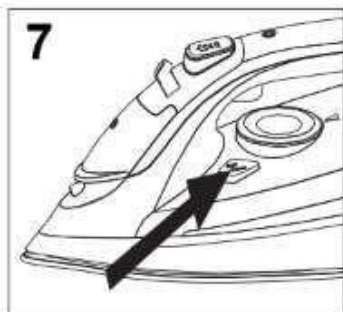

#### self clean

La característica de auto limpieza limpia el interior de la suela, depósito de agua y orificios de vapor, eliminando impurezas. Recomendamos usarlo cada 10-15 días.


#### Para utilizar la función de auto limpieza:

- Llenar el depósito hasta el nivel máximo indicado y colocar el selector de vapor (3) en "0" / "OFF"
- Coloque la perilla del termostato (8) en la temperatura máxima y espere a que la luz (9) se apague.
- Desconecte el enchufe de la toma corriente y sostenga la plancha horizontalmente sobre el fregadero.
- Mantener pulsado el botón de limpieza (7) hasta que salga toda el agua hirviendo, vapor, impurezas [Fig. 7].
- Cuando la suela se haya enfriado, puede limpiarla con un paño.

## PARTES



Sello #9

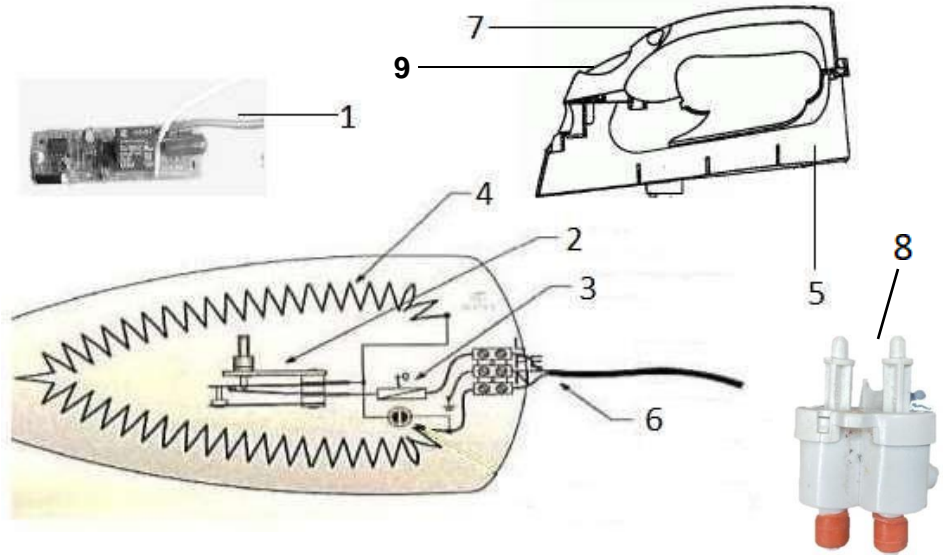

| PKK-340 L |              |                          |
|-----------|--------------|--------------------------|
| ITEM      | NO DE PARTE  | DESCRIPCION              |
| 1         | 49-6153-01-6 | PCB PKK-340 L            |
| 2         | 49-6153-02-4 | TERMOSTATO PKK-340 L     |
| 3         | 49-6153-03-2 | FUSIBLE PKK-340 L        |
| 4         | 49-6153-04-0 | SUELA PKK-340 L          |
| 5         | 49-6153-05-7 | CUERPO PKK-340 L         |
| 6         | 49-6153-06-5 | CABLE DE LINEA PKK-340 L |
| 9         | 49-6156-06-8 | SELLO                    |

| PKK-380 SA |              |                           |
|------------|--------------|---------------------------|
| ITEM       | NO DE PARTE  | DESCRIPCION               |
| 1          | 49-6082-01-7 | PCB PKK-380 SA            |
| 2          | 49-6082-02-5 | TERMOSTATO PKK-380 SA     |
| 3          | 49-6082-03-1 | FUSIBLE PKK-380 SA        |
| 4          | 49-6082-04-9 | SUELA PKK-380 SA          |
| 5          | 49-6082-05-8 | CUERPO PKK-380 SA         |
| 6          | 49-6082-06-4 | CABLE DE LINEA PKK-380 SA |
| 9          | 49-6156-06-8 | SELLO                     |

| PKK-550 SR |              |                           |
|------------|--------------|---------------------------|
| ITEM       | NO DE PARTE  | DESCRIPCION               |
| 1          | 49-6083-01-5 | PCB PKK-550 SR            |
| 2          | 49-6083-02-3 | TERMOSTATO PKK-550 SR     |
| 3          | 49-6083-03-1 | FUSIBLE PKK-550 SR        |
| 4          | 49-6083-04-9 | SUELA PKK-550 SR          |
| 5          | 49-6083-05-6 | CUERPO PKK-550 SR         |
| 6          | 49-6083-06-4 | CABLE DE LINEA PKK-550 SR |
| 9          | 49-6156-06-8 | SELLO                     |

| PKK-750 SA / 850 SAR |              |                                  |
|----------------------|--------------|----------------------------------|
| ITEM                 | NO DE PARTE  | DESCRIPCION                      |
| 1                    | 49-6133-02-6 | PCB PLANCHA PKK-750 SA / 850 SAR |
| 2                    | 49-6133-04-2 | TERMOSTATO PKK-750 SA / 850 SAR  |
| 3                    | 49-6133-05-9 | FUSIBLE PKK-750 SA / 850 SAR     |
| 4                    | 49-6133-06-7 | SUELA PKK-750 SA / 850 SAR       |
| 7                    | 49-6133-01-8 | HANDLES PKK-750 SA / 550 SR      |
| 8                    | 49-6133-07-5 | ENS CIRC AGUA PKK-750            |
| 9                    | 49-6156-06-8 | SELLO                            |

|              |                             |
|--------------|-----------------------------|
| 49-6149-07-1 | TAZA MEDIDORA PARA PLANCHAS |
|--------------|-----------------------------|



**CUANDO ORDENE, NO OLVIDE ESPECIFICAR:**

- NÚMERO DE PARTE
- DESCRIPCIÓN
- NÚMERO DE MODELO

NOTA:

LOS NÚMEROS DE LOS DIBUJOS SON SOLO PARA PROPOSITOS DE IDENTIFICACIÓN.

## MATRIZ

**CUAUTITLAN IZCALLI**  
Av. Ciencia No. 28 Cuautitlán  
Izcalli  
Edo. de México, C.P. 54730  
Tel: 55-5864-03-00 Opción 4

**KOBLENZ ELECTRICA S.A. DE C.V.**  
E-mail: [servicio@koblenz.com](mailto:servicio@koblenz.com)