



**MANUAL  
DE  
SERVICIO**

**PLANCHA SECURE KERAMIK DELUXE**

**PKK-950 SAZ**



**SERVICIO**

## ESPECIFICACIONES ELECTRICAS

MODELO	TENSION	FRECUENCIA	POTENCIA
PKK-950 SAZ	120 V	60 HZ	1800 WATTS

## INDICADORES Y CONTROLES

### FUNCIONES DE LA PLANCHA DE VAPOR



ANTI-CALC

#### **SISTEMA ANTI-CALC (Exclusivo modelos PKK-850 SAR, PKK-750 SA, PKK-550 SR)**

Su plancha cuenta con un filtro de resina especial dentro del depósito de agua que suaviza el agua y previene la acumulación de incrustaciones minerales en su plancha. El filtro de resina es permanente y no necesita ser reemplazado. Esto alarga la vida de la plancha y obtiene un mejor desempeño.

**IMPORTANTE:** Utilice solamente agua del grifo. El agua destilada y / o desmineralizada hace ineficaz el sistema anti- calc "Zero-Calc" al alterar sus características fisicoquímicas.

No utilice aditivos químicos, sustancias perfumadas o descalcificadores. El incumplimiento de esto conduce a la pérdida de garantía.



ANTI-DRIP

#### **SISTEMA ANTI-GOTEO (Exclusivo modelos PKK-850 SAR, PKK-750 SA, PKK-550 SR)**

Con el sistema anti-goteo, puede planchar perfectamente incluso las telas más delicadas. Al planchar estos tejidos a bajas temperaturas. La suela de la plancha puede enfriarse hasta el punto en el que no sale más vapor, sino más bien gotas de agua hirviendo que pueden dejar marcas o manchas. En estos casos, el sistema Anti-goteo se activa automáticamente para evitar la vaporización, para que pueda planchar los tejidos más delicados sin riesgo de estropearlos o mancharlos.



#### **APAGADO AUTOMÁTICO**

##### **(Exclusivo modelos PKK-850 SAR, PKK-750 SA, PKK-550 SR, PKK-380 SA )**

El apagado automático se activa después de que la plancha se haya dejado durante aprox. 8 minutos en posición vertical o sin usar durante aprox. 30 segundos en posición horizontal.

La luz se enciende para indicar que se ha activado. Tan pronto como mueva la plancha, el dispositivo se apaga y la plancha comienza a funcionar de nuevo.

### LIMPIEZA




#### PRECAUCIÓN

Antes de limpiar la plancha de cualquier forma, asegúrese de que la clavija del aparato no está conectada a la toma corriente.

Los residuos que se acumulen en la suela se pueden eliminar con un paño húmedo o un detergente líquido no abrasivo. Evite limpiar la suela con fibras o esponjas metálicas.

Las piezas de plástico se pueden limpiar con un paño húmedo y luego se secan con un paño seco.

### AUTO-LIMPIEZA

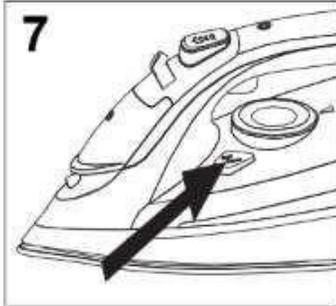

#### self clean

La característica de auto limpieza limpia el interior de la suela, depósito de agua y orificios de vapor, eliminando impurezas. Recomendamos usarlo cada 10-15 días.

##### Para utilizar la función de auto limpieza:

- Llenar el depósito hasta el nivel máximo indicado y colocar el selector de vapor (3) en "0"/ "OFF"
- Coloque la perilla del termostato (8) en la temperatura máxima y espere a que la luz (9) se apague.
- Desconecte el enchufe de la toma corriente y sostenga la plancha horizontalmente sobre el fregadero.
- Mantener pulsado el botón de limpieza (7) hasta que salga toda el agua hirviendo, vapor, impurezas [Fig. 7].
- Cuando la suela se haya enfriado, puede limpiarla con un paño.


### CONSEJOS PARA UN BUEN PLANCHADO

- Recomendamos utilizar las temperaturas más bajas en tejidos con acabados especiales (lentejuelas, bordados, rubores, etc.).
- Si el tejido es una mezcla (por ejemplo, 40% de algodón, 60% de material sintético), ajuste el termostato a la temperatura de la fibra que requiere la temperatura más baja.
- Si no conoce la composición de la tela, determine la temperatura adecuada probando en una esquina oculta de la prenda. Empezar con una temperatura baja y aumentar gradualmente hasta alcanzar la temperatura ideal.
- Nunca planchar áreas con huellas de transpiración u otras marcas: el calor de la suela fija las manchas en la tela, haciéndolas permanentes.
- Su plancha es más eficaz si se utiliza a una temperatura moderada: el exceso de calor puede quemar y dejar marcas amarillas.
- Para evitar que la seda, las prendas de lana o sintéticas se marquen, plancharlas al revés.
- Para evitar que las prendas de vestir de terciopelo se pongan brillantes, planchar en una sola dirección y no presionar la plancha.
- Cuanto más pesada esté la carga de ropa en la lavadora, la ropa saldrá arrugada. Esto también sucede cuando las revoluciones de secado por centrifugado son muy altas.
- Muchas telas son más fáciles de planchar si no están completamente secas.
- Por ejemplo, la seda siempre debe plancharse en húmedo.

## PARTES



Sello #7

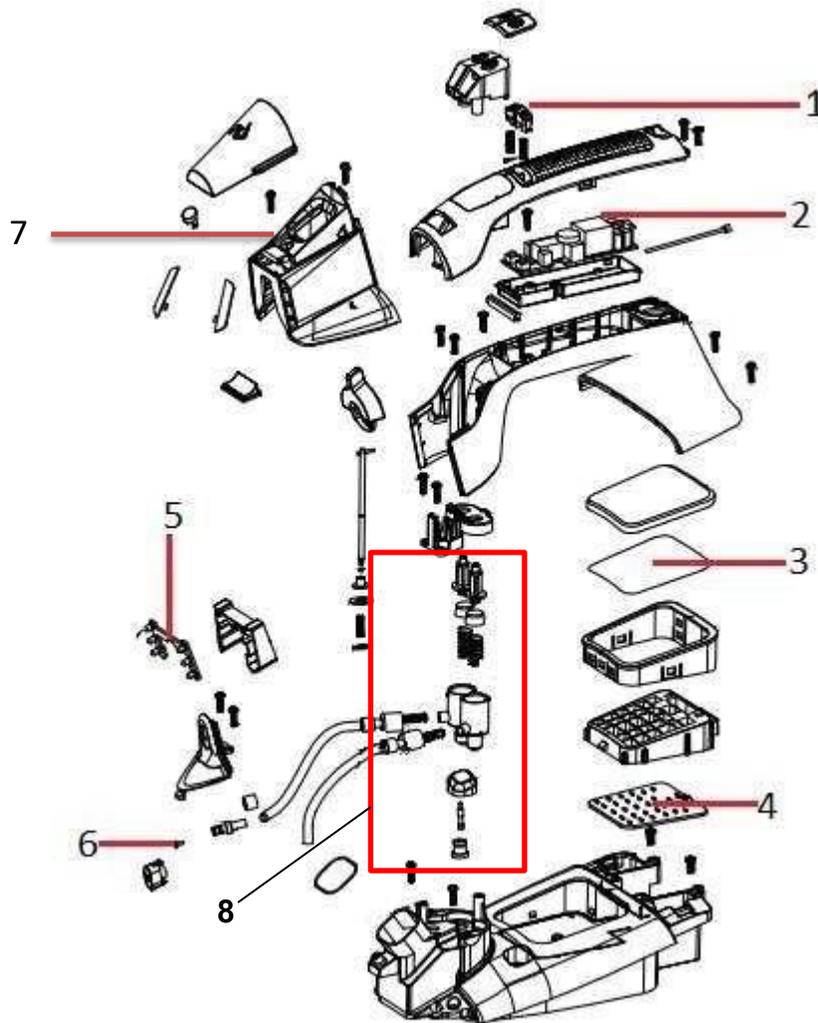

PKK-G50 SAZ		
ITEM	NO DE PARTE	DESCRIPCION
1	49-6149-05-5	BOTONES + SWITCH
2	49-6149-01-4	PCB PRINCIPAL
3	49-6149-02-2	DISPLAY
4	49-6149-04-8	PCB DE DISPLAY
5	49-6149-06-3	LEDS
6	49-6149-03-0	ATOMIZADOR
7	49-6149-09-7	SELLO
8	49-6149-10-5	VALVULAS



**CUANDO ORDENE, NO OLVIDE ESPECIFICAR:**

- NÚMERO DE PARTE
- DESCRIPCIÓN
- NÚMERO DE MODELO

**NOTA:**

**LOS NÚMEROS DE LOS DIBUJOS SON SOLO PARA PROPOSITOS DE IDENTIFICACIÓN.**

## **MATRIZ**

**CUAUTITLAN IZCALLI**  
Av. Ciencia No. 28 Cuautitlán  
Izcalli  
Edo. de México, C.P. 54730  
Tel: 55-5864-03-00 Opción 4

**KOBLENZ ELECTRICA S.A. DE C.V.**  
E-mail: [servicio@koblentz.com](mailto:servicio@koblentz.com)