



**MANUAL
DE
SERVICIO**

**LIMPIADOR PORTÁTIL DE MANCHAS
SCY-400**




SERVICIO

CARACTERISTICAS ELECTRICAS


VOLTAJE	FRECUENCIA	AMPERAJE
120 V	60 Hz	3

DIAGRAMA ELECTRICO

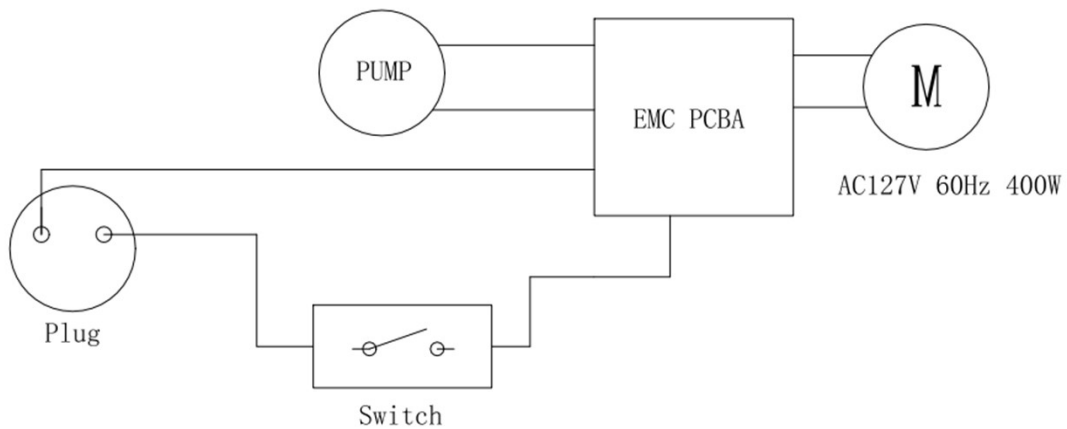


LIMPIEZA DE TANQUE DE AGUA LIMPIA


LIMPIEZA DEL TANQUE DE AGUA LIMPIA

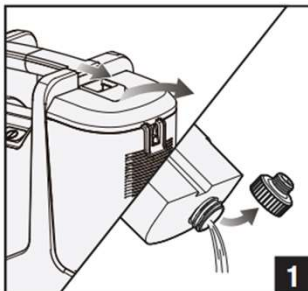

Retire el tanque de agua limpia en la dirección de la flecha, desenrosque el tapón y vacíe el agua restante

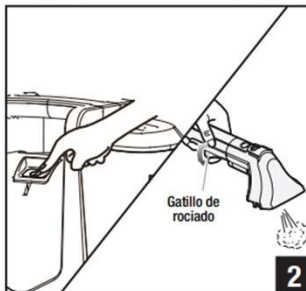

Instale el tanque vacío y vuelva a conectar la corriente, pulse el gatillo de riego para eliminar el agua restante de la máquina

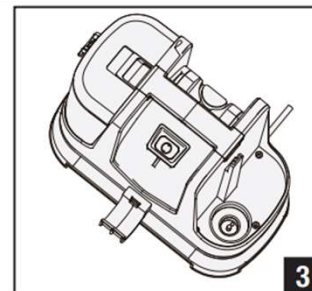


Incline el limpiador y vacíe el agua restante del fondo.

Refacciones que se pueden retirar y sustituir cuando se dañen:



En caso de algunas excepciones de uso, lea éste manual antes de alguna reparación

PROBLEMA	CAUSA	SOLUCIÓN
El limpiador no funciona después de encenderlo	El enchufe no está bien conectado y está suelto, lo que provoca un mal contacto.	Apague el limpiador y vuelva a enchufarlo.
	El cable interno o el cable de alimentación están rotos.	Solicite reparación.
	El limpiador se sobrecalienta y el dispositivo de protección se activa.	Consulte las instrucciones del dispositivo de protección.
Al pulsar el botón de riego, no sale agua o sale muy poca	La boquilla está obstruida.	Retire el extractor de agua y enjuague la boquilla con agua limpia.
	El gatillo o la bomba están dañados.	Solicite reparación.
No succiona la suciedad o la succión es muy débil	El botón de encendido no está activado.	Active el botón de encendido.
	El tanque de agua sucia está lleno.	Limpie el tanque de agua sucia y vuelva a colocarlo.
	La manguera presenta anomalías.	Compruebe que la manguera no presente grietas, roturas ni obstrucciones.
	El tanque de agua sucia no está instalado correctamente.	Instale correctamente el tanque de agua sucia.
	La esponja de entrada de aire está bloqueada.	Limpie o sustituya la esponja.

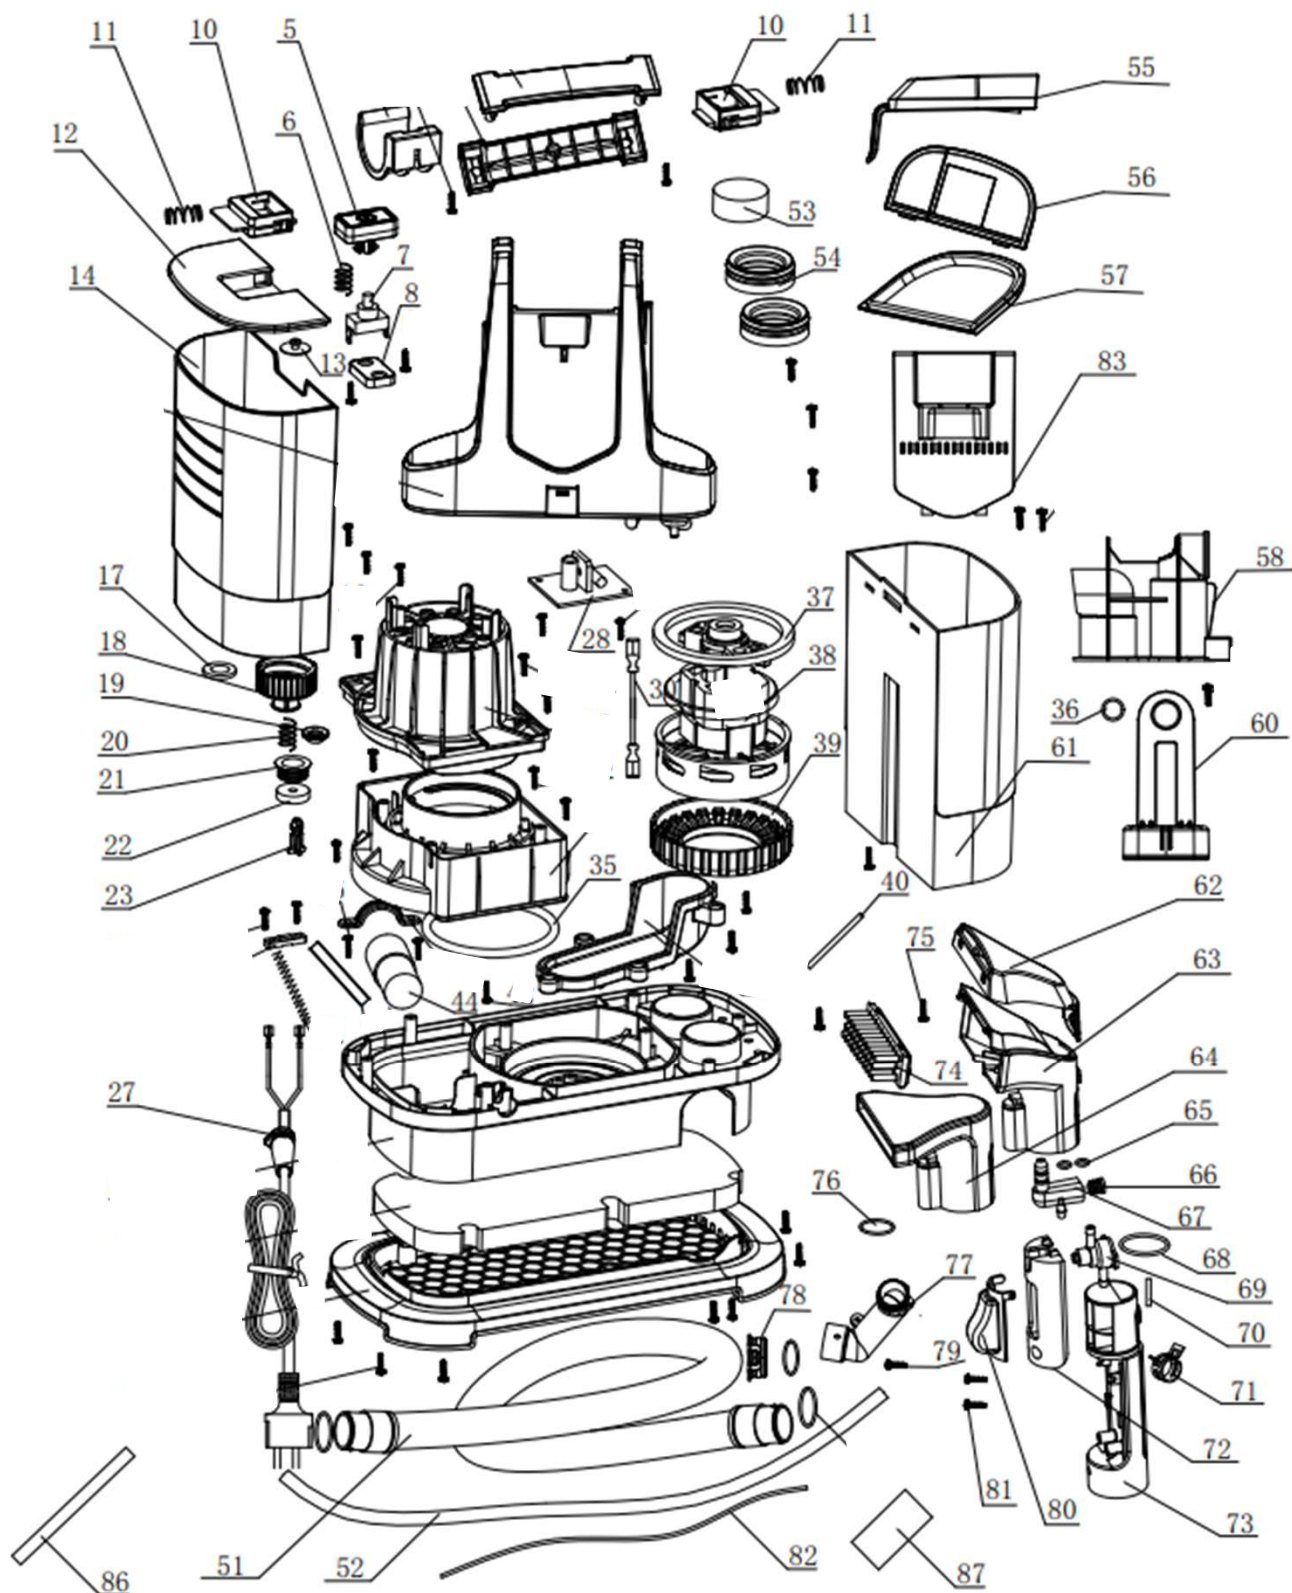

LISTADO DE PARTES

ITEM	NO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
5	49-6237-01-7	BOTON ON/OFF	1
6	49-6237-02-5	RESORTE PARA BOTON	1
7	49-6237-03-3	SWICH	1
8	49-6237-04-1	PLACA DE PRESIÓN PARA INTERRUPTOR	1
10 a 14	49-6237-05-8	ENS TANQUE DE AGUA	1
17	49-6237-06-6	ARANDELA	1
18	49-6237-07-4	TAPON DE ROSCA PARA TANQUE DE AGUA	1
19	49-6237-08-2	TAPON DE CIERRE DE AGUA PARA VÁLVULA	1
20	49-6237-09-0	MUELLE DE VÁLVULA	1
21	49-6237-10-8	JUNTA PARA TAPON	1
22	49-6237-11-6	FILTRO ESPONJA	1
23	49-6237-12-4	VÁLVULA	1
27	49-6237-13-2	CABLE DE LINEA	1
28	49-6237-14-0	PCB	1
30	49-6237-15-7	CONJUNTO DE LINEA DE CONEXIONES	1
35	49-6237-16-5	JUNTA DE SELLO	1
36	49-6237-17-3	O-ring '36'	1
37	49-6237-18-1	ANILLO DE MOTOR	1
38	49-6237-19-9	MOTOR	1
39	49-6237-20-7	ANILLO DE ENTRADA DE AIRE	1
40	49-6237-21-5	ENTRADA DE AGUA	1
44	49-6237-22-3	BOMBA	1
51	49-6237-23-1	CONJUNTA DE MANGUERAS	1
52	49-6237-24-9	SALIDA DE AGUA	1
53	49-6237-25-6	FILTRO ESPONJA	1
54	49-6237-26-4	SELLO DE TANQUE DE AGUA	2
55	49-6237-27-2	TAPA DEL TANQUE DE AGUA (A)	1
56	49-6237-28-0	TAPA DEL TANQUE DE AGUA (B)	1
57	49-6237-29-8	SELLO DE CUBIERTA	1
58	49-6237-30-6	CONECTOR DE TUBO	1
60	49-6237-31-4	FLOTANTE	1
61 a 67	49-6237-36-3	TANQUE DE AGUA SUCIA Y ACC DE ESTRA DE A	1
68	49-6237-32-3	ANILLO DE SELLO (O)	1
69 a 82	49-6237-37-1	COMPONENTES DEL SOPORTE PARA ACCESORIOS	1
83	49-6237-33-0	SOPORTE	1
86	49-6237-34-8	BUJE (B)	1
87	49-6237-35-5	TUBO RETRACTIL	1



CUANDO ORDENE, NO OLVIDE ESPECIFICAR:

- NÚMERO DE PARTE
- DESCRIPCIÓN
- NÚMERO DE MODELO

NOTA:

LOS NÚMEROS DE LOS DIBUJOS SON SOLO PARA PROPOSITOS DE IDENTIFICACIÓN.

MATRIZ

CUAUTITLAN IZCALLI
Av. Ciencia No. 28 Cuautitlán
Izcalli
Edo. de México, C.P. 54730
Tel: 55-5864-03-00 Opción 4

KOBLENZ ELECTRICA S.A. DE C.V.
E-mail: servicio@koblenz.com