



Koblenz[®]

**MANUAL
DE
SERVICIO**

**ASPIRSDORA CICLONICA INALAMBRICA
MODELO SVKC-6216 ORIÓN**



SERVICIO

CARACTERISTICAS ELECTRICAS

Aspiradora/Batería:

VOLTAJE	AMPERAJE	TIEMPO DE TRABAJO
21.6 volts CD	2.5 Ah (54 Wh)	<ul style="list-style-type: none">• Modo succión profunda ≤10 min.• Modo normal ≤24 min

Cargador:

VOLTAJE	AMPERAJE	TIEMPO DE CARGA
Entrada 120 volts CA Salida 25 volts CD	4 A	1h 40 min (aproximadamente)

IMPORTANTE


- La batería debe estar completamente cargada (al 100%) antes de utilizar su aspiradora ciclónica inalámbrica por primera vez.
- Recargar únicamente en la estación de carga incluida
- El indicador de alimentación parpadea si la energía de la batería es insuficiente durante el funcionamiento del aparato.

ADVERTENCIA


- No cargue si la temperatura ambiente es inferior a 5° C o superior a 40° C.

LIMPIEZA Y CAMBIO DE FILTRO

1. Vacíe la suciedad del tanque

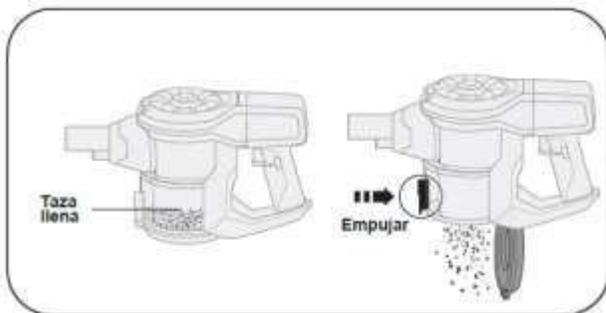

2. Limpie el sistema de filtración, si es necesario cambie el filtro (49-6113-01-0)

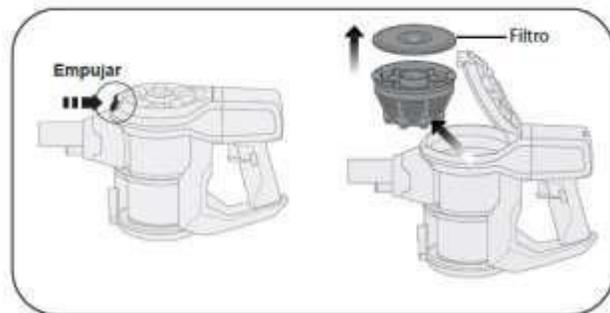

3. Retire y limpie la copa de polvo con agua



4. Retire y limpie el filtro de esponja



5. Asegúrese de que cada parte este completamente seca antes de ensamblar


PRECAUCIÓN

1. Para prevenir lesiones, manipular con cuidado.
2. No lave o moje la parte mecánica de la copa de polvo.
3. Asegúrese de que cada parte esté completamente seca antes del próximo uso.
4. No frote el filtro ni aplique una fuerza indebida.
5. Asegúrese de que el filtro esté correctamente asegurado durante el montaje.
6. Cambie el filtro si está dañado o si después de la limpieza no lo devuelve a su estado original.

FALLAS Y CORRECCIONES

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	POSIBLE SOLUCIÓN
<p>Parpadeo en el indicador LED de encendido</p> <p>Cepillo de fuerza no Funciona</p>	<ul style="list-style-type: none"> • El cepillo está envuelto. • La temperatura es demasiado alta baja. • El cepillo queda atrapado por pelo o escombros grandes. 	<ul style="list-style-type: none"> • Asegúrate de que no quede pelo u otro hilo atrapado alrededor del cepillo y compruebe el área del cepillo para escombros más grandes
<p>Tiempo de ejecución Reducido</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Envejecimiento de la batería • La temperatura ambiente es demasiado alta o baja. • La batería no está completamente cargada. 	<ul style="list-style-type: none"> • Contactar con la tienda o servicio técnico. • Dejar reposar la batería después de cargarse por al menos 20 min. • Su aspiradora solo debe ser operada en condiciones adecuadas
<p>La máquina no tiene poder de succión</p>	<ul style="list-style-type: none"> • La copa de polvo está llena. • El filtro está bloqueado. • Entrada de aspiración de cepillo u otro accesorio está bloqueado 	<ul style="list-style-type: none"> • Limpie la copa de polvo después del uso para evitar acumulaciones. • Eliminar el polvo o los residuos del filtro. • Compruebe si hay obstrucciones en el cepillo y otros puntos de fijación
<p>Indicador máx de Parpadeos</p> <p>No carga</p>	<ul style="list-style-type: none"> • El filtro o el tubo están bloqueados • El aparato no está colocado correctamente en la base de carga. • Temperatura ambiente cuando la carga es demasiado baja o alta. 	<ul style="list-style-type: none"> • Limpiar el filtro de polvo, la copa de polvo. • Colocar correctamente la aspiradora en la base de carga y verificar que la copa de polvo esté en su lugar. • Cargue la máquina a la temperatura adecuada (5 °C - 40° C)

EXPLOSIVO

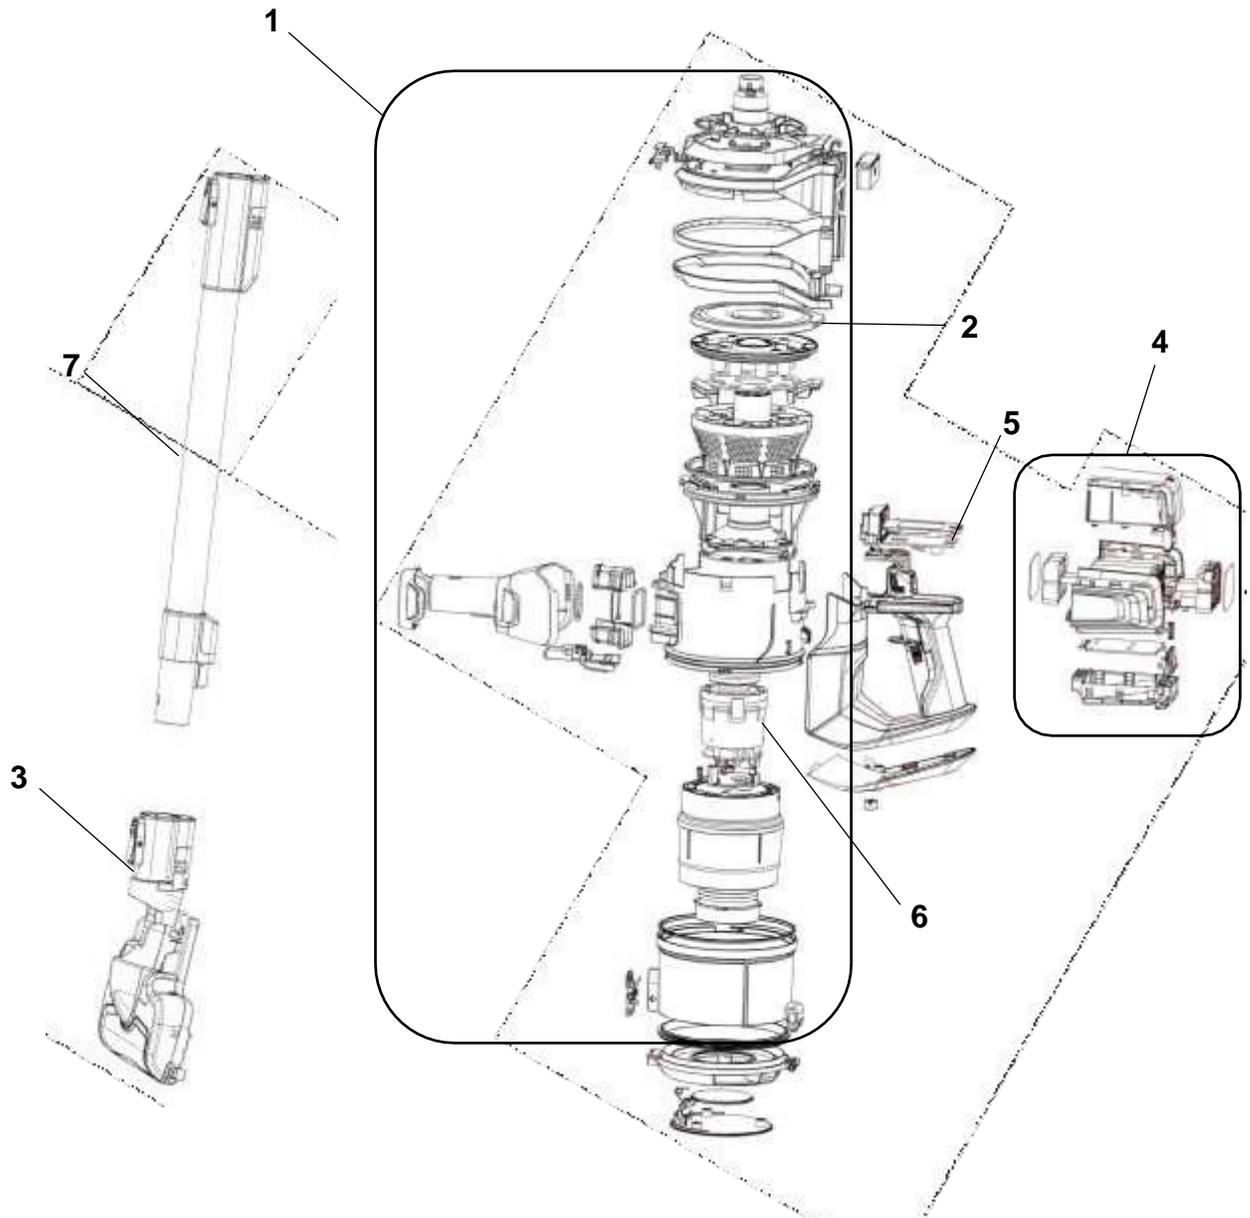

8



9

LISTADO DE PARTES

ITEM	NO PARTE	DESCRIPCION
1	49-6113-00-2	ENSAMBLE COPA DE POLVO SVKC-6216
2	49-6113-01-0	FILTRO DE ENTRADA SVKC-62160
3	49-6113-02-8	TURBO BRUSH SVKC-6216
4	49-6113-03-6	BATERIA SVKC-6216
5	49-6113-04-4	PCB BATERIA SVKC-6216
6	49-6113-05-1	MOTOR SVKC-6216
7	49-6113-06-9	TUBO TELESCOPICO SVKC-6216
	49-6113-07-7	ENSAMBLE MANGUERA SVKC-6216 
	49-6113-08-5	CEPILLO SVKC-6215 
	49-6113-09-3	MINI TURBO BRUSH SVKC-6216 
	49-6113-10-1	ESQUINERO SVKC-6216 
	49-6113-11-9	TAPICERO SVKC-6216 
	49-6113-13-5	BASE DE CARGA SVKC-6216 ORION 
8	49-6113-16-8	FILTRO ESPUMA
9	49-6113-17-6	BASE FILTRO ESPUMA



CUANDO ORDENE, NO OLVIDE ESPECIFICAR:

- NÚMERO DE PARTE
- DESCRIPCIÓN
- NÚMERO DE MODELO

NOTA:

LOS NÚMEROS DE LOS DIBUJOS SON SOLO PARA PROPOSITOS DE IDENTIFICACIÓN.

MATRIZ

CUAUTITLAN IZCALLI
Av. Ciencia No. 28 Cuautitlán
Izcalli
Edo. de México, C.P. 54730
Tel: 55-5864-03-00 Opción 4

KOBLENZ ELECTRICA S.A. DE C.V.
E-mail: servicio@koblentz.com