



**MANUAL DE
SERVICIO**

**ASPIRADORA INALAMBRICA
SVKM-290 POLARIS**



SERVICIO


CARACTERISTICAS ELECTRICAS

CAPACIDAD ELECTRICA	
25.9 V	200 W

CARGA DE LA BATERÍA

La batería debe cargarse por completo antes del primer uso, ya que el producto se envía sin carga. Cargue la aspiradora ciclónica.


Conecte el cargador a la batería de la aspiradora, posteriormente enchufe a una toma corriente.

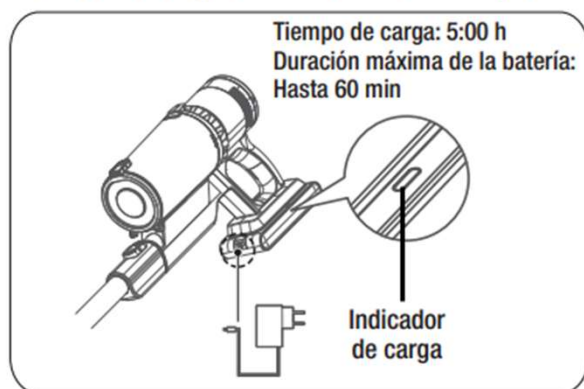

ADVERTENCIA:


- Apague el aparato antes de retirar la batería.
- No usar ni guardar en lugares con temperatura inferior a 5°C o superior a 40°C
- Retire la batería antes de deshacerse del aparato.
- El mantenimiento y las reparaciones del aparato deberán ser realizadas por un técnico especializado.
- Reciclaje y eliminación de la batería: las baterías consumen una cantidad importante de recursos naturales. Por lo tanto, tienen que reciclarse. Antes de deshacerse del aparato, debe retirar la batería, desecharla según indica la ley y enviarla a la planta de reciclaje correspondiente.

DIAGRAMA ELECTRICO

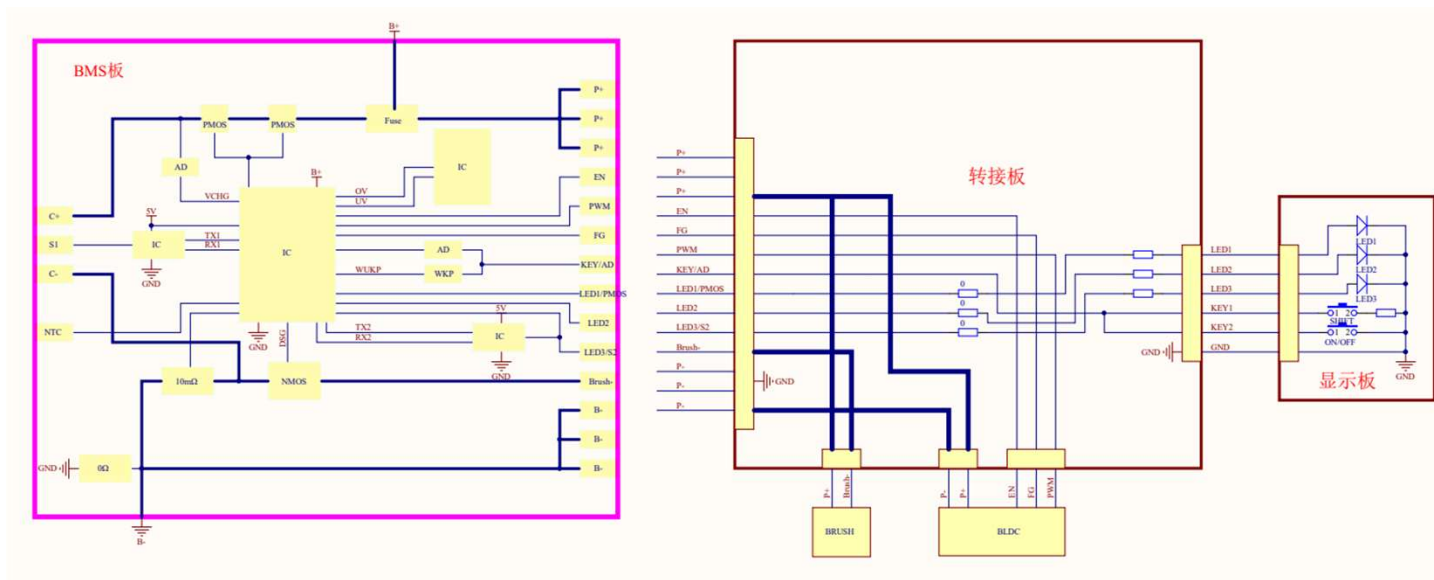


LIMPIEZA Y CAMBIO DE FILTRO


Retire el polvo con frecuencia para garantizar una succión constante.

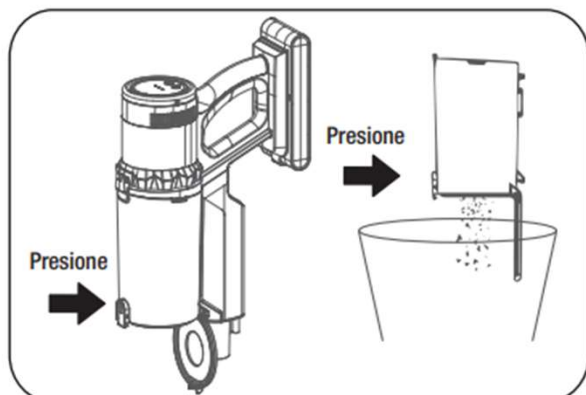

1. Vacíe la copa de polvo, presionando el botón hacia abajo.



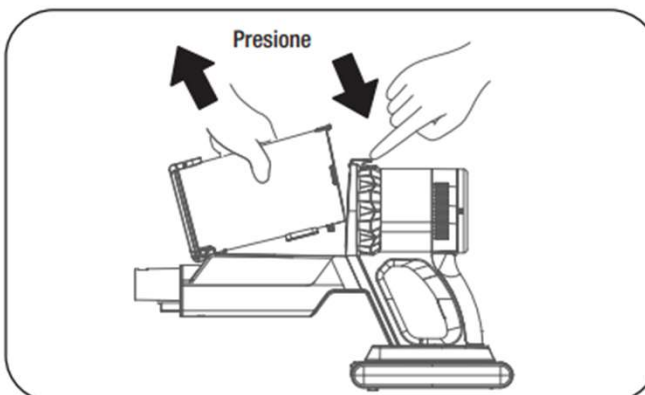


2. Presionar el botón para extraer el contenedor de polvo y proceder a su limpieza

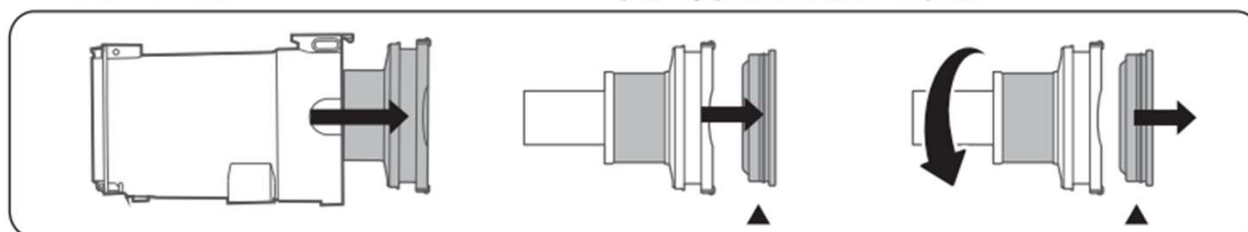


3. A continuación, extraiga los filtros del contenedor de polvo.

4. Para extraer el filtro, gire ligeramente la tapa display y extraiga el filtro.

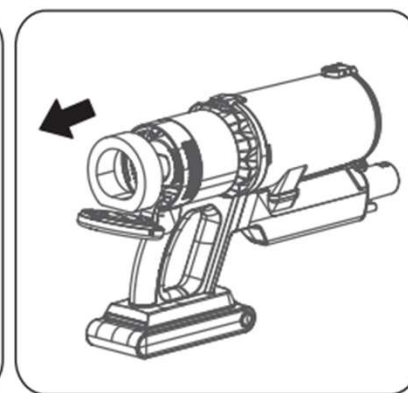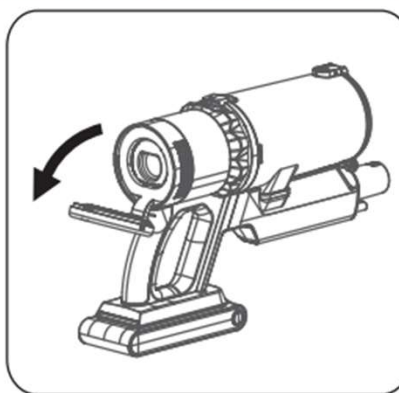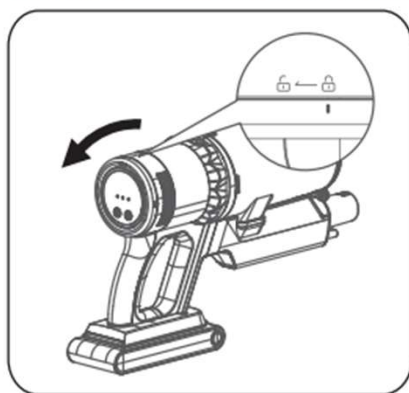

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	POSIBLES CAUSAS	SOLUCIÓN
El motor no arranca	La aspiradora no tiene suficiente carga.	Enchufe correctamente el cargador en la toma de corriente o pruebe con otra toma.
	El tubo articulado, la copa para polvo, el conjunto de baterías y el cuerpo de la aspiradora no están montados correctamente.	Compruebe que los distintos elementos y la aspiradora están bien montados.
El cepillo eléctrico no funciona	El cepillo está bloqueado por pelo o residuos de gran tamaño.	Compruebe que no haya pelos ni hilos alrededor del cepillo y revíselo por si hubiese algún residuo de gran tamaño.
La autonomía ha disminuido	Envejecimiento de la batería.	Póngase en contacto con algún centro de servicio Koblenz para sustituir la batería (el usuario se hará cargo del costo).
	La temperatura ambiente es muy elevada o muy baja.	La aspiradora debe usarse a una temperatura ambiente adecuada (5 °C – 40 °C)
	La batería no está totalmente cargada.	Cargue la aspiradora
La aspiradora no tiene potencia de succión	El contenedor de polvo está lleno.	Limpie el contenedor de polvo después de cada uso para evitar acumulaciones.
	El filtro está bloqueado.	Retire el polvo o los residuos que haya en los filtros.
	Hay un bloqueo en el cepillo o en otro accesorio.	Compruebe que no haya obstrucción en la zona del cepillo o en otras piezas.
	Alguna de las piezas del aparato no se ha secado completamente después de su limpieza.	Verifique que todos los elementos se hayan secado correctamente tras limpiarlos.
	Asegúrese de que el cargador esté correctamente conectado a la aspiradora.	Compruebe que la batería está completamente cargada.
La batería no carga	La aspiradora no está correctamente conectada a la toma de corriente.	Compruebe que ha conectado correctamente el adaptador de carga a la aspiradora y a la toma corriente.
	La temperatura ambiente es muy elevada o muy baja en el momento de cargarla.	Recargue el aparato a una temperatura ambiente adecuada (5 °C – 40 °C)

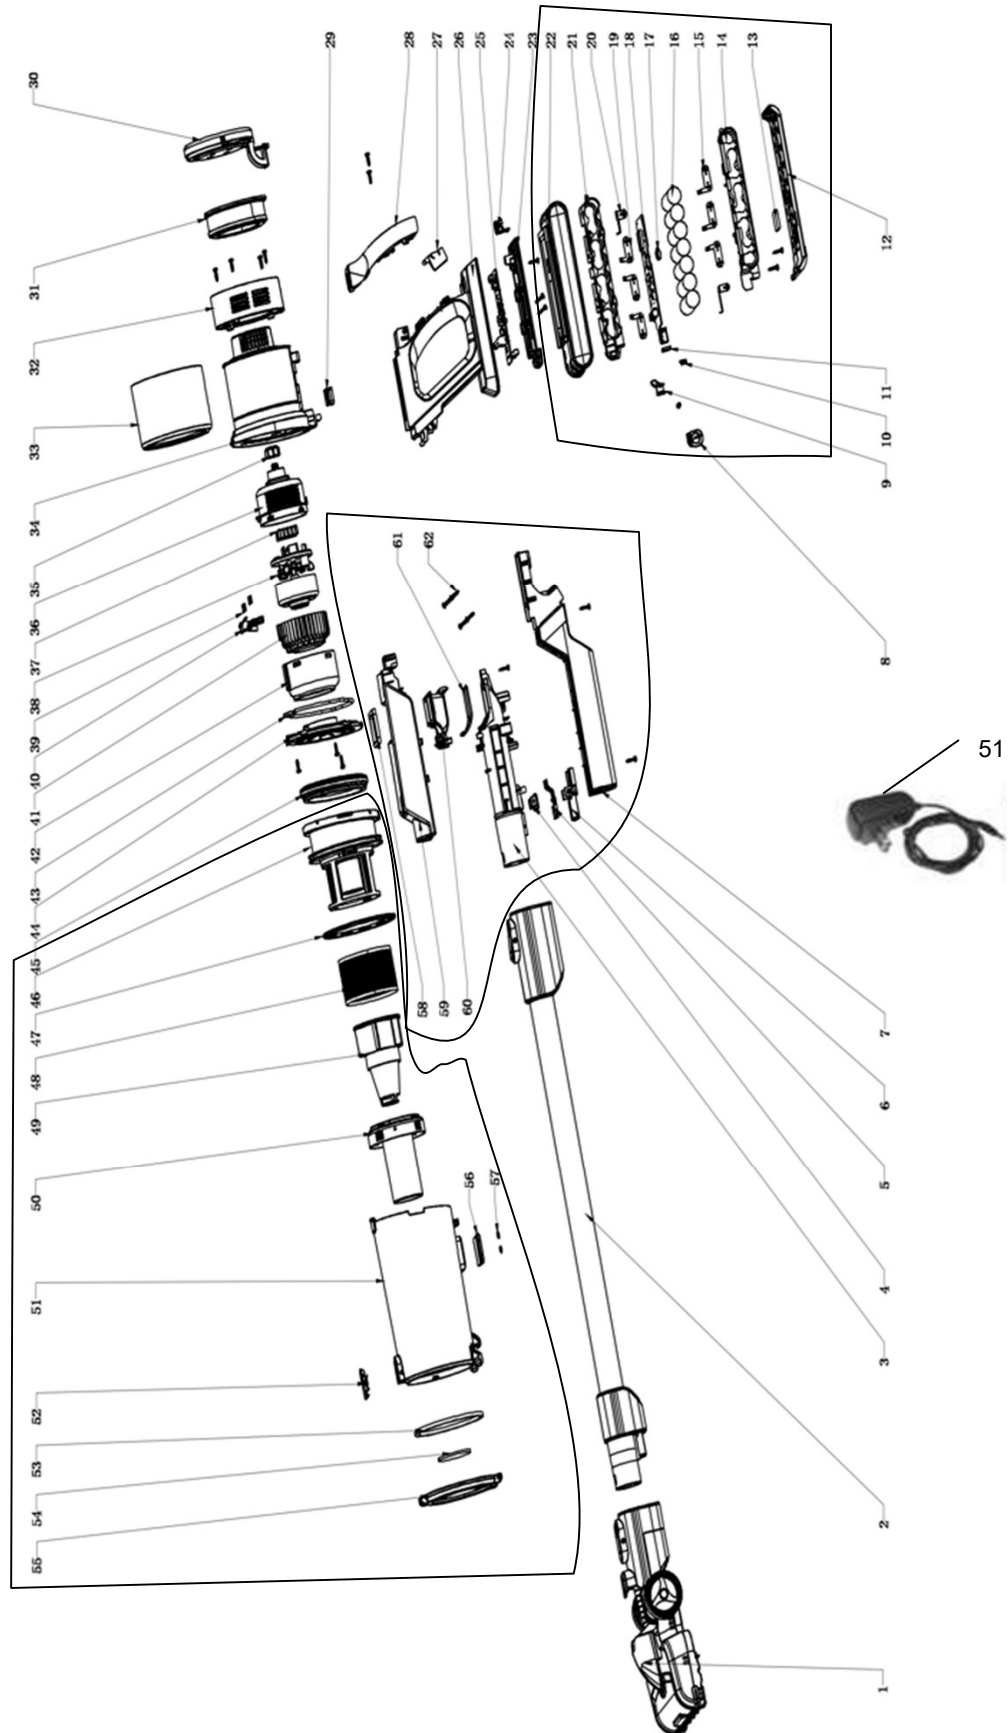

EXPLOSIVO

ITEM	NO. DE PARTE	DESCRIPCION	CANTIDAD
1	49-6238-01-5	Brush Assembly	1
2	49-6238-02-3	Connector tube	1
3 a 7 y 59 a 62	49-6238-03-1	Guide Duct Assembly	1
8 a 22	49-6238-14-8	Battery pack assembly	1
25	49-6238-31-2	Mi assembly	1
29	49-6238-36-1	Sealing stopper	1
31	49-6238-38-7	Non Woven Filter Assembly	
30	49-6238-50-2	Display circuit board	1
45 a 57	49-6238-51-0	Dust Cup Assembly	1
45	49-6238-52-8	Non Woven Filter Assembly	1
46	49-6238-53-6	Coarse Ash Separator	1
48	49-6238-56-9	Metal net	1
49	49-6238-57-7	Dust Cup Cyclone	1
50	49-6238-58-5	Dust cup fines collector	1
38	49-6238-65-0	Motor Assembly	1
51	49-6238-66-8	Cargador Polaris	1



CUANDO ORDENE, NO OLVIDE ESPECIFICAR:

- NÚMERO DE PARTE
- DESCRIPCIÓN
- NÚMERO DE MODELO

NOTA:

LOS NÚMEROS DE LOS DIBUJOS SON SOLO PARA PROPOSITOS DE IDENTIFICACIÓN.

MATRIZ

CUAUTITLAN IZCALLI
Av. Ciencia No. 28 Cuautitlán
Izcalli
Edo. de México, C.P. 54730
Tel: 55-5864-03-00 Opción 4

KOBLENZ ELECTRICA S.A. DE C.V.

E-mail: servicio@koblenz.com