



Koblenz®

**MANUAL DE
SERVICIO
LISTA DE PARTES**

MODELOS

WD-2K



SERVICIO

INDICE

CARACTERISTICAS ELECTRICAS	2
ENSAMBLE DEL FILTRO	2
LIMPIEZA DEL TANQUE	3
FALLAS Y CORRECCIONES	3
EXPLOSIVO	4
LISTADO DE PARTES	5

CARACTERISTICAS ELECTRICAS


VOLTAJE	FRECUENCIA	CONSUMO
120V	60 Hz	400 WATTS

ENSAMBLE DEL FILTRO

Coloque el filtro sobre la rejilla y sujételo con la liga de goma tal como se muestra en la figura.

Uso del Filtro

1. Esta aspiradora incluye un filtro de papel para aspirar polvo fino.
2. Para aspirar líquidos siempre deberá quitar el filtro de papel.
3. Cuando el líquido que se encuentre en el tanque alcance un determinado nivel, el mecanismo del flotador subirá automáticamente, para cortar el flujo de aire. Cuando esto suceda, apague la aspiradora, desconéctela y vacíe el tanque. Sabrá que el flotador ha subido porque el flujo del aire de la aspiradora cesará y subirá el tono del ruido del motor debido a que se producirá un aumento de velocidad del mismo.

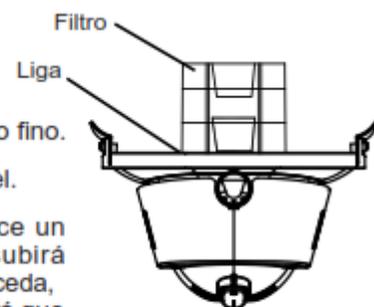

LIMPIEZA DEL TANQUE

1. Para quitar la cabeza y vaciar el contenido del tanque, simplemente abra los seguros laterales. (fig.1)
2. Apoye la tapa sobre la jaula en posición normal en una superficie plana mientras se vacía el tanque o limpia el filtro.
3. Tire el contenido del tanque en el recipiente de eliminación de residuos adecuado. (fig.2)
4. Lave el tanque perfectamente y séquelo con un paño seco.


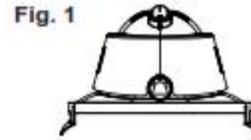


Fig. 2



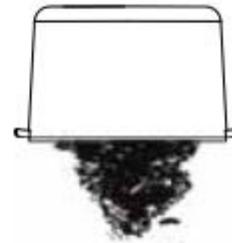




ADVERTENCIA

Para evitar que se produzcan caídas o lesiones en la espalda, no levante la aspiradora cuando esté llena de líquidos o residuos, vacíe el contenido para hacer que la aspiradora pese menos y así poder lavarla cómodamente.

FALLAS Y CORRECCIONES

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	POSIBLE SOLUCIÓN
No enciende	Mal conectada	Conectar bien la clavija.
Baja succión	Depósito lleno	Vaciar el depósito.
	Filtro sucio	Sacudir el filtro o lavarlo si es necesario. Ver sección "Mantenimiento del Filtro".
	Manguera tapada	Conecte la manguera en la conexión de expulsión de aire hasta que se destape
	Cabeza mal instalada	Verifique que los seguros estén en posición cerrada. Asegúrese de que la cabeza asiente bien en el tanque
Si no cierra	Tapa mal puesta	Embone adecuadamente los seguros de la parte lateral de la tapa con las salientes en los costados del tanque hasta que escuche un "clic".

EXPLOSIVO

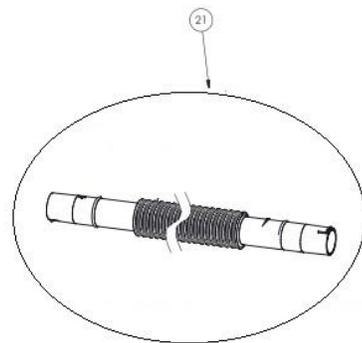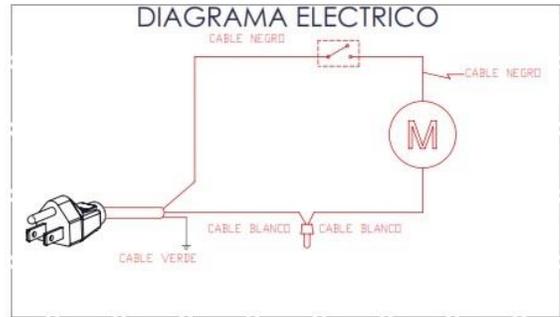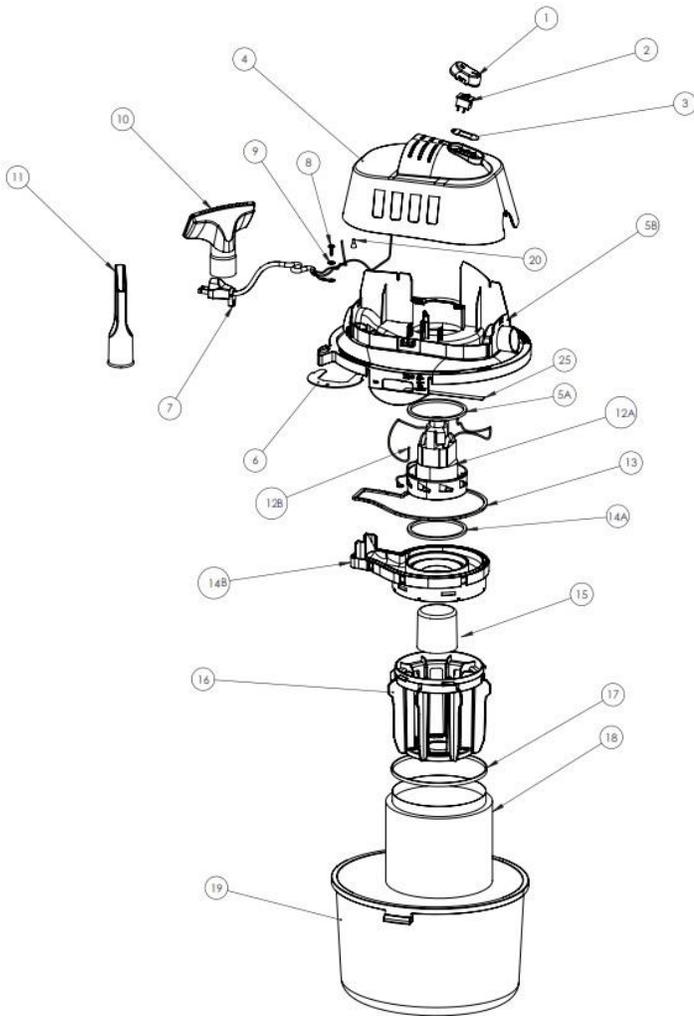

LISTADO DE PARTES

ITEM	NUM PARTE	Descripción	CANTIDAD
1	13-3973-00-8	BOTON SWITCH 6 Y 9 GAL.	1
2	11-0184-9	SWITCH BALANCIN NEGRO	1
3	04-0695-00-9	MYLAR SWITCH	1
5	46-4085-00-0	ENS.LID 2 GAL. VERDE	1
6	12-1265-00-3	BAFLE MOTOR 2 GALONES	1
7	09-1515-06-4	Cable de Linea 6' Bucket Vac	1
8	01-2026-01-9	PIJA P/PLASTICO 4.6 X 12MM PHIL	1
9	04-0276-8	RONDANA ESTRELLA NO. 8	1
10	13-2287-4	ACC. DE TELAS NEGRO	1
11	13-3683-3	ACC. ESQUINERO NEGRO	1
12	46-4070-00-2	ENS.MOTOR 2.5 GAL. C/TERMINAL CRAFTSMAN	1
13	12-0671-02-9	SELLO EMPAQUE COLECTOR 2. GAL	1
14	46-4084-00-3	ENS.TAPA COLECTOR	1
15	13-3079-01-2	FLOTADOR VASO INVERTIDO INYEC	1
16	13-4323-00-5	JAULA ASP 2 GALONES	1
20	10-0137-9	CONECTOR AISLADO GRAPA	1
21	45-0762-0	ENS. MANGUERA DE 45" C/COPLERANURADO	1
23	19-1140-00-3	MANUAL DEL USUARIO WD-2	1



CUANDO ORDENE, NO OLVIDE ESPECIFICAR:

- NÚMERO DE PARTE
- DESCRIPCIÓN
- NÚMERO DE MODELO

NOTA:

LOS NÚMEROS DE LOS DIBUJOS SON
SOLO PARA PROPOSITOS DE IDENTIFICACIÓN

TALLERES DE SERVICIO DIRECTOS DE FÁBRICA

CUAUTITLAN IZCALLI
Av. Ciencia No. 28 Cuautillán
Izcalli
Edo. de México, C.P. 54730
Tels.: 5864-03-00 Opción 4
01 (800)84-94-711

KOBLENZ ELECTRICA S.A. DE C.V.
E-mail: servicio@koblentz-electric.com