




**MANUAL
DE
SERVICIO**

4811-USB R/ 7011-USB R/ 9011-USB R



SERVICIO

EXPLOSIVO 4811-USB-R/ 7011-USB-R/ 9011-USB-R

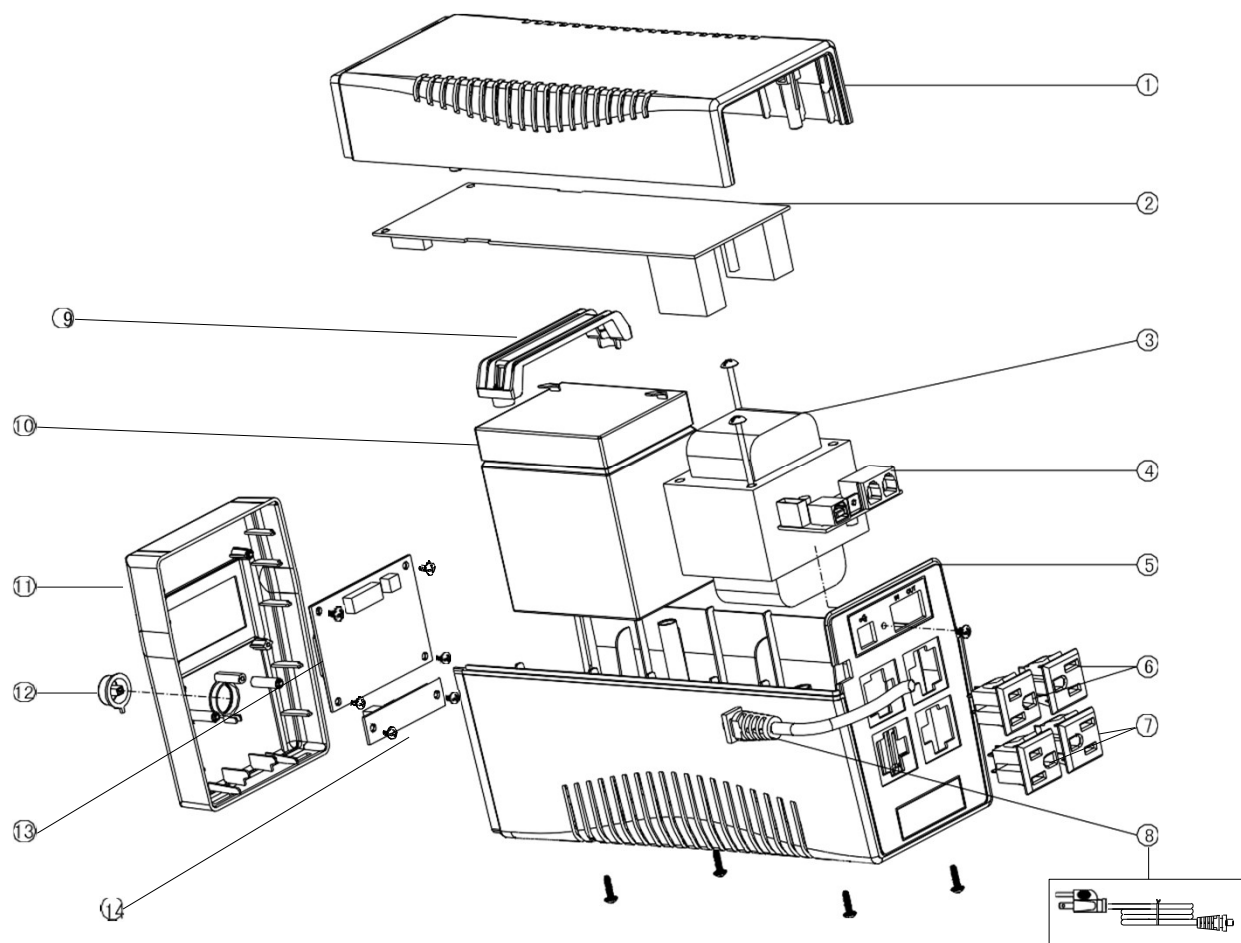

EXPLOSIVO 4811-USB-R/ 7011-USB-R/ 9011-USB-R

ITEM.	No. Parte	DESCRIPCION	MODELOS		
			4811-USB-R	7011-USB-R	9011-USB-R
1	49-5447-00-5	CUBIERTA SUPERIOR	1	1	1
2	49-5447-01-3	TARJETA PRINCIPAL			1
	49-5447-02-1	TARJETA PRINCIPAL 703-220400-C1N IMAGEN 1	1	1	
	49-5447-22-9	TARJETA PRINCIPAL 703-221451-C8N IMAGEN 2	1	1	
	49-5447-23-7	TARJETA PRINCIPAL 703-321452-C8N IMAGEN 3	1	1	
3	49-5447-03-9	TRANSFORMADOR	1		
	49-5447-04-7	TRANSFORMADOR		1	
	49-5447-05-4	TRANSFORMADOR			1
4	49-5447-06-2	TARJETA USB+R	1	1	1
5	49-5447-07-0	TAPA TRASERA	1	1	
	49-5447-08-8	TAPA TRASERA			1
6	49-5447-09-6	BASE CONTACTOS	1	1	
	49-5447-10-4	BASE CONTACTOS			1
7	49-5447-11-2	PORTAFUS BLE	1	1	
	49-5447-12-0	PORTAFUS BLE			1
8	49-5447-13-8	CABLE DE LÍNEA	1	1	
	49-5447-14-3	CABLE DE LÍNEA			1
9	49-5447-15-3	CUBIERTA BATERIA	1	1	1
10	27-0343-03-1	BATERIA 9A			1
	27-0274-4	BATERIA 7A		1	
	27-0274-4	BATERIA 4.5A	1		
11	49-5447-16-1	PANEL FRONTAL	1		
	49-5447-17-9	PANEL FRONTAL		1	
	49-5447-18-7	PANEL FRONTAL			1
12	49-5447-19-3	BOTON ENC.	1	1	1
13	49-5447-20-5	DISPLAY	1	1	1
14	49-5447-21-1	TARJETA PANEL	1	1	1

DEPENDIENDO DE QUE TARJETA TENGA EL EQUIPO SOLICITE LA QUE NECESITE VER IMÁGENES

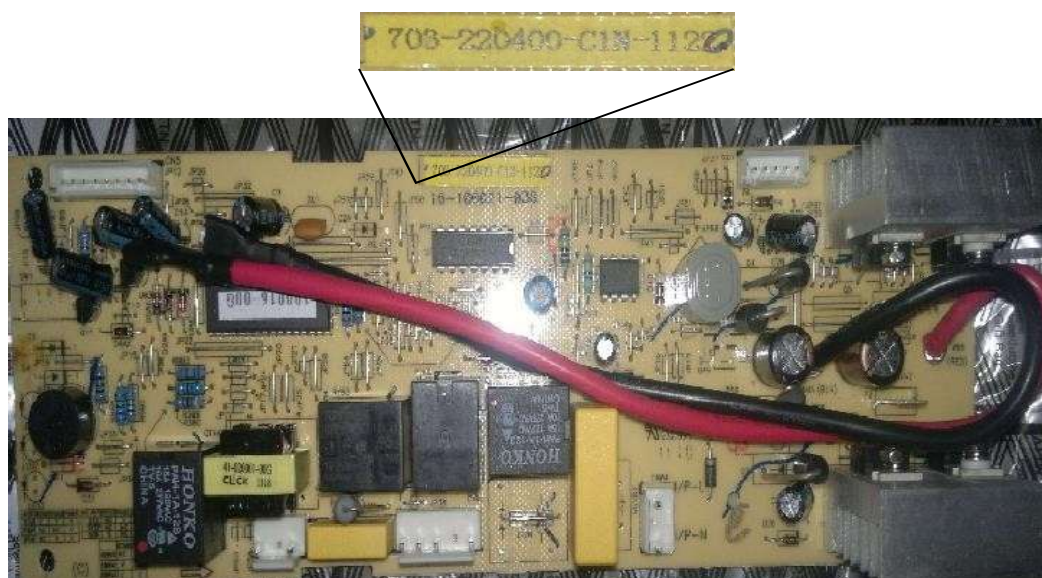


IMAGEN 1

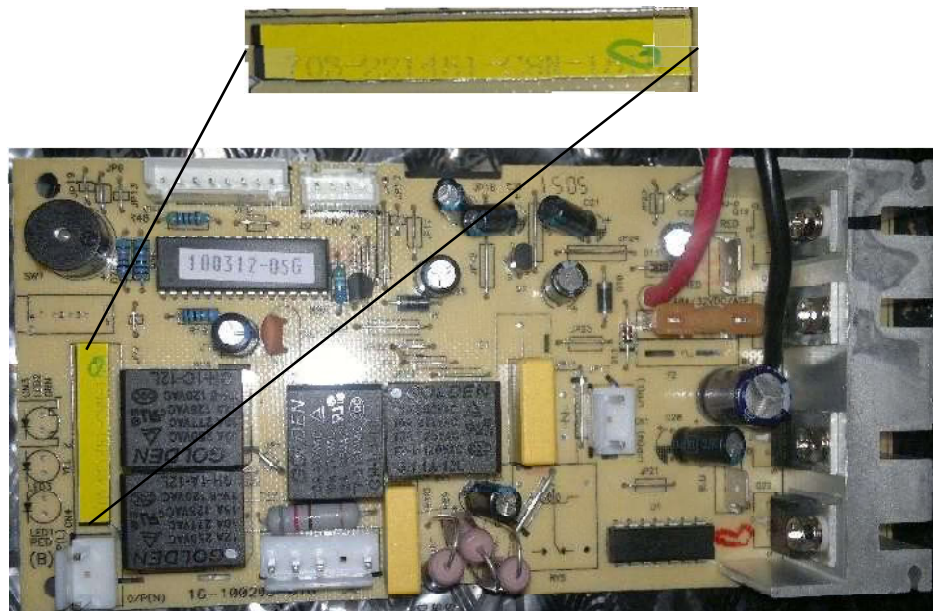


IMAGEN 2

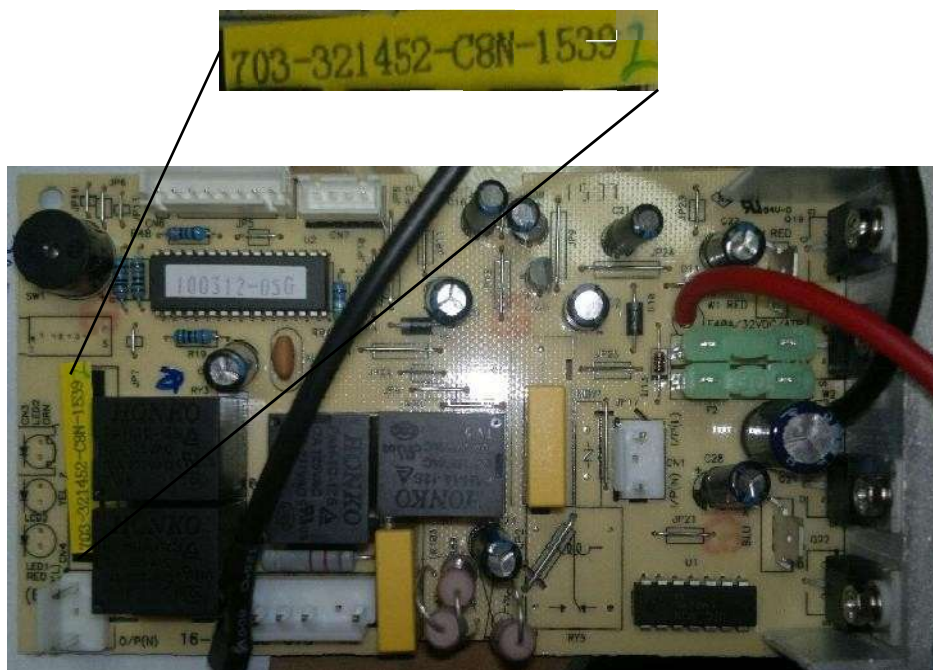


IMAGEN 3



CUANDO ORDENE, NO OLVIDE ESPECIFICAR:

- **NÚMERO DE PARTE**
- **DESCRIPCIÓN**
- **NÚMERO DE MODELO**

NOTA:

LOS NÚMEROS DE LOS DIBUJOS SON SOLO PARA PROPOSITOS DE IDENTIFICACIÓN.

MATRIZ

CUAUTITLAN IZCALLI
Av. Ciencia No. 28 Cuautitlán
Izcalli
Edo. de México, C.P. 54730
Tel: 55-5864-03-00 Opción 4

KOBLENZ ELECTRICA S.A. DE C.V.
E-mail: servicio@koblenz.com