



**MANUAL
DE
SERVICIO**

- **WD-5 MA**
- **WD-5 K UF**
- **WD-5 K(KOBLENZ)**
- **WD-5 L2**
- **WD-5 LC**
- **WD-5 THD**
- **WD-5 FU**
- **WD-5 AU(AUTOZONE)**



SERVICIO

ESPECIFICACIONES ELECTRICAS

MODELO	VOLTS	AMPERS	Hz.
WD-5	120 V	5 A max.	60 Hz.

ENSAMBLE DEL FILTRO

Coloque encima el filtro de papel y sujételo con la liga de goma tal como se muestra en la figura.



****45-0389-2 FILTRO BLISTER MULTIUSOS**
****NUMERO DE PARTE DEL FILTRO**


Limpieza

El filtro se debe limpiar a menudo para mantener el rendimiento óptimo de la aspiradora. Deberá ser reemplazado si presenta alguna perforación.


NOTA: Es posible que se produzcan arrugas en los pliegues del filtro, las cuales no afectan su funcionamiento.

Para obtener óptimos resultados de limpieza, limpie el filtro en una área abierta. La limpieza se debe realizar al aire libre y no en el interior de una vivienda.

Para usar la aspiradora con filtro plisado:

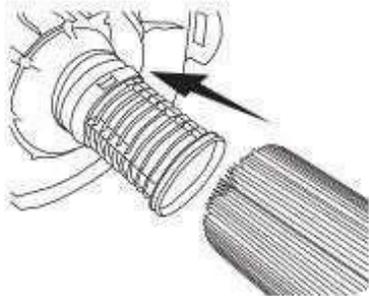


1. Coloque el filtro plisado en la jaula, empuje el filtro hacia adentro hasta que pare contra la pared inferior de la cabeza.

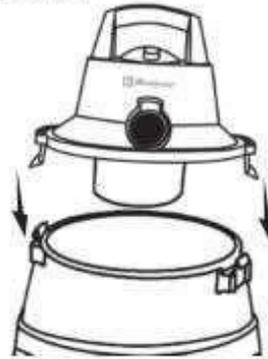

2. Assemble, motor head and the vacuum cleaner is ready to use.

LIMPIEZA DEL TANQUE

1. Para quitar la cabeza y vaciar el contenido del tanque, simplemente tire hacia afuera los seguros laterales de la cabeza.
2. A la vez que tira de los seguros hacia afuera, levante hacia arriba.
3. Apoye la tapa sobre la jaula en posición normal a una superficie plana mientras se vacía el tanque o limpia el filtro.
4. Tire el Contenido del tanque en el recipiente de eliminación de residuos adecuado.
5. Lave el tanque perfectamente y séquelo con paño seco.


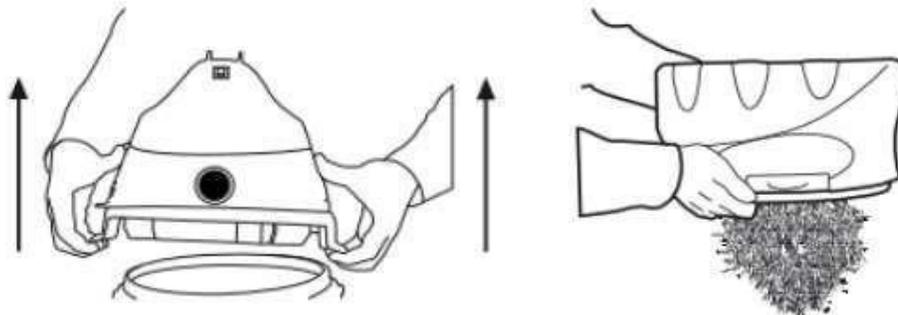


IMPORTANTE:

Para evitar que se produzcan caídas o lesiones en la espalda, no levante la aspiradora cuando este llena de líquidos o residuos, vacíe suficiente cantidad del contenido para hacer que la aspiradora pese menos y así poder levantarla cómodamente.

FALLAS Y CORRECCIONES

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	POSIBLE SOLUCION
No enciende	Mal conectada	Conectar bien la clavija
	Switch en corto	Revisar Switch, en caso de daño remplazar
	Motor dañado	Revisar Motor, en caso de daño remplazar
La sanitizadora con baja succión	Deposito lleno	Vaciar el deposito
	Filtro sucio	Sacudir el filtro o lavarlo si es necesario
		Ver sección "Mantenimiento del filtro"
	Manguera tapada	Conecte la manguera en la conexión de expulsión de aire hasta que se destape
Cabeza mal instalada	Verifique que los seguros estén en la aposición cerrada. Asegúrese de que la cabeza asiente bien en el tanque	

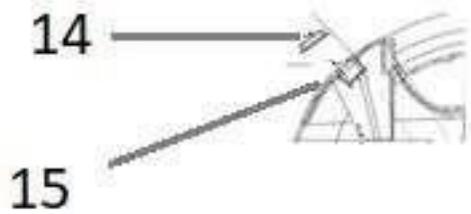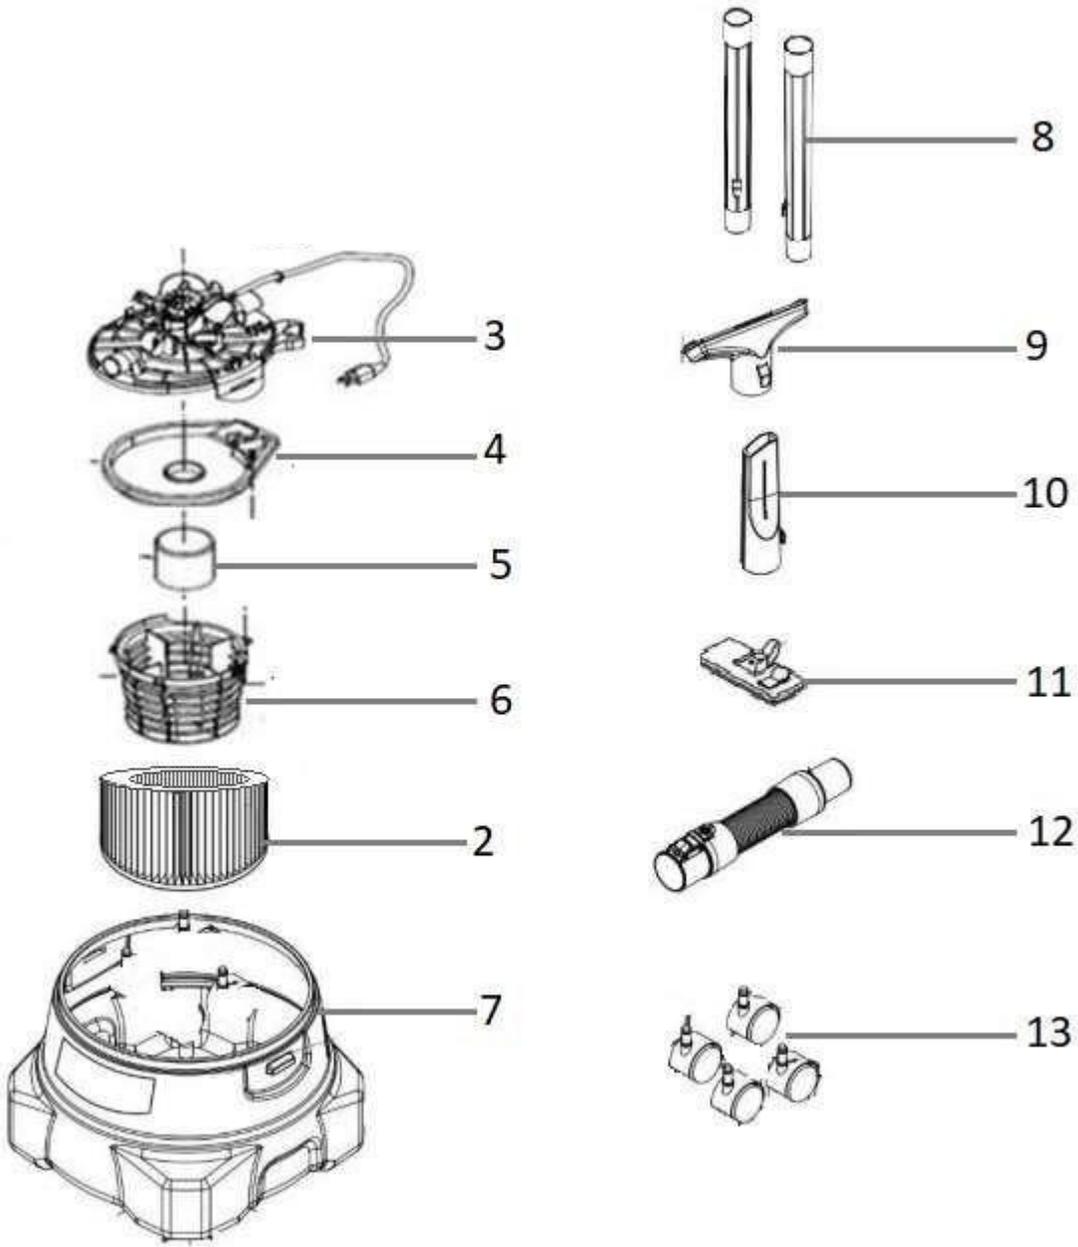

LISTADO DE PARTES WD-5 (...)

No	Código	Descripción	MA	L2	K THD	K	K AU	K US	K LC	K FU
2	45-0901-00-4	FILTRO PLISADO 6 Y 9 GAL. (Tec. Banco)	0	1	0	0	0	0	0	0
	45-1168-00-9	FILTRO PLISADO ESTANDAR 6,9,12,16 gal (Servicio)	0	1	0	0	0	0	0	0
	08-1924-3	BOLSA FILTRO DE PAPEL AZUL (Tec. Banco)	1	0	1	1	1	1	1	1
	45-0389-2	FILTRO BLISTER MULTIUSOS PQ.C/3 (Servicio)	1	0	1	1	1	1	1	1
3	44-0390-00-3	MOTOR 5 GALONES.	0	1	0	0	0	0	1	1
	44-0385-00-3	MOTOR 2.5 GAL. DOBLE AISLAMIENTO	1	0	1	1	1	1	0	0
4	45-0978-00-2	ENS.COLECTOR 2.5 GAL.	1	1	1	1	1	1	1	1
5	13-3079-01-2	FLOTADOR VASO INVERTIDO INYEC.	1	1	0	0	0	1	1	1
6	13-3942-00-3	JAULA 6 Y 9 GAL.	1	1	0	0	0	0	0	0
	13-3179-2	JAULA 3 GAL 2a GEN CON VENTANAS	0	0	0	0	0	1	1	1
	46-4146-00-0	ENS JAULA 3 GAL C/FLOTADOR	0	0	1	1	1	0	0	0
7	45-0960-02-6	ENS BOTE SOPLADO 5 GAL NEGRO.	1	1	1	1	0	1	0	0
	13-4125-04-6	BOTE SOPLADO 5 GAL NEGRO.	0	0	0	0	1	0	1	0
	13-4125-08-7	BOTE SOPLADO 5 GAL 1785U	0	0	0	0	0	0	0	1
8	13-2295-7	TUBO TELESCOPICO NEGRO	2	2	2	2	0	2	0	0
9	13-2287-4	ACC. DE TELAS NEGRO	1	1	1	1	1	1	1	0
	13-2289-05-9	ACC. TELAS GRIS FRIJO 4C	0	0	0	0	0	0	0	1
10	13-3683-3	ACC. ESQUINERO NEGRO	1	1	1	1	1	1	1	0
	13-3683-04-5	ACC. ESQUINERO CORTO COOL GREY 4C	0	0	0	0	0	0	0	1
11	46-3929-00-0	ENSAMBLE ACC. DE PISOS	1	1	0	1	0	1	0	0
	46-2755-0	ENS. ACC. JALADOR DE LIQUIDOS	0	0	1	0	0	0	0	0
12	45-0548-3	ENS. MANGUERA 6' NEGRA	1	1	1	1	1	1	1	0
	12-0591-06-0	ENS.MANGUERA 5' 4C	0	0	0	0	0	0	0	1
13	27-0264-5	RUEDA LOCA PV-5000 KWD-6 Y KSM-060	4	4	4	4	0	4	0	0
14	13-3973-29-7	BOTON SWITCH 6 Y 9 GAL AZUL 286 C.	1	1	0	0	0	0	0	0
	13-3973-01-6	BOTON SWITCH NARANJA 144 U	1	1	1	0	0	0	1	0
	13-3973-00-8	BOTON SWITCH 6 Y 9 GAL.VERDE	0	0	0	1	1	1	0	0
	13-3973-25-5	BOTON INTERRUPTOR 6 Y 9 GAL 8C	0	0	0	0	0	0	0	1
15	11-0184-9	SWITCH BALANCIN NEGRO	1	1	1	1	1	1	1	1



CUANDO ORDENE, NO OLVIDE ESPECIFICAR:

- NÚMERO DE PARTE
- DESCRIPCIÓN
- NÚMERO DE MODELO

NOTA:

LOS NÚMEROS DE LOS DIBUJOS SON SOLO PARA PROPOSITOS DE IDENTIFICACIÓN.

MATRIZ

CUAUTITLAN IZCALLI
Av. Ciencia No. 28 Cuautitlán
Izcalli
Edo. de México, C.P. 54730
Tel: 55-5864-03-00 Opción 4

KOBLENZ ELECTRICA S.A. DE C.V.
E-mail: servicio@koblentz.com