



Koblenz[®]

**MANUAL
DE
SERVICIO**

WD-2K



SERVICIO

CARACTERISTICAS ELECTRICAS


VOLTAJE	FRECUENCIA	CONSUMO
120V	60 Hz	400 WATTS

ENSAMBLE DEL FILTRO

Coloque el filtro sobre la rejilla y sujételo con la liga de goma tal como se muestra en la figura.

Uso del Filtro

1. Esta aspiradora incluye un filtro de papel para aspirar polvo fino.
2. Para aspirar líquidos siempre deberá quitar el filtro de papel.
3. Cuando el líquido que se encuentre en el tanque alcance un determinado nivel, el mecanismo del flotador subirá automáticamente, para cortar el flujo de aire. Cuando esto suceda, apague la aspiradora, desconéctela y vacíe el tanque. Sabrá que el flotador ha subido porque el flujo del aire de la aspiradora cesará y subirá el tono del ruido del motor debido a que se producirá un aumento de velocidad del mismo.

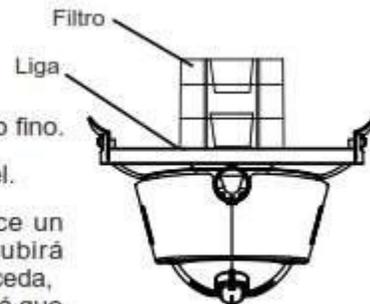

LIMPIEZA DEL TANQUE

1. Para quitar la cabeza y vaciar el contenido del tanque, simplemente abra los seguros laterales. (fig.1)
2. Apoye la tapa sobre la jaula en posición normal en una superficie plana mientras se vacía el tanque o limpia el filtro.
3. Tire el contenido del tanque en el recipiente de eliminación de residuos adecuado. (fig.2)
4. Lave el tanque perfectamente y séquelo con un paño seco.


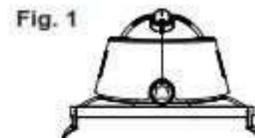


Fig. 2





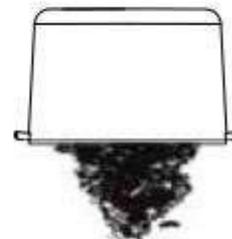


ADVERTENCIA
Para evitar que se produzcan caldas o lesiones en la espalda, no levante la aspiradora cuando esté llena de líquidos o residuos, vacíe el contenido para hacer que la aspiradora pese menos y así poder lavarla cómodamente.

FALLAS Y CORRECCIONES

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	SOLUCIÓN
NO ENCIENDE	MAL CONECTADA	CONECTAR BIEN CLAVIJA
	SWITCH EN CORTO	REVISAR SWITCH, EN CASO DE DAÑO CAMBIAR
	MOTOR DAÑADO	REVISAR MOTOR, EN CASO DE DAÑO CAMBIAR
BAJA SUCCIÓN	OBSTRUCCIÓN	VERIFIQUE QUE MANGUERA Y/O ACCESORIOS ESTEN LIBRES DE OBSTRUCCIONES
	FILTRO SUCIO	CAMBIAR FILTRO
	CABEZA MAL INSTALADA	VERIFIQUE QUE LOS SEGUROS ESTEN EN POSICIÓN DE CERRADO, ASEGURESE QUE LA CABEZA ASIENTE BIEN EN EL TANQUE
	DEPOSITO LLENO	VACIAR DEPOSITO
OLOR A QUEMADO	SOBRECALENTAMIENTO DE MOTOR	CAMBIAR MOTOR

EXPLOSIVO

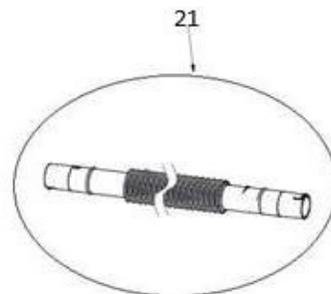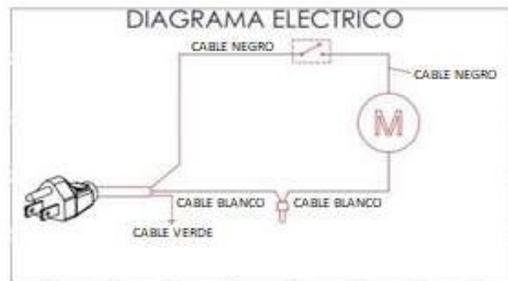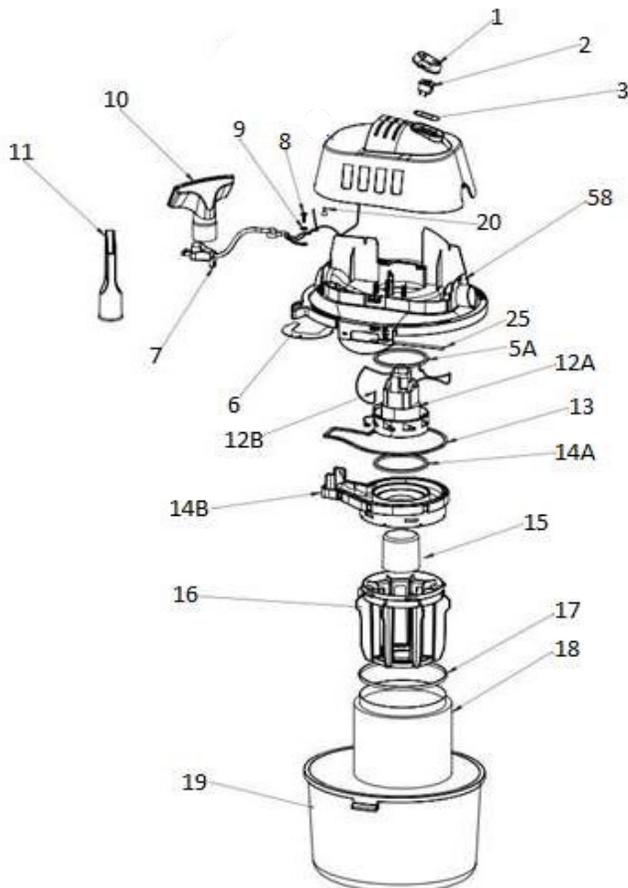

LISTADO DE PARTES

ITEM	NUM PARTE	Descripción	CANTIDAD
1	13-3973-00-8	BOTON SWITCH 6 Y 9 GAL.	1
2	11-0184-9	SWITCH BALANCIN NEGRO	1
3	04-0695-00-9	MYLAR SWITCH	1
5	46-4085-00-0	ENS.LID 2 GAL. VERDE	1
5 A	12-0671-01-1	SELLO MOTOR ASP	
6	12-1265-00-3	BAFLE MOTOR 2 GALONES	1
7	09-1515-06-4	Cable de Linea 6' Bucket Vac	1
8	01-2026-01-9	PIJA P/PLASTICO 4.6 X 12MM PHIL	1
9	04-0276-8	RONDANA ESTRELLA NO. 8	1
10	13-2287-4	ACC. DE TELAS NEGRO	1
11	13-3683-3	ACC. ESQUINERO NEGRO	1
12	44-0385-00-3	MOTOR 2.5 GAL. DOBLE AISLAMIENTO	1
13	12-0671-02-9	SELLO EMPAQUE COLECTOR 2. GAL	1
14	46-4084-00-3	ENS.TAPA COLECTOR	1
14 A	12-0671-01-1	SELLO MOTOR ASP	1
14B	13-4313-00-6	TAPA COLECTOR ASP 2 GAL	1
15	13-3079-01-2	FLOTADOR VASO INVERTIDO INYEC	1
16	13-4323-00-5	JAULA ASP 2 GALONES	1
17	82-3623-2	RETAINER FILTER	1
18	45-0389-2	FILTRO BLISTER 3 PIEZAS	1
19	13-4311-01-8	BOTE 2 GAL	1
20	10-0137-9	CONECTOR AISLADO GRAPA	1
21	45-0762-0	ENS. MANGUERA DE 45" C/COPLERANURADO	1
23	19-1140-00-3	MANUAL DEL USUARIO WD-2	1



CUANDO ORDENE, NO OLVIDE ESPECIFICAR:

- NÚMERO DE PARTE
- DESCRIPCIÓN
- NÚMERO DE MODELO

NOTA:

LOS NÚMEROS DE LOS DIBUJOS SON SOLO PARA PROPOSITOS DE IDENTIFICACIÓN.

MATRIZ

CUAUTITLAN IZCALLI
Av. Ciencia No. 28 Cuautitlán
Izcalli
Edo. de México, C.P. 54730
Tel: 55-5864-03-00 Opción 4

KOBLENZ ELECTRICA S.A. DE C.V.
E-mail: servicio@koblentz.com